


Guide de l'utilisateur

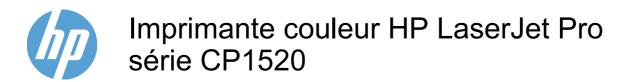



Guide de l'utilisateur

Copyright et licence

© 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Il est interdit de reproduire, adapter ou traduire ce manuel sans autorisation expresse par écrit, sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les seules garanties des produits et services HP sont exposées dans les clauses expresses de garantie fournies avec les produits ou services concernés. Le contenu de ce document ne constitue en aucun cas une garantie supplémentaire. HP ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs techniques ou éditoriales de ce document.

Edition 1, 9/2010

Numéro de référence : CE873-90911

Marques commerciales

Adobe®, Acrobat®et PostScript® sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ est une marque déposée de Intel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs.

Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc déposée aux Etats-Unis.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis.

UNIX® est une marque déposée de The Open Group.

ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis.

Conventions utilisées dans ce guide

- ASTUCE: Les astuces fournissent des conseils et permettent de gagner du temps.
- REMARQUE: Ces remarques fournissent des informations importantes pour maîtriser un concept ou exécuter une tâche.
- △ ATTENTION : Ces commentaires vous présentent des procédures à suivre pour éviter de perdre des données ou d'endommager le produit.
- ▲ AVERTISSEMENT! Les avertissements vous indiquent des procédures spécifiques à suivre pour éviter de vous blesser, de perdre des données importantes ou d'endommager gravement le produit.

FRWW iii

Sommaire

1	Informations de base concernant le produit	1
	Comparaison des produits	2
	Caractéristiques environnementales	3
	Fonctions d'accessibilité	4
	Vues de l'imprimante	5
	Vue avant	5
	Vue arrière	5
	Connexions d'interface	6
	Emplacement des numéros de série et de modèle	6
	Disposition du panneau de commande	7
2	Menus du panneau de commande	9
	Menu Rapports	10
	Menu Réglages rapides	11
	Menu Config. système	12
	Menu Service	15
	Menu Configuration du réseau	16
3	Logiciel pour Windows	17
	Systèmes d'exploitation Windows compatibles	18
	Pilotes d'imprimante pris en charge sous Windows	19
	Sélectionnez le pilote d'impression correct pour Windows	20
	Modification des paramètres d'une tâche d'impression	21
	Modification des paramètres d'impression pour Windows	22
	Modification des paramètres de tâches d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel	22
	Modification des paramètres par défaut de tâches d'impression	22
	Modification des paramètres de configuration du produit	22
	Suppression du logiciel sous Windows	23
	Utilitaires pris en charge sous Windows	24
	Autres composants et utilitaires Windows	25
	Logiciel pour les autres systèmes d'exploitation	26

FRWW

4 Utilisation du p	produit sous Mac	27
Logiciel	pour Mac	28
	Systèmes d'exploitation pris en charge sous Mac	28
	Pilotes d'impression pris en charge pour Mac	28
	Installation du logiciel pour les systèmes d'exploitation Mac	28
	Installation du logiciel sur des ordinateurs Mac connectés directement au produit	28
	Installation du logiciel pour les ordinateurs Mac sur un réseau câblé (IP)	
	Obtenir l'adresse IP	
	Installation du logiciel	
	Installation du logiciel pour les ordinateurs Mac sur un réseau sans fil	
	Connexion du produit à un réseau sans fil à l'aide de WPS	
	Connexion du produit à un réseau sans fil via WPS à l'aide des menus du panneau de commande	
	Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide d'un	
	câble USB	
	Suppression du logiciel pour les systèmes d'exploitation Mac	
	Modification des paramètres d'impression pour Mac	
	Logiciel pour les ordinateurs Mac	
	HP Utility pour Mac	
	Ouvrir HP Utility	
	Caractéristiques de HP Utility	
	Utilitaires pris en charge sous Macintosh	
impress	sion sous Mac	
	Annulation d'une tâche d'impression sous Mac	
	Modification du format et du type de papier sous Mac	
	Création et utilisation de préréglages sous Mac	33
	Redimensionnement de documents ou impression sur un format de papier	24
	personnalisé sous Mac	
	Impression d'une couverture sous Mac	
	Utilisation de filigranes sous Mac	
	Impression de plusieurs pages sur une même feuille de papier sous Mac	
	Impression sur les deux faces de la feuille (impression recto verso) sous Mac	
	Configuration des options de couleur sous Mac	
	Utilisation du menu Services sous Mac	36
	produit	
Systèm	es d'exploitation pris en charge pour les réseaux	
_	Partage de l'imprimante : avertissement	
Connex	cion USB	
_	Installation du CD	
Connex	cion à un réseau	
	Protocoles réseau pris en charge	
	Installer le produit sur un réseau câblé	40

vi FRWW

	Obtenir l'adresse IP	40
	Installation du logiciel	41
	Connexion du produit à un réseau sans fil (modèles sans fil uniquement)	41
	Connexion du produit à un réseau sans fil à l'aide de WPS	42
	Connexion du produit à un réseau sans fil via WPS à l'aide des menus du	
	panneau de commande	42
	Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide d'un câble USB	42
	Installation du logiciel pour un produit sans fil déjà installé sur le réseau	43
	Déconnexion du réseau sans fil	43
	Réduction des interférences sur un réseau sans fil	43
	Configuration sans fil avancée	44
	Modes de communication sans fil	44
	Sécurité sans fil	44
	Connexion du produit à un réseau sans fil ad hoc	45
	Configuration des paramètres réseau IP	45
	Affichage ou modification des paramètres réseau	46
	Définition ou modification du mot de passe du produit	46
	Configuration manuelle des paramètres IPv4 TCP/IP via le panneau de	
	commande	46
	Paramètres de vitesse de liaison et de recto verso	46
6	Papier et supports d'impression	49
	Compréhension de l'utilisation du papier	
	Recommandations pour le papier spécial	
	Modification du pilote de l'imprimante pour une correspondance avec le type et le format du	50
	papier	52
	Formats de papier pris en charge	
	Types de papier pris en charge	
	Chargement des bacs	
	Chargement du bac 1	
	Chargement du Bac 2	
	Configuration des bacs	
_		C4
1	Tâches d'impression	
	Annulation d'une tâche d'impression	
	Tâches d'impression de base sous Windows	
	Ouverture du pilote d'imprimante avec Windows	
	Aide sur les options d'impression avec Windows	
	Modification du nombre de copies à imprimer avec Windows	6 4
	Enregistrement des paramètres d'impression personnalisés pour une réutilisation avec Windows	61
	Utilisation d'un raccourci d'impression avec Windows	
	Création des raccourcis d'impression	
	AITICITOTATION DE LA QUAITE D'INDICESSION AVEC VVINDOWS	07

FRWW vii

Sélection du format de papier avec Windows	67
Sélection d'un format de papier personnalisé avec Windows	68
Sélection du type de papier avec Windows	68
Sélection des bacs avec Windows	68
Impression des deux côtés (recto verso) avec Windows	69
Impression de plusieurs pages par feuille avec Windows	71
Sélection de l'orientation de la page avec Windows	72
Réglage des options de couleur avec Windows	73
Tâches d'impression supplémentaires sous Windows	75
Impression du texte de couleur en noir (niveaux de gris) avec Windows	75
Impression sur du papier à en-tête ou des formulaires préimprimés avec Windows	75
Impression sur du papier spécial, des étiquettes ou des transparents	77
Impression de la première ou de la dernière page sur un papier différent avec Windows	80
Réduction d'un document au format du papier	82
Ajout d'un filigrane à un document avec Windows	
Création d'un livret avec Windows	84
8 Couleur	87
Régler couleur	88
Changer le thème de couleur d'une tâche d'impression	88
Modifier les options de couleur	89
Options de couleur manuelles	89
Utilisation de l'option HP EasyColor sous Windows	91
Correspondance des couleurs	92
9 Gestion et maintenance	93
Imprimer des pages d'informations	94
Utilisation de HP ToolboxFX	96
Affichage de HP ToolboxFX	96
Sections de HP ToolboxFX	96
Etat	96
Journal des événements	97
Aide	97
Paramètres système	97
Informations sur le périphérique	98
Config. papier	98
Qualité d'impression	98
Densité d'impression	99
Types de papier	99
Config. système	99
Paramètres d'impression	99
Impression	99

viii FRWW

PostScript	PCL5c	99
Acheter des consommables	PostScript	100
Autres liens	Paramètres réseau	100
Utilisation du serveur Web HP intégré 10	Acheter des consommables	100
Ouverture du serveur Web intégré HP	Autres liens	100
Fonctions du serveur Web HP Intégré	Utilisation du serveur Web HP intégré	101
Onglet Etat 10 Onglet Système 10 Onglet Imprimer 10 Onglet Réseau 10 Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin 10 Attribution d'un mot de passe système 10 Attribution d'un mot de passe système 10 Paramètres d'économie d'encre 10 Modes d'économie d'energie 10 Définir le temps de veille 10 Archiver impr. 10 Gestion des consommables et des accessoires 10 Impression lorsqu'une cartouche d'impression atteint la fin de sa durée de vie estimée 10 Messages liés aux consommables 10 Activation ou désactivation des paramètres Sur très bas à partir du panneau de commande 10 Gestion des cartouches d'impression 10 Gestion des cartouches d'impression 10 Stockage des cartouches d'impression 10 Politique de HP en matière de cartouches d'impression non-HP 10 Service des fraudes HP et site Web 10 Disposition de la cartouche d'impression 10 Installation des modules de mémoire DIMM 11	Ouverture du serveur Web intégré HP	101
Onglet Système 100 Onglet Imprimer 100 Onglet Réseau 100 Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin 100 Caractéristiques de sécurité du produit 100 Attribution d'un mot de passe système 100 Paramètres d'économie d'encre 100 Modes d'économie d'encre 100 Modes d'économie d'encre 100 Archiver impr 100 Archiver impr 100 Gestion des consommables et des accessoires 100 Impression lorsqu'une cartouche d'impression atteint la fin de sa durée de vie estimée 100 Messages liés aux consommables 100 Activation ou désactivation des paramètres Sur très bas à partir du panneau de commande 100 Gestion des cartouches d'impression 100 Stockage des cartouches d'impression 100 Stockage des cartouches d'impression 100 Politique de HP en matière de cartouches d'impression non-HP 100 Recyclage des consommables 100 Disposition de la cartouche d'impression 100 Installation des modules de mémoire DIMM 111	Fonctions du serveur Web HP intégré	101
Onglet Imprimer 102 Onglet Réseau 103 Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin 103 Caractéristiques de sécurité du produit 104 Attribution d'un mot de passe système 104 Paramètres d'économie d'encre 105 Modes d'économie d'energie 106 Définir le temps de veille 109 Archiver impr 106 Gestion des consommables et des accessoires 106 Impression lorsqu'une cartouche d'impression atteint la fin de sa durée de vie estimée 106 Messages liés aux consommables 106 Activation ou désactivation des paramètres Sur très bas à partir du panneau de commande 106 Gestion des cartouches d'impression 107 Stockage des cartouches d'impression 107 Stockage des cartouches d'impression 107 Politique de HP en matière de cartouches d'impression non-HP 107 Service des fraudes HP et site Web 107 Disposition de la cartouche d'impression 107 Installation des modules de mémoire DIMM 107 Installation des modules de mémoire DIMM 111 A	Onglet Etat	101
Onglet Réseau	Onglet Système	102
Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin	Onglet Imprimer	102
Caractéristiques de sécurité du produit	Onglet Réseau	102
Attribution d'un mot de passe système	Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin	103
Paramètres d'économie d'encre	Caractéristiques de sécurité du produit	104
Modes d'économie d'énergie	Attribution d'un mot de passe système	104
Définir le temps de veille	Paramètres d'économie d'encre	105
Archiver impr	Modes d'économie d'énergie	105
Gestion des consommables et des accessoires	Définir le temps de veille	105
Impression lorsqu'une cartouche d'impression atteint la fin de sa durée de vie estimée Messages liés aux consommables	Archiver impr.	105
Messages liés aux consommables	Gestion des consommables et des accessoires	106
Activation ou désactivation des paramètres Sur très bas à partir du panneau de commande	Impression lorsqu'une cartouche d'impression atteint la fin de sa durée de vie estimée	106
panneau de commande	Messages liés aux consommables	106
Gestion des cartouches d'impression	Activation ou désactivation des paramètres Sur très bas à partir du	
Stockage des cartouches d'impression	panneau de commande	106
Politique de HP en matière de cartouches d'impression non-HP 107 Service des fraudes HP et site Web 107 Recyclage des consommables 107 Disposition de la cartouche d'impression 108 Instructions de remplacement 108 Remplacer les cartouches d'impression 108 Installation des modules de mémoire DIMM 117 Installation des modules de mémoire DIMM 117 Activation de la mémoire 118 Vérification de l'installation de la mémoire DIMM 119 Allocation de la mémoire 110 Nettoyage du produit 117 Mises à jour du produit 118 10 Résolution des problèmes 119 Aide automatique 120	Gestion des cartouches d'impression	107
Service des fraudes HP et site Web	Stockage des cartouches d'impression	107
Recyclage des consommables	Politique de HP en matière de cartouches d'impression non-HP	107
Disposition de la cartouche d'impression	Service des fraudes HP et site Web	107
Instructions de remplacement	Recyclage des consommables	107
Remplacer les cartouches d'impression 108 Installation des modules de mémoire DIMM 112 Installation des modules de mémoire DIMM 113 Activation de la mémoire 118 Vérification de l'installation de la mémoire DIMM 116 Allocation de la mémoire 118 Nettoyage du produit 117 Mises à jour du produit 118 119 Résolution des problèmes 119 Aide automatique 120	Disposition de la cartouche d'impression	108
Installation des modules de mémoire DIMM	Instructions de remplacement	108
Installation des modules de mémoire DIMM	Remplacer les cartouches d'impression	108
Activation de la mémoire	Installation des modules de mémoire DIMM	112
Vérification de l'installation de la mémoire DIMM	Installation des modules de mémoire DIMM	112
Allocation de la mémoire	Activation de la mémoire	115
Nettoyage du produit	Vérification de l'installation de la mémoire DIMM	116
Mises à jour du produit	Allocation de la mémoire	116
10 Résolution des problèmes	Nettoyage du produit	117
Aide automatique	Mises à jour du produit	118
·	10 Résolution des problèmes	119
•	Aide automatique	120
	Liste de contrôle pour la résolution des problèmes	121
Facteurs ayant une incidence sur les performances du produit	Facteurs ayant une incidence sur les performances du produit	123

FRWW ix

Restauration des paramètres d'usine	124
Interprétation des messages du panneau de commande	125
Types de message du panneau de commande	125
Messages du panneau de commande	125
Le papier n'est pas introduit correctement ou est coincé	136
Le produit n'entraîne pas de papier	136
Le produit entraîne plusieurs feuilles de papier	136
Eliminer les bourrages papier	136
Suppression des bourrages	137
Emplacement des bourrages	137
Bourrage dans le Bac 1	137
Bourrage dans le Bac 2	139
Bourrage dans la zone de l'unité de fusion	140
Bourrage dans bac de sortie	141
Résolution des problèmes de qualité d'image	143
Utiliser le paramètre Type de papier approprié du pilote d'imprimante	143
Modifier le paramètre Type de papier sous Windows	143
Modifier le paramètre Type de papier sous Mac	143
Régler les paramètres de couleur du pilote d'imprimante	144
Changer le thème de couleur d'une tâche d'impression	144
Modifier les options de couleur	145
Utiliser du papier conforme aux spécifications HP	145
Impression d'une page de nettoyage	146
Etalonner le produit pour aligner les couleurs	146
Vérification des cartouches d'impression	147
Imprimer la page d'état des consommables	147
Interpréter la page Qualité d'impression	148
Examiner la cartouche d'impression pour voir si elle est endommagée	148
Défauts répétés	149
Utiliser le pilote d'imprimante convenant le mieux à vos besoins d'impression	149
Le produit n'imprime pas ou imprime lentement	151
Le produit n'imprime pas	151
L'imprimante imprime lentement	152
Résolution des problèmes de connectivité	153
Résolution des problèmes de connexion directe	153
Résolution des problèmes de réseau	153
Connexion physique faible	153
L'ordinateur utilise une adresse IP incorrecte pour le produit	153
L'ordinateur est incapable de communiquer avec le produit	154
Le produit utilise des paramètres de vitesse de liaison et de mode duplex	
incorrects pour le réseau	
De nouveaux logiciels peuvent poser des problèmes de compatibilité	154
L'ordinateur ou la station de travail n'est peut-être pas correctement configuré(e)	154

x FRWW

	Le produit est desactive ou d'autres parametres reseau sont incorrects	. 154
	Résolution des problèmes de réseau sans fil	. 155
	Liste de contrôle de la connectivité sans fil	. 155
	Le panneau de commande affiche le message : La fonction sans fil de ce produit a été désactivée	156
	Le produit n'imprime pas une fois la configuration sans fil terminée	
	Le produit n'imprime pas dne lois la comiguration sans in terminee	
	La connexion sans fil ne fonctionne pas après le déplacement du routeur sans fil ou	. 130
	de l'imprimante	. 156
	Impossible de connecter d'autres d'ordinateurs à l'imprimante sans fil	
	Le produit sans fil perd la communication lorsqu'il est connecté à un VPN	
	Le réseau n'apparaît pas dans la liste des réseaux sans fil	
	Le réseau sans fil ne fonctionne pas	
	Résolution des problèmes logiciels	. 159
	Problèmes liés au logiciel du produit	. 159
	Résolution des problèmes courants sous Mac	159
	Le pilote d'imprimante n'est pas répertorié dans la liste Imprimer et Faxer	. 160
	Le nom du produit n'apparaît pas dans la liste de produits de la liste	
	Imprimer et Faxer	. 160
	Le pilote d'imprimante ne configure pas automatiquement le produit	
	sélectionné dans la liste Imprimer et Faxer	
	Une tâche d'impression n'a pas été envoyée au produit souhaité	. 160
	Lorsque le produit est connecté à un câble USB, il n'apparaît pas dans la	160
	liste Imprimer et Faxer une fois le pilote sélectionné.	
	Si vous utilisez un pilote d'imprimante générique avec une connexion USB .	. 101
Annexe A	A Consommables et accessoires	. 163
	Commande de pièces, d'accessoires et de consommables	. 164
	Numéros de référence	165
	Cartouches d'impression	. 165
	Câbles et interfaces	165
Annovo F	3 Service et assistance	467
Allilexe E	Déclaration de garantie limitée Hewlett-Packard	
	Garantie Premium de HP (protection des consommables) : Déclaration de garantie limitée	. 100
	relative aux cartouches d'impression LaserJet	170
	Données stockées sur la cartouche d'impression	
	Contrat de Licence Utilisateur Final	
	OpenSSL	
	Assistance clientèle	
	Remballage du produit	
Anneye (Spécifications produit	170
, amone c	Spécifications physiques	
	Opeomoditorio priyolques	. 100

FRWW xi

Consommation d'énergie, spécifications électriques et émissions acoustiques	181
Spécifications environnementales	182
Annexe D Informations réglementaires	183
Réglementations de la FCC	
Programme de gestion écologique des produits	
Protection de l'environnement	
Production d'ozone	
Consommation d'énergie	
Utilisation du papier	
Matières plastiques	
Consommables d'impression HP LaserJet	
Instructions concernant le renvoi et le recyclage	
Etats-Unis et Porto-Rico	
Retours multiples (plus d'une cartouche)	
Renvois uniques	
Expédition	
Retours hors Etats-Unis	
Papier	187
Restrictions de matériel	187
Mise au rebut des déchets d'équipement électronique par les particuliers dans l'Uni	ion
européenne	187
Substances chimiques	187
Fiche signalétique de sécurité du produit	187
Informations complémentaires	188
Déclaration de conformité	189
Déclaration de conformité (modèles sans fil)	
Déclarations relatives à la sécurité	
Protection contre les rayons laser	
Réglementations DOC canadiennes	
Déclaration VCCI (Japon)	
Instructions sur le cordon d'alimentation	
Déclaration relative aux cordons d'alimentation (Japon)	
Déclaration EMC (Corée)	
Déclaration relative au laser en Finlande	
Déclaration GS (Allemagne)	
Tableau de substances (Chine)	
Déclaration relative aux restrictions sur les substances dangereuses (Turquie)	
Déclarations supplémentaires relatives aux produits sans fil	
Déclaration de conformité FCC — Etats-Unis Déclaration - Australie	
Déclaration - Australie	
Déclarations - Canada	
Avis réglementaire de l'Union européenne	

xii FRWW

	Avis pour la France	197
	Avis pour la Russie	197
	Déclaration pour la Corée	197
	Déclaration pour Taïwan	197
ndex		199

FRWW xiii

xiv FRWW

1 Informations de base concernant le produit

- Comparaison des produits
- Caractéristiques environnementales
- Fonctions d'accessibilité
- Vues de l'imprimante

FRWW 1

Comparaison des produits

Imprimante couleur HP LaserJet Pro série CP1520

- Imprime jusqu'à 12 pages par minute (ppm) sur un papier A4 monochrome (noir et blanc) et 8 ppm en couleur
- Bac d'alimentation prioritaire feuille à feuille (Bac 1) et cassette de 150 feuilles (Bac 2)
- Port USB 2.0 haute vitesse
- Connexion réseau intégrée pour se connecter à des réseaux 10Base-T/100Base-TX

Le produit est disponible dans les configurations suivantes.



HP Color LaserJet CP1525n CE874A

HP Color LaserJet CP1525nw CE875A

- Imprime jusqu'à 12 pages par minute (ppm) sur un papier A4 monochrome (noir et blanc) et 8 ppm en couleur
- Bac d'alimentation prioritaire feuille à feuille (Bac 1) et cassette de 150 feuilles (Bac 2)
- Port USB 2.0 haute vitesse
- Connexion réseau intégrée pour se connecter à des réseaux 10Base-T/100Base-TX
- 64 mégaoctets (Mo) de mémoire RAM extensible jusqu'à 320 Mo.

HP Color LaserJet CP1525n, plus:

Fonction de prise en charge sans fil 802.11b/g

Caractéristiques environnementales

Impression recto verso manuelle	Economisez du papier à l'aide de l'impression recto verso manuelle.
Imprimer plusieurs pages par feuille	Permet d'économiser du papier en imprimant deux pages ou plus d'un document côte-à-côte sur la même feuille. Permet d'accéder à cette fonction via le pilote d'imprimante.
Recyclage	Permet de réduire le gaspillage en utilisant du papier recyclé. Permet de recycler les cartouches d'impression en utilisant le système de retour HP.
Economies d'énergie	La technologie Instant on Fusing et le mode veille permettent à ce produit de passer rapidement à des états de consommation réduite lorsqu'il n'imprime pas, et ainsi d'économiser l'énergie.

Fonctions d'accessibilité

Le produit inclut plusieurs fonctions qui permettent à l'utilisateur de résoudre des problèmes d'accès.

- Guide de l'utilisateur en ligne adapté à la lecture d'écran.
- Les cartouches d'impression peuvent être installées et retirées d'une seule main.
- Ouverture d'une seule main des portes et capots.


Vues de l'imprimante

Vue avant



1	Bac de sortie (contient jusqu'à 125 feuilles de papier standard)
2	Logement DIMM (module de mémoire à deux rangées de connexions – pour l'ajout de mémoire)
3	Panneau de commande
4	Bouton et voyant Sans fil (modèle sans fil uniquement)
5	Bac 1 : bac d'alimentation prioritaire feuille à feuille et porte d'accès aux bourrages
6	Bac 2 : cassette de 150 feuilles
7	Porte avant (permet d'accéder aux cartouches d'impression)

Vue arrière

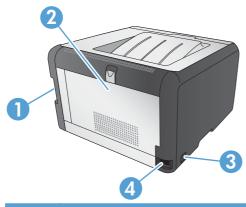


Port USB 2.0 haute vitesse et port réseau

FRWW Vues de l'imprimante 5

2	Porte arrière (pour l'accès aux bourrages)	
3	Bouton d'alimentation	
4	Connexion d'alimentation	


Connexions d'interface

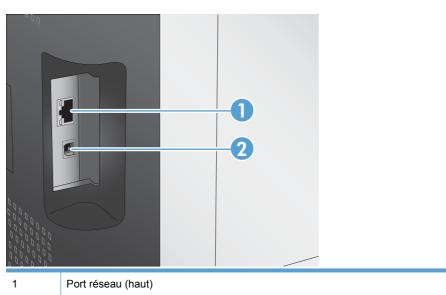


1	Port réseau (haut)
2	Port USB (bas)

Emplacement des numéros de série et de modèle

L'étiquette comportant le numéro de série et le numéro de modèle du produit est située dans la porte avant.

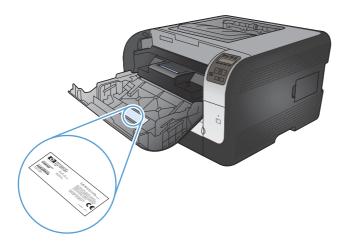

Disposition du panneau de commande

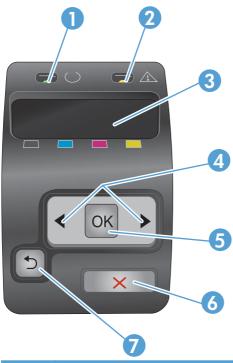

1 Voyant Prêt (vert) : le voyant Prêt est allumé lorsque le produit est prêt à imprimer. Il clignote lorsque le produit reçoit des données d'impression. 2 Voyant Attention (orange): le voyant Attention clignote lorsqu'une cartouche d'impression est vide ou lorsque le produit requiert l'intervention de l'utilisateur. REMARQUE: Le voyant Attention ne clignote pas si plus d'une cartouche d'impression est vide. 3 Ecran du panneau de commande : l'écran fournit des informations sur le produit. Utilisez les menus qui s'affichent à l'écran pour paramétrer le produit. 4 Boutons Flèche droite ▶ et Flèche gauche ◀ : utilisez ces boutons pour naviguer dans les menus ou pour augmenter ou réduire la valeur affichée à l'écran. 5 OK bouton : appuyez sur le bouton OK pour effectuer les actions suivantes : Ouvrir les menus du panneau de commande. Ouvrir un sous-menu affiché sur l'écran du panneau de commande. Sélectionner une option de menu Effacer certaines erreurs Lancer une tâche d'impression, en réponse à une invite du panneau de commande (par exemple, lorsque le message [OK] pr imprimer apparaît sur l'écran du panneau de commande).

FRWW Vues de l'imprimante

7

Bouton Annuler X : appuyez sur ce bouton pour annuler une tâche d'impression lorsque le voyant Attention clignote ou pour quitter les menus du panneau de commande.

Bouton Flèche Retour : appuyez sur ce bouton pour effectuer les actions suivantes :

Quitter les menus du panneau de commande.

Revenir à un menu précédent d'une liste de sous-menus

Revenir à un élément de menu précédent d'une liste de sous-menus (sans enregistrer les modifications apportées à l'élément de menu)

2 Menus du panneau de commande

- Menu Rapports
- Menu Réglages rapides
- Menu Config. système
- Menu Service
- Menu Configuration du réseau

FRWW 9

Menu Rapports

Utilisez le menu **Rapports** pour imprimer des rapports regroupant des informations sur le produit.

Elément de menu Page de démonstration Structure menu Rapport config. Etat des consommables	Description Imprime une page en couleur pour effectuer une démonstration de la qualité d'impression. Imprime la page de structure du menu du panneau de commande du produit. Les paramètres actifs de chaque menu sont répertoriés. Imprime une liste de tous les paramètres du produit. Inclut des informations sur le réseau lorsque le produit est connecté à un réseau. Imprime des données sur l'état de chaque cartouche d'impression, y compris les	
Structure menu Rapport config.	d'impression. Imprime la page de structure du menu du panneau de commande du produit. Les paramètres actifs de chaque menu sont répertoriés. Imprime une liste de tous les paramètres du produit. Inclut des informations sur le réseau lorsque le produit est connecté à un réseau.	
Rapport config.	paramètres actifs de chaque menu sont répertoriés. Imprime une liste de tous les paramètres du produit. Inclut des informations sur le réseau lorsque le produit est connecté à un réseau.	
	réseau lorsque le produit est connecté à un réseau.	
Etat des consommables	Imprime des données sur l'état de chaque cartouche d'impression, y compris les	
	informations suivantes :	
	Pourcentage approximatif de la durée de vie restante d'une cartouche	
	Estimation pages restantes	
	 Numéros de référence des cartouches d'impression HP 	
	Nombre de pages imprimées	
	 Informations relatives à la commande de cartouches d'impression HP neuves et au recyclage des cartouches d'impression HP usagées 	
Synthèse réseau	Imprime une liste de tous les paramètres réseau du produit	
Page d'utilisat	Imprime une page répertoriant toutes les pages PCL, PCL 6, PS, les pages coincées ou sautées dans le produit, les pages monochromes (noir et blanc) ou en couleur, ainsi que le nombre de pages	
	HP Color LaserJet CP1525nw uniquement : imprime une page répertoriant les informations ci-dessus et les pages imprimées en monochrome (noir et blanc) ou en couleur, le nombre de cartes mémoire insérées, le nombre de connexions PictBridge et le nombre de pages PictBridge	
Liste des polices PCL	Imprime la liste de toutes les polices PCL qui sont installées.	
PS?Font List (Liste polices PS)	Imprime la liste de toutes les polices PS (PostScript) installées	
Liste polices PCL6 Imprime la liste de toutes les polices PCL6 installées		
Journal couleurs	Imprime un rapport indiquant le nom d'utilisateur, le nom de l'application et des informations sur l'utilisation des couleurs en fonction de la tâche effectuée	
Page service	Imprime le rapport de service	
Page diagnostic	Imprime les pages d'étalonnage et de diagnostic de couleur	
Qualité d'impression	Imprime une page de test couleur qui peut être utile pour identifier les problèmes de qualité d'impression.	

Menu Réglages rapides

Elément de menu	Option de sous-menu	Description	
Papier bloc-notes	Règle étroite	Imprime des pages sur lesquelles des lignes sont	
Règle large		préimprimées	
	Règle enfant		
Papier graphique 1/8 pouce 5 mm		Imprime des pages sur lesquelles des lignes de graphique sont préimprimées	
	2 colonnes	a coorier som preimprimees	
Papier musique	Portrait	Imprime des pages sur lesquelles des lignes de partition musicale sont préimprimées	
	Paysage	musicale som prempimees	

Menu Config. système

Dans le tableau ci-dessous, les éléments accompagnés d'un astérisque (*) indiquent le réglage par défaut.

Elément de menu	Option de sous-menu	Option de sous-menu	Description
Langue			Sélectionnez la langue d'affichage des messages du panneau de commande et des rapports du produit.
Config. papier	Format pap déf	Letter A4 Légal	Sélectionnez le format d'impression des rapports internes et des tâches d'impression pour lesquelles aucun format n'est spécifié.
	Format Type de papier	Affiche la liste des types de papier disponibles	Sélectionnez le type de papier pour l'impression des rapports internes ou des tâches d'impression sans type défini.
	Bac 2	Type de papier Format papier	Sélectionnez le format et le type pour le Bac 2 dans la liste des formats et types disponibles.
	Action pap manq	Attendre tjs* Annuler Ignorer	Sélectionnez le mode de réaction du produit lorsqu'une tâche d'impression requiert un format ou un type qui n'est pas disponible ou que le bac spécifié est vide.
			Sélectionnez l'option Attendre tjs pour que le produit attende que vous chargiez le papier adéquat et que vous appuyiez sur OK. Il s'agit du paramètre par défaut.
			Sélectionnez l'option Ignorer pour imprimer sur un format ou type différent après un temps d'attente spécifié.
			Sélectionnez l'option Annuler pour annuler automatiquement la tâche d'impression après un délai défini.
			Si vous sélectionnez l'option Ignorer ou Annuler, le panneau de commande vous invite à spécifier le temps d'attente en secondes. Appuyez sur la flèche vers la droite pour augmenter le temps jusqu'à 3 600 secondes. Appuyez sur la flèche vers la gauche pour réduire le temps.

Elément de menu	Option de sous-menu	Option de sous-menu	Description
Qualité d'impression.	Etalonner coul.	Après mise sous tension	Après mise sous tension : sélectionnez le temps d'attente entre la mise sous tension du produit et
		Etalonner maintenant	l'étalonnage. Le paramètre par défaut est 15 minutes .
			Etalonner maintenant : le produit effectue un étalonnage immédiatement Si une tâche est en cours de traitemen le produit effectue l'étalonnage à la fin de celle-ci. Si un message d'erreur s'affiche, vous devez supprimer l'erreur au préalable.
Economie énergie	Temps de veille	15 minutes*	Définit la durée d'inactivité du produi avant qu'il ne passe en mode
		30 minutes 1 heure	Economie énergie. Le produit quitte automatiquement le mode Economie
		2 heures	énergie lorsque vous envoyez une tâche d'impression ou appuyez sur un
		Eteint	bouton du panneau de commande.
		1 minute	
Aff. contraste	Moyen*		Sélectionnez le niveau de contraste de
	Plus foncé		l'affichage.
	Le plus foncé		
	Le plus clair		
	Plus clair		
Sur très bas	Cartouche noire	Arrêter	Définissez le comportement du prod lorsque la cartouche d'impression no
		Invite*	atteint un niveau très bas.
		Continuer	 Arrêter : Le produit interrompt l'impression jusqu'au remplacement de la cartouche.
			 Invite: Le produit interrompt l'impression et vous invite à remplacer la cartouche. Vous pouvez accepter le message et continuer l'impression.
			 Continuer: Le produit vous informe que le niveau de toner de la cartouche d'impression est très bas mais poursuit l'impression.

FRWW Menu Config. système 13

Elément de menu	Option de sous-menu	Option de sous-menu	Description
Elément de menu	Cartouches couleur	Arrêter Invite* Continuer Imprimer en noir	Définissez le comportement du produi lorsque l'une des cartouches d'impression couleur atteint un niveau très bas. Arrêter: Le produit interrompt l'impression jusqu'au remplacement de la cartouche. Invite: Le produit interrompt l'impression et vous invite à remplacer la cartouche. Vous pouvez accepter le message et continuer l'impression. Continuer: Le produit vous informe que le niveau de toner de la cartouche d'impression est très bas mais poursuit l'impression. Imprimer en noir: Le produit vous informe que le niveau de toner de la cartouche d'impression est très bas mais poursuit l'impression en noir. Pour configurer le produit afin qu'il imprime en couleur et utilise le toner restant d'une cartouche de niveau très bas, procédez comme suit: 1. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Config. système. 2. Appuyez sur le bouton Sur très bas, puis sur le bouton Cartouches couleur. Appuyez sur le bouton Continuer. Lorsque vous choisissez de
Niveau bas défini par	Noir		remplacer la cartouche de niveau de toner très bas, l'impression couleur reprend automatiquemen Tapez le pourcentage de durée de vie
l'utilisateur	Cyan Magenta Jaune		restante auquel le produit vous informe que la cartouche d'impression a un niveau de toner bas.
Police Courier	Normal		Sélectionne une version de la police Courier. La valeur par défaut est

Menu Service

Utilisez ce menu pour restaurer les paramètres par défaut, nettoyer le produit et activer les modes spéciaux qui affectent la sortie d'impression. Les éléments accompagnés d'un astérisque (*) indiquent les réglages par défaut.

Elément de menu	Option de sous-menu	Description
Page de nettoyage		Utilisez cette option pour nettoyer le produit si vous constatez la présence de résidus de toner ou d'autres marques sur vos impressions. Le processus de nettoyage élimine la poussière et le surplus d'encre dans le circuit papier. Lorsque vous sélectionnez cette option, le
		produit vous invite à charger du papier ordinaire dans le Bac 1, puis à appuyer sur OK pour démarrer le processus de nettoyage. Attendez la fin de l'opération. Ignorez la page qui s'imprime.
Vitesse USB	Haut*	Permet de régler le débit USB sur Haut ou Plein . Pour que le produit fonctionne à un débit
	Intégral	élevé, l'option correspondante doit être activée et il doit être connecté à un contrôleur hôte EHCI haute vitesse. Cette option de menu ne reflète pas le débit actuel des opérations du produit.
Réd courb papier	Activé	Si les pages imprimées sont constamment gondolées, utilisez cette option pour utiliser un
	Eteint*	mode d'impression qui réduit le gondolage.
Archiver impr.	Activé	Si vous imprimez des pages destinées à être entreposées pendant longtemps, utilisez ce
	Eteint*	mode pour réduire l'apparition de tâches et de particules de toner.
Date du micrologiciel		Affiche la date du micrologiciel.
Rest. régl usine		Définit tous les paramètres de copie personnalisés sur les valeurs usine par défaut.

FRWW Menu Service 15

Menu Configuration du réseau

Utilisez ce menu pour configurer les paramètres de réseau.

Elément de menu	Option de sous-menu	Description
Menu Sans fil (modèles sans fil uniquement)	Configuration de WPS	Si votre routeur sans fil prend en charge cette fonction, utilisez cette méthode pour configurer le produit sur un réseau sans fil. Cette méthode est la plus simple.
	Lancer test réseau	Teste le réseau sans fil et imprime un rapport de résultats.
	Activer/Désactiver sans fil	Activez ou désactivez la fonction de réseau sans fil
Config. TCP IP	Automatique Manuel	Sélectionnez Automatique pour configurer automatiquement tous les paramètres TCP/IP. Sélectionnez Manuel pour configurer manuellemer l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.
		Le paramètre par défaut est Automatique .
Mélange auto.	Activé Eteint	Cet élément est utilisé lorsque vous connectez un produit directement à un ordinateur personnel à l'aide d'un câble Ethernet (vous pouvez avoir à le définir sur Activé ou Eteint selon l'ordinateur utilisé).
		Le paramètre par défaut est Activé .
Services réseau	IPv4 IPv6	Cet élément est utilisé par l'administrateur réseau pour limiter les services réseau disponibles sur ce produit.
		Activé
		Eteint
		Le paramètre par défaut est Activé .
Afficher adr.IP	Non Oui	Non : l'adresse IP du produit ne s'affiche pas sur l'écran du panneau de commande.
		Oui : l'adresse IP du produit s'affiche sur l'écran du panneau de commande.
		Le paramètre par défaut est Non .
Vit. liai.	Automatique (par défaut)	Définit manuellement la vitesse de liaison si nécessaire.
	10T Intégral	Lorsque vous avez défini la vitesse de liaison, le
	10T Semi	produit redémarre automatiquement.
	100TX Intégral	
	100TX Semi	
Rest. régl usine		Appuyez sur OK pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres de configuration réseau.

3 Logiciel pour Windows

- Systèmes d'exploitation Windows compatibles
- Pilotes d'imprimante pris en charge sous Windows
- <u>Sélectionnez le pilote d'impression correct pour Windows</u>
- Modification des paramètres d'une tâche d'impression
- Modification des paramètres d'impression pour Windows
- Suppression du logiciel sous Windows
- Utilitaires pris en charge sous Windows
- Autres composants et utilitaires Windows
- Logiciel pour les autres systèmes d'exploitation

FRWW 17

Systèmes d'exploitation Windows compatibles

Le produit est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows suivants :

- Windows XP (32 bits, Service Pack 2)
- Windows Server 2003 (32 bits, Service Pack 3)
- Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits)
- Windows Vista (32 bits et 64 bits)
- Windows 7 (32 bits et 64 bits)

Pilotes d'imprimante pris en charge sous Windows

- HP PCL 6 (pilote d'imprimante par défaut)
- Pilote d'impression universel HP pour Windows PostScript
- Pilote d'impression universel HP pour PCL 5

Les pilotes de l'imprimante incluent une aide en ligne qui fournit des instructions sur les tâches d'impression courantes et décrit les boutons, les cases à cocher et les listes déroulantes disponibles.

REMARQUE: Pour plus d'informations sur le pilote d'impression universel (UPD), consultez la page www.hp.com/go/upd.

Sélectionnez le pilote d'impression correct pour Windows

Les pilotes d'imprimante vous donnent accès aux fonctions du produit et permettent à l'ordinateur de communiquer avec le produit (via un langage d'imprimante). Pour obtenir des logiciels et des langages supplémentaires, reportez-vous au logiciel d'installation et au fichier LisezMoi sur le CD-ROM.

Description du pilote HP PCL 6

- S'installe depuis l'assistant Ajouter une imprimante
- Fourni comme pilote par défaut
- Conseillé pour l'impression dans tous les environnements Windows pris en charge
- Fournit les meilleurs niveaux de vitesse, de qualité d'impression et d'assistance sur les fonctions de produit pour la majorité des utilisateurs
- Conçu pour fonctionner avec le Graphic Device Interface (GDI) de Windows pour une vitesse optimale dans les environnements Windows
- Peut ne pas être totalement compatible avec les logiciels tiers ou personnalisés basés sur le PCL 5

Description du pilote HP UPD PS

- Disponible en téléchargement sur Internet à l'adresse www.hp.com/support/licp1520series
- Recommandé pour l'impression avec les logiciels Adobe[®] ou avec d'autres logiciels graphiques intensifs
- Prend en charge l'impression avec besoins d'émulation PostScript ou les polices PostScript en flash

Description du pilote HP UPD PCL 5

- Disponible en téléchargement sur Internet à l'adresse www.hp.com/support/ljcp1520series
- Compatible avec les versions PCL et les produits HP LaserJet antérieurs
- Le meilleur choix pour les impressions à partir de logiciels tiers ou personnalisés
- Conçu pour être utilisé dans des environnements Windows d'entreprise afin de fournir un seul pilote pour plusieurs modèles d'imprimante
- Particulièrement recommandé pour les impressions sur différents modèles d'imprimante à partir d'un ordinateur portable Windows

Modification des paramètres d'une tâche d'impression

Outils de modification des paramètres	Méthode de modification des paramètres Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Mise en page ou sur une commande similaire.		Durée des modifications	Hiérarchie des modifications Les paramètres modifiés ici remplacent toutes les autres modifications.	
Paramètres du logiciel			Ces paramètres ne s'appliquent qu'à la tâche d'impression en cours.		
Propriétés de l'imprimante dans le logiciel			Ces paramètres s'appliquent à la session en cours du logiciel.	Les paramètres modifiés ici remplacent les paramètres par défaut du pilote d'imprimante et les paramètres par défaut du produit.	
	logic	s le menu Fichier du siel, cliquez sur rimer.		produit.	
	puis	ectionnez le produit, cliquez sur Propriétés Préférences .			
	des	lifiez les paramètres onglets à votre venance.			
Paramètres par défaut du pilote d'imprimante	liste	l'ordinateur, ouvrez la des imprimantes, puis ctionnez ce produit.	Ces paramètres s'appliquent jusqu'à ce que vous les modifiez de nouveau.	Vous pouvez remplacer ces paramètres en modifiant ceux du logiciel.	
	étape varie en fonction du permet de modifier les système d'exploitation. paramètres par défaut du pilot	paramètres par défaut du pilote			
	puis	d'imprimante quel que soit le lez sur Imprimante, logiciel. sur Options pression.			
	des	ifiez les paramètres onglets à votre venance.			
Paramètres par défaut du produit	Modifiez les paramètres du produit à l'aide du panneau de commande ou dans le logiciel de gestion du produit fourni avec celui-ci.		Ces paramètres s'appliquent jusqu'à ce que vous les modifiez de nouveau.	Vous pouvez remplacer ces paramètres en apportant des modifications avec tout autre outil.	

Modification des paramètres d'impression pour Windows

Modification des paramètres de tâches d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel

- 1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
- 2. Sélectionnez le pilote, puis cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.

Les étapes peuvent être différentes ; cette procédure est classique.

Modification des paramètres par défaut de tâches d'impression

1. Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue par défaut du menu Démarrer) : Cliquez sur Démarrer, puis sur Imprimantes et télécopieurs.

Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue classique du menu Démarrer) : Cliquez sur Démarrer, sur Paramètres, puis sur Imprimantes.

Windows Vista : Cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis, dans le menu **Matériel et audio**, cliquez sur **Imprimantes**.

Windows 7 : Cliquez sur Démarrer, puis sur Périphériques et imprimantes.

 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote, puis sélectionnez Préférences d'impression.

Modification des paramètres de configuration du produit

1. Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue par défaut du menu Démarrer) : Cliquez sur Démarrer, puis sur Imprimantes et télécopieurs.

Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue classique du menu Démarrer) : Cliquez sur Démarrer, sur Paramètres, puis sur Imprimantes.

Windows Vista : Cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis, dans le menu **Matériel et audio**, cliquez sur **Imprimantes**.

Windows 7 : Cliquez sur Démarrer, puis sur Périphériques et imprimantes.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote, puis sélectionnez Propriétés ou Propriétés de l'imprimante.
- 3. Cliquez sur l'onglet Paramètres du périphérique.

Suppression du logiciel sous Windows

Windows XP

- 1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Programmes**.
- 2. Cliquez sur HP, puis sur le nom du produit.
- 3. Cliquez sur **Désinstaller**, puis suivez les instructions à l'écran pour supprimer le logiciel.

Windows Vista et Windows 7

- 1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Tous les programmes**.
- 2. Cliquez sur **HP**, puis sur le nom du produit.
- 3. Cliquez sur **Désinstaller**, puis suivez les instructions à l'écran pour supprimer le logiciel.

Utilitaires pris en charge sous Windows

- HP Web Jetadmin
- Le serveur Web intégré HP (HP EWS) n'est accessible que si le périphérique est connecté à un réseau et non lorsqu'il est connecté via USB.
- HP ToolboxFX

Autres composants et utilitaires Windows

- Programme d'installation du logiciel automatise l'installation du système d'impression
- Enregistrement en ligne sur le Web

Logiciel pour les autres systèmes d'exploitation

Système d'exploitation	Logiciel	
UNIX	Pour les réseaux HP-UX et Solaris, rendez-vous sur www.hp.com/support/net_printing pour télécharger le programme d'installation d'imprimante HP Jetdirect pour UNIX.	
Linux	Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hp.com/go/linuxprinting .	

4 Utilisation du produit sous Mac

- Logiciel pour Mac
- Impression sous Mac

FRWW 27

Logiciel pour Mac

Systèmes d'exploitation pris en charge sous Mac

Le produit est compatible avec les systèmes d'exploitation Macintosh suivants :

- Mac OS X 10.5, 10.6 et versions ultérieures
- REMARQUE: Pour Mac OS X 10.5 et versions ultérieures, les ordinateurs Mac équipés de processeurs PPC et Intel® Core™ sont pris en charge. Pour Mac OS X 10.6, les ordinateurs Mac équipés de processeurs PPC et Intel Core sont pris en charge.

Pilotes d'impression pris en charge pour Mac


Le programme d'installation du logiciel HP LaserJet fournit des fichiers PPD (PostScript® Printer Description) et PDE (Printer Dialog Extensions) à utiliser avec les ordinateurs Mac OS X. Les fichiers PPD et PDE de l'imprimante HP, associés aux pilotes d'imprimante Apple PostScript intégrés, dotent l'imprimante d'une fonctionnalité d'impression complète et donnent accès à des fonctions spécifiques à HP.

Installation du logiciel pour les systèmes d'exploitation Mac

Installation du logiciel sur des ordinateurs Mac connectés directement au produit

Ce produit prend en charge une connexion USB 2.0. Utilisez un câble USB de type A-à-B. HP recommande l'utilisation d'un câble ne mesurant pas plus de 2 m.

Raccordez le produit à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

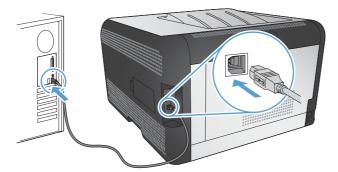


- 2. Installez le logiciel depuis le CD.
- 3. Cliquez sur l'icône du programme d'installation HP et suivez les instructions à l'écran.
- 4. Dans l'écran Félicitations, cliquez sur le bouton **OK**.
- 5. Pour vérifier que le logiciel d'impression est correctement installé, imprimez une page à partir d'une application.


Installation du logiciel pour les ordinateurs Mac sur un réseau câblé (IP)

Obtenir l'adresse IP

1. Reliez le produit au réseau à l'aide du câble réseau.

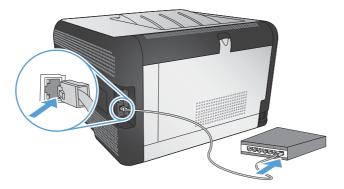

- 2. Patientez pendant 60 secondes avant de continuer. Durant ce laps de temps, le réseau reconnaît le produit et lui attribue une adresse IP ou un nom d'hôte.
- 3. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton OK.
- 4. Appuyez sur la flèche vers la droite ▶ pour mettre en surbrillance le menu Rapports, puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Appuyez sur la flèche vers la droite ▶ pour mettre en surbrillance l'option Rapport config., puis appuyez sur le bouton OK.
- Recherchez l'adresse IP sur la page de test et de configuration.

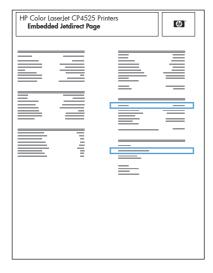

Installation du logiciel

- 1. Fermez tous les programmes ouverts sur l'ordinateur.
- 2. Installez le logiciel depuis le CD.
- 3. Cliquez sur l'icône du programme d'installation HP et suivez les instructions à l'écran.

FRWW Logiciel pour Mac 29

- 4. Dans l'écran Félicitations, cliquez sur le bouton **OK**.
- 5. Pour vérifier que le logiciel d'impression est correctement installé, imprimez une page à partir d'une application.

Installation du logiciel pour les ordinateurs Mac sur un réseau sans fil

Avant d'installer le logiciel, vérifiez que le produit est connecté au réseau à l'aide d'un câble réseau.

Si votre routeur sans fil ne prend pas en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup), demandez les paramètres réseau du routeur sans fil à votre administrateur système ou effectuez les tâches suivantes :

- Obtenez le nom de réseau sans fil ou service set identifier (SSID).
- Définissez le mot de passe de sécurité ou la clé de codage du réseau sans fil.

Connexion du produit à un réseau sans fil à l'aide de WPS

Si votre routeur sans fil prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup), cette méthode de configuration du produit sur un réseau sans fil est la plus simple.

- 1. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur sans fil.
- 2. Maintenez la touche Sans fil o du panneau de commande du produit enfoncée pendant deux secondes. Relâchez la touche lorsque le voyant sans fil commence à clignoter.
- Patientez deux minutes que le produit établisse une connexion réseau avec le routeur sans fil.
- REMARQUE: Si cette méthode ne se déroule pas correctement, tentez d'utiliser le réseau sans fil à l'aide d'un câble USB.

Connexion du produit à un réseau sans fil via WPS à l'aide des menus du panneau de commande

Si votre routeur sans fil prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup), cette méthode de configuration du produit sur un réseau sans fil est la plus simple.

- Appuyez sur la touche Sans fil située à l'avant du produit. Vérifiez sur l'écran du panneau de commande si l'élément Menu Sans fil est ouvert. Si ce n'est pas le cas, effectuez les opérations suivantes :
 - a. Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton OK, puis sélectionnez le menu Configuration du réseau.
 - b. Sélectionnez l'élément Menu Sans fil.
- Sélectionnez l'élément WPA (Wi-Fi Protected Setup).
- 3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour terminer la configuration :
 - Bouton-poussoir : Sélectionnez l'option Bouton-poussoir et suivez les instructions affichées sur le panneau de commande. L'établissement de la connexion sans fil peut prendre quelques minutes.
 - PIN : Sélectionnez l'option Générer PIN. Le produit génère un PIN unique que vous devez saisir dans l'écran de configuration du routeur sans fil. L'établissement de la connexion sans fil peut prendre quelques minutes.

REMARQUE: Si cette méthode ne se déroule pas correctement, tentez d'utiliser le réseau sans fil à l'aide d'un câble USB.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide d'un câble USB

Si votre routeur sans fil ne prend pas en charge WPS (WiFi-Protected Setup), utilisez cette méthode pour configurer l'imprimante sur un réseau sans fil. L'utilisation d'un câble USB pour le transfert des paramètres permet de simplifier la configuration d'une connexion sans fil. Une fois la configuration terminée, vous pouvez débrancher le câble USB et utiliser la connexion sans fil.

- Introduisez le CD d'installation du logiciel dans le lecteur de CD de l'ordinateur.
- Suivez les instructions affichées à l'écran. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option
 Connecter via un réseau sans fil. Connectez le câble USB à l'imprimante lorsque vous y êtes invité.
- △ ATTENTION : Ne connectez pas le câble USB avant que le programme d'installation ne vous le demande.
- Une fois l'installation terminée, imprimez une page de configuration pour vérifier que l'imprimante dispose d'un nom SSID.
- 4. Une fois l'installation terminée, débranchez le câble USB.

Suppression du logiciel pour les systèmes d'exploitation Mac

Vous devez disposer des droits d'administrateur pour désinstaller le logiciel.

- Ouvrez Applications.
- Sélectionnez Hewlett Packard.
- 3. Sélectionnez Programme de désinstallation HP.
- 4. Sélectionnez le produit dans la liste des périphériques, puis cliquez sur le bouton **Désinstaller**.

Modification des paramètres d'impression pour Mac

tâc	dification des paramètres des hes d'impression jusqu'à la neture du logiciel		dification des paramètres par aut des tâches d'impression		dification des paramètres de nfiguration du produit
1.	Dans le menu Fichier , cliquez sur le bouton Imprimer .	1.	Dans le menu Fichier , cliquez sur le bouton Imprimer .	Ма	c OS X 10.5 et 10.6
2.	Modifiez les paramètres souhaités dans les divers menus.	2.	Modifiez les paramètres souhaités dans les divers menus.	1.	Dans le menu Pomme , cliquez sur le menu Préférences système, puis sur l'icône
		3.	Dans le menu Préréglages , cliquez sur l'option Enregistrer		Imprimer & Télécopier.
			sous et saisissez un nom pour le préréglage.	2.	Sélectionnez le produit sur le côté gauche de la fenêtre.
			s paramètres sont enregistrés dans nenu Préréglages . Pour utiliser les	3.	Cliquez sur le bouton Options & Consommables .
		nou	veaux paramètres, vous devez	4.	Cliquez sur l'onglet Pilote.
		enr	egistrée à chaque fois que vous rez un programme et imprimez.	5.	Configurez les options installées.

FRWW Logiciel pour Mac 31

Logiciel pour les ordinateurs Mac

HP Utility pour Mac

Utilisez HP Utility pour configurer les fonctions du produit qui ne sont pas disponibles dans le pilote d'impression.

Vous pouvez utiliser HP Utility si votre produit utilise un câble USB ou est connecté à un réseau TCP/

Ouvrir HP Utility

▲ Sur le Dock, cliquez sur **HP Utility**.

-ou-

Dans Applications, cliquez sur Hewlett Packard, puis sur HP Utility.

Caractéristiques de HP Utility

Utilisez HP Utility pour effectuer les tâches suivantes :

- Obtenir des informations sur l'état des consommables.
- Obtenir des informations sur le produit, la version du micrologiciel et le numéro de série par exemple.
- Imprimez une page de configuration.
- Pour les produits connectés à un réseau basé sur une adresse IP, obtenir des informations sur le réseau et ouvrir le serveur Web HP intégré.
- Configurer le format et le type de papier du bac.
- Transférer des fichiers et des polices de l'ordinateur au produit.
- Mettre à jour le micrologiciel du produit.
- Afficher la page d'utilisation de la couleur.

Utilitaires pris en charge sous Macintosh

Serveur Web intégré

Impression sous Mac

Annulation d'une tâche d'impression sous Mac

- Si l'impression est en cours, vous pouvez l'annuler en appuyant sur le bouton Annuler

 x sur le panneau de commande du produit.
- REMARQUE: Si vous appuyez sur le bouton Annuler X la tâche d'impression en cours est supprimée. Si plusieurs processus sont en cours d'exécution et que vous appuyez sur le bouton Annuler X, c'est le processus affiché sur le panneau de commande qui est effacé.
- 2. Vous pouvez également annuler une tâche d'impression à partir d'un logiciel ou d'une file d'attente d'impression.
 - **Logiciel :** Généralement, une boîte de dialogue apparaît brièvement sur l'écran de l'ordinateur. Elle permet d'annuler la tâche d'impression.
 - **File d'attente d'impression :** Ouvrez la file d'attente d'impression en double-cliquant sur l'icône du produit sur le Dock. Sélectionnez la tâche d'impression et cliquez sur **Supprimer**.

Modification du format et du type de papier sous Mac

- 1. Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur l'option Imprimer.
- 2. Dans le menu Copies et pages, cliquez sur le bouton Mise en page.
- Sélectionnez un format dans la liste déroulante Format de papier, puis cliquez sur le bouton OK.
- 4. Ouvrez le menu Finition.
- 5. Sélectionnez un type dans la liste déroulante **Type de support**.
- Cliquez sur le bouton Imprimer.

Création et utilisation de préréglages sous Mac

Utilisez les préréglages d'impression pour enregistrer les paramètres actuels du pilote d'imprimante, en vue d'une utilisation ultérieure.

Création d'un préréglage d'impression

- 1. Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Imprimer.
- Sélectionnez le pilote.
- 3. Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez enregistrer afin de les réutiliser.
- 4. Dans le menu **Préréglages**, cliquez sur l'option **Enregistrer sous...** et saisissez un nom pour le préréglage.
- 5. Cliquez sur le bouton **OK**.

FRWW Impression sous Mac 33

Utilisation de préréglages d'impression

- Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Imprimer.
- Sélectionnez le pilote.
- 3. Dans le menu **Préréglages**, sélectionnez le préréglage d'impression.
- REMARQUE: Pour utiliser les paramètres par défaut du pilote d'impression, sélectionnez l'option standard.

Redimensionnement de documents ou impression sur un format de papier personnalisé sous Mac

Mac OS X 10.5 et 10.6	1.	Dans le menu Fichier , cliquez sur l'option Imprimer .
Utilisez l'une des méthodes suivantes	2.	Cliquez sur le bouton Mise en page .
	3.	Sélectionnez le produit, puis sélectionnez les paramètres appropriés pour les options Format de papier et Orientation .
	1.	Dans le menu Fichier , cliquez sur l'option Imprimer .
	2.	Ouvrez le menu Gestion du papier.
	3.	Dans la partie Format du papier de destination , cliquez sur la boîte Ajustement au format du papier et sélectionnez le format dans la liste déroulante.

Impression d'une couverture sous Mac


- 1. Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Imprimer.
- Sélectionnez le pilote.
- Ouvrez le menu Page de garde et sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez imprimer la page de couverture. Cliquez sur le bouton Document après ou sur le bouton Document avant.
- 4. Dans le menu **Type de la couverture**, sélectionnez le message que vous souhaitez imprimer sur la page de couverture.
 - REMARQUE: Pour imprimer une page de couverture vierge, sélectionnez l'option standard dans le menu Type de la couverture.

Utilisation de filigranes sous Mac

- 1. Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Imprimer.
- 2. Ouvrez le menu Filigranes.
- Dans le menu Mode, sélectionnez le type de filigranes à utiliser. Sélectionnez l'option Filigrane afin d'imprimer un message semi-transparent. Sélectionnez l'option Superposition afin d'imprimer un message non transparent.
- 4. Dans le menu **Pages**, sélectionnez si vous souhaitez imprimer le filigrane sur toutes les pages ou uniquement sur la première page.

- 5. Dans le menu **Texte**, sélectionnez l'un des messages standard ou sélectionnez l'option **Personnalisé** et saisissez un nouveau message dans la boîte.
- 6. Sélectionnez les options appropriées pour les paramètres restants.

Impression de plusieurs pages sur une même feuille de papier sous Mac

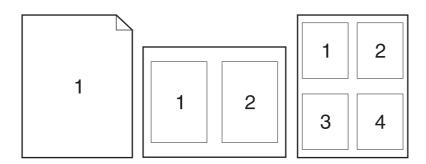

- 1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur l'option **Imprimer**.
- 2. Sélectionnez le pilote.
- 3. Ouvrez le menu **Disposition**.
- 4. Dans le menu **Pages par feuille**, sélectionnez le nombre de pages que vous souhaitez imprimer sur chaque feuille (1, 2, 4, 6, 9 ou 16).
- Dans la partie Sens de la disposition, sélectionnez l'ordre et le positionnement des pages sur la feuille.
- Dans le menu Bordures, sélectionnez le type de bordure à imprimer autour de chaque page sur la feuille.

Impression sur les deux faces de la feuille (impression recto verso) sous Mac

Impression recto verso manuelle

- 1. Insérez suffisamment de papier dans l'un des bacs.
- 2. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur l'option **Imprimer**.
- Ouvrez le menu Finition et cliquez sur l'onglet Recto verso manuel, ou ouvrez le menu Recto verso manuel.
- Cliquez sur la boîte Recto verso manuel et sélectionnez une option de reliure.
- Cliquez sur le bouton Imprimer. Suivez les instructions de la boîte de dialogue qui s'affiche sur l'écran de l'ordinateur avant de replacer la pile de sortie dans le Bac 1 pour l'impression de la seconde moitié.
- Retirez du produit tout le papier vierge présent dans le bac 2.

FRWW Impression sous Mac 35

- 7. Insérez la pile imprimée face vers le haut et bord inférieur alimenté en premier dans le Bac 2 du produit. Vous *devez* imprimer le côté verso à partir du bac 2.
- Si vous y êtes invité, appuyez sur le bouton du panneau de commande approprié pour continuer.

Configuration des options de couleur sous Mac

Utilisez les menus **Options de couleur** ou **Options de couleur/qualité** afin de contrôler la façon dont les logiciels interprètent et impriment les couleurs.

- 1. Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Imprimer.
- Sélectionnez le pilote.
- Ouvrez les menus Options de couleur ou Options de couleur/qualité.
- Ouvrez le menu Avancés ou sélectionnez l'onglet approprié.
- 5. Réglez les paramètres relatifs au texte, aux graphiques et aux images.

Utilisation du menu Services sous Mac

Si le produit est connecté à un réseau, utilisez le menu **Services** pour obtenir des informations sur le produit et l'état des fournitures.

- 1. Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Imprimer.
- Ouvrez le menu Services.
- Pour ouvrir le serveur Web intégré et effectuer une tâche de maintenance, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez l'onglet Maintenance du périphérique.
 - **b.** Sélectionnez une tâche dans la liste déroulante.
 - c. Cliquez sur le bouton Lancer.
- 4. Pour accéder à divers sites Web d'assistance pour ce produit, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez l'onglet Services sur le Web.
 - **b.** Sélectionnez une option du menu.
 - c. Cliquez sur le bouton Aller à.

5 Connexion du produit

- Systèmes d'exploitation pris en charge pour les réseaux
- Connexion USB
- Connexion à un réseau

FRWW 37

Systèmes d'exploitation pris en charge pour les réseaux

Les systèmes d'exploitation suivants gèrent l'impression en réseau :

- Windows 7 (32 bits)
- Windows Vista (32 bits et 64 bits)
- Windows Server 2008
- Windows XP (32 bits, Service Pack 2)
- Windows Server 2003 (32 bits, Service Pack 3)
- Mac OS X 10.5, 10.6 et versions ultérieures

REMARQUE: La plupart des systèmes d'exploitation des réseaux prennent en charge l'installation du logiciel complet.

Partage de l'imprimante : avertissement

HP ne prend pas en charge les réseaux peer-to-peer car cette fonction est une fonction des systèmes d'exploitation Microsoft et non des pilotes d'imprimante HP. Reportez-vous au site Web de Microsoft : www.microsoft.com.


Connexion USB

Ce produit prend en charge une connexion USB 2.0. Utilisez un câble USB de type A-à-B. HP recommande l'utilisation d'un câble ne mesurant pas plus de 2 m.

△ ATTENTION : Ne connectez pas le câble USB avant que le logiciel d'installation ne vous le demande.

Installation du CD

- 1. Fermez tous les programmes ouverts sur l'ordinateur.
- 2. Installez le logiciel à partir du CD et suivez les instructions affichées à l'écran.
- 3. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option Connecter directement à cet ordinateur à l'aide d'un câble USB, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 4. Lorsque le logiciel vous le demande, connectez le câble USB au produit et à l'ordinateur.

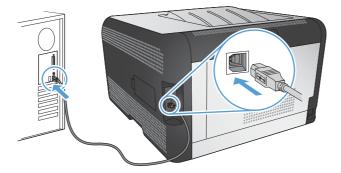

- 5. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le bouton **Terminer**.
- 6. Sur l'écran **Autres options**, choisissez d'installer d'autres logiciels ou cliquez sur le bouton **Terminer**.
- 7. Pour vérifier que le logiciel d'impression est correctement installé, imprimez une page à partir d'une application.

FRWW Connexion USB 39

Connexion à un réseau

Protocoles réseau pris en charge


Pour connecter à un réseau un produit disposant d'une configuration de mise en réseau, un réseau utilisant un ou plusieurs des protocoles suivants est requis.

- TCP/IP (IPv4 ou IPv6)
- Port 9100
- LPR
- DHCP
- AutoIP
- SNMP
- Bonjour
- SLP
- WSD
- NBNS
- LLMNR

Installer le produit sur un réseau câblé


Obtenir l'adresse IP

1. Reliez le produit au réseau à l'aide du câble réseau.

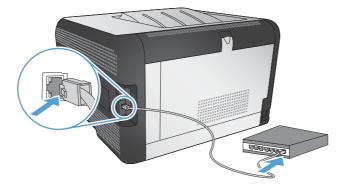

- 2. Patientez pendant 60 secondes avant de continuer. Durant ce laps de temps, le réseau reconnaît le produit et lui attribue une adresse IP ou un nom d'hôte.
- 3. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton OK.
- Appuyez sur la flèche vers la droite ▶ pour mettre en surbrillance le menu Rapports, puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Appuyez sur la flèche vers la droite ▶ pour mettre en surbrillance l'option Rapport config., puis appuyez sur le bouton OK.

6. Recherchez l'adresse IP sur la page de test et de configuration.

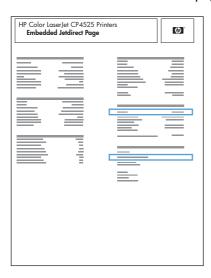

Installation du logiciel

- 1. Fermez tous les programmes ouverts sur l'ordinateur.
- 2. Installez le logiciel depuis le CD.
- 3. Suivez les instructions à l'écran.
- 4. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option **Connecter via un réseau câblé**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
- 5. Dans la liste des imprimantes disponibles, sélectionnez celle qui a l'adresse IP appropriée.
- 6. Cliquez sur le bouton **Terminer**.
- Sur l'écran Autres options, choisissez d'installer d'autres logiciels ou cliquez sur le bouton Terminer.
- 8. Pour vérifier que le logiciel d'impression est correctement installé, imprimez une page à partir d'une application.

Connexion du produit à un réseau sans fil (modèles sans fil uniquement)

Avant d'installer le logiciel, vérifiez que le produit est connecté au réseau à l'aide d'un câble réseau.

Si votre routeur sans fil ne prend pas en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup), demandez les paramètres réseau du routeur sans fil à votre administrateur système ou effectuez les tâches suivantes :

- Obtenez le nom de réseau sans fil ou service set identifier (SSID).
- Définissez le mot de passe de sécurité ou la clé de codage du réseau sans fil.

FRWW Connexion à un réseau 41

Connexion du produit à un réseau sans fil à l'aide de WPS

Si votre routeur sans fil prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup), cette méthode de configuration du produit sur un réseau sans fil est la plus simple.

- Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur sans fil.
- 2. Maintenez la touche Sans fil 🕪 du panneau de commande du produit enfoncée pendant deux secondes. Relâchez la touche lorsque le voyant sans fil commence à clignoter.
- Patientez deux minutes que le produit établisse une connexion réseau avec le routeur sans fil.
- REMARQUE: Si cette méthode ne se déroule pas correctement, tentez d'utiliser le réseau sans fil à l'aide d'un câble USB.

Connexion du produit à un réseau sans fil via WPS à l'aide des menus du panneau de commande

Si votre routeur sans fil prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup), cette méthode de configuration du produit sur un réseau sans fil est la plus simple.

- Appuyez sur la touche Sans fil située à l'avant du produit. Vérifiez sur l'écran du panneau de commande si l'élément Menu Sans fil est ouvert. Si ce n'est pas le cas, effectuez les opérations suivantes :
 - a. Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton OK, puis sélectionnez le menu Configuration du réseau.
 - b. Sélectionnez l'élément Menu Sans fil.
- 2. Sélectionnez l'élément WPA (Wi-Fi Protected Setup).
- 3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour terminer la configuration :
 - Bouton-poussoir : Sélectionnez l'option Bouton-poussoir et suivez les instructions affichées sur le panneau de commande. L'établissement de la connexion sans fil peut prendre quelques minutes.
 - PIN : Sélectionnez l'option Générer PIN. Le produit génère un PIN unique que vous devez saisir dans l'écran de configuration du routeur sans fil. L'établissement de la connexion sans fil peut prendre quelques minutes.
- REMARQUE: Si cette méthode ne se déroule pas correctement, tentez d'utiliser le réseau sans fil à l'aide d'un câble USB.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide d'un câble USB

Si votre routeur sans fil ne prend pas en charge WPS (WiFi-Protected Setup), utilisez cette méthode pour configurer l'imprimante sur un réseau sans fil. L'utilisation d'un câble USB pour le transfert des

paramètres permet de simplifier la configuration d'une connexion sans fil. Une fois la configuration terminée, vous pouvez débrancher le câble USB et utiliser la connexion sans fil.

- 1. Introduisez le CD d'installation du logiciel dans le lecteur de CD de l'ordinateur.
- Suivez les instructions affichées à l'écran. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option
 Connecter via un réseau sans fil. Connectez le câble USB à l'imprimante lorsque vous y êtes invité.
- △ ATTENTION : Ne connectez pas le câble USB avant que le programme d'installation ne vous le demande.
- 3. Une fois l'installation terminée, imprimez une page de configuration pour vérifier que l'imprimante dispose d'un nom SSID.
- Une fois l'installation terminée, débranchez le câble USB.

Installation du logiciel pour un produit sans fil déjà installé sur le réseau

Si le produit dispose déjà d'une adresse IP sur un réseau sans fil et que vous souhaitez installer le logiciel sur un ordinateur, procédez comme suit.

- 1. Dans le panneau de commande du produit, imprimez une page de configuration pour obtenir l'adresse IP du produit.
- 2. Installez le logiciel à partir du CD.
- Suivez les instructions affichées à l'écran.
- Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option Connecter via un réseau sans fil, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 5. Dans la liste des imprimantes disponibles, sélectionnez celle qui a l'adresse IP appropriée.

Déconnexion du réseau sans fil

Pour déconnecter l'imprimante d'un réseau sans fil, vous pouvez mettre son unité sans fil hors tension.

- 1. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Sans fil.
- 2. Pour vérifier que l'unité sans fil est hors tension, imprimez une page **Synthèse réseau** dans le menu **Rapports**, puis vérifiez que la fonction sans fil est désactivée.

Réduction des interférences sur un réseau sans fil

Les conseils suivants permettent de réduire les interférences sur un réseau sans fil :

- Eloignez les périphériques sans fil d'objets métalliques volumineux comme les classeurs et d'autres appareils électromagnétiques comme les micro-ondes et les téléphones sans fil. Ces objets peuvent entraver les signaux radio.
- Eloignez les périphériques sans fil de structures bâties volumineuses ou d'autres constructions. Ces objets peuvent absorber les ondes radio et atténuer les signaux.
- Placez le routeur sans fil à un emplacement central et dans la portée des produits sans fil du réseau.


FRWW Connexion à un réseau 43

Configuration sans fil avancée

Modes de communication sans fil


Vous pouvez utiliser l'un des deux modes de communication sans fil suivants : infrastructure ou ad hoc.

Réseau sans fil d'infrastructure (recommandé) Le produit communique avec d'autres périphériques du réseau via un routeur sans fil.

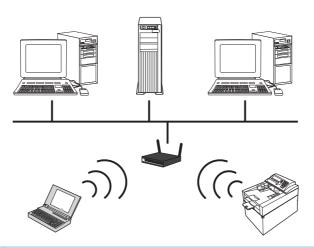

Réseau sans fil ad hoc

Le produit communique directement avec d'autres périphériques sans fil sans passer par un routeur sans fil.

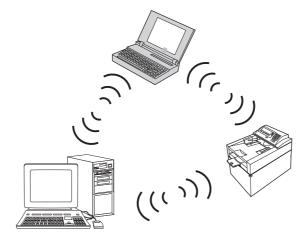

Tous les périphériques du réseau ad hoc doivent être conformes aux points suivants :

- Compatibilité 802.11b/g
- SSID identique
- Sous-réseau et canal identiques
- Paramètres de sécurité 802.11 identiques

Sécurité sans fil

Pour mieux différencier votre réseau sans fil des autres réseaux sans fil, attribuez un nom de réseau (SSID) unique à votre routeur sans fil. Votre routeur sans fil peut disposer d'un nom de réseau sans

fil par défaut, généralement le nom du fabricant. Pour plus d'informations sur la modification du nom réseau, consultez la documentation fournie avec le routeur sans fil.

Pour empêcher d'autres utilisateurs d'accéder à votre réseau, activez le chiffrement de données WPA ou WEP.

- Wired Equivalent Privacy (WEP): WEP est le mécanisme de sécurité native d'origine de la norme 802.11. Vous créez une clé unique contenant des caractères hexadécimaux que les autres utilisateurs devront fournir s'ils souhaitent accéder à votre réseau.
- Accès protégé Wi-Fi (WPA): WPA utilise le protocole TKIP pour le chiffrement ainsi que l'authentification 802.1X. Il compense toutes les faiblesses connues de WEP. Vous créez une phrase passe unique contenant une combinaison de lettres et de chiffres que les autres utilisateurs devront fournir s'ils souhaitent accéder à votre réseau.
- WPA2 propose la norme de chiffrement avancée (AES) et constitue une amélioration par rapport à WPA.

Connexion du produit à un réseau sans fil ad hoc

Vous pouvez connecter le produit sans fil à un ordinateur via une installation homologue (ad hoc).

- Assurez-vous que le produit n'est pas connecté au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.
- 2. Mettez le produit sous tension, puis activez la fonction sans fil.
- Assurez-vous que le produit utilise les paramètres réseau par défaut. Ouvrez le menu Service, puis sélectionnez l'option Rest. régl usine.
- 4. Activez de nouveau la fonction sans fil sur le produit.
- 5. Imprimez une page **Synthèse réseau** et recherchez le nom du réseau sans fil (SSID). Ouvrez le menu **Rapports**, puis sélectionnez l'option **Synthèse réseau**.
- 6. Actualisez la liste des réseaux sans fil de l'ordinateur, cliquez sur le nom du réseau sans fil (SSID) du produit, puis connectez-le au réseau.
- 7. Patientez quelques minutes, puis imprimez une page de configuration pour rechercher l'adresse IP de l'imprimante.
- 8. Sur l'ordinateur, insérez le CD du produit et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option **Connecter via un réseau sans fil**.

Configuration des paramètres réseau IP

Pour configurer les paramètres du réseau sur le produit, utilisez le panneau de commande de ce dernier, le serveur Web intégré ou, pour les systèmes d'exploitation Windows, le logiciel HP ToolboxFX.

FRWW Connexion à un réseau 45

Affichage ou modification des paramètres réseau

Utilisez le serveur Web intégré pour afficher ou modifier les paramètres de configuration IP.

- Imprimez une page de configuration puis recherchez l'adresse IP.
 - Si vous utilisez IPv4, l'adresse IP ne contient que des chiffres. Elle se présente sous le format suivant :

```
xxx.xxx.xxx
```

• Si vous utilisez IPv6, l'adresse IP est une combinaison hexadécimale de caractères et de chiffres. Son format se présente sous la forme :

```
xxxx::xxxx:xxxx:xxxx
```

- Pour ouvrir le serveur Web intégré, saisissez l'adresse IP dans la barre d'adresse du navigateur Web.
- 3. Cliquez sur l'onglet **Réseau** pour obtenir les informations sur le réseau. Vous pouvez modifier les paramètres en fonction de vos besoins.

Définition ou modification du mot de passe du produit

Utilisez le serveur Web intégré HP pour définir un mot de passe ou modifier un mot de passe existant d'un produit du réseau.

- Saisissez l'adresse IP du produit dans la barre d'adresse d'un navigateur Web. Cliquez sur l'onglet Réseau, puis sur le lien Sécurité.
- REMARQUE: Si un mot de passe a déjà été défini, vous êtes invité à le taper. Tapez le mot de passe, puis cliquez sur le bouton **Appliquer**.
- Saisissez le nouveau mot de passe dans les zones Nouveau mot de passe et Vérifier le mot de passe.
- 3. Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton **Appliquer** pour enregistrer le mot de passe.

Configuration manuelle des paramètres IPv4 TCP/IP via le panneau de commande

- 1. Depuis le panneau de commande, appuyez sur le bouton **Installation**.
- 2. Sélectionnez l'option Configuration réseau à l'aide des flèches, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3. Sélectionnez l'option Configuration TCP/IP à l'aide des flèches, puis appuyez sur le bouton OK.
- 4. Sélectionnez l'option **Manuel** à l'aide des flèches, puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Utilisez les touches alphanumériques pour entrer l'adresse IP, puis appuyez sur le bouton OK.
- 6. Si l'adresse IP est incorrecte, utilisez les flèches pour sélectionner l'option Non, puis appuyez sur le bouton OK. Répétez l'étape 5 avec l'adresse IP appropriée, puis pour les paramètres de masque de sous-réseau et de passerelle par défaut.

Paramètres de vitesse de liaison et de recto verso

REMARQUE: Ces informations ne s'appliquent qu'aux réseaux Ethernet. Elles ne s'appliquent pas aux réseaux sans fil.

REMARQUE: Des modifications inappropriées des paramètres de vitesse de liaison peuvent empêcher le produit de communiquer avec d'autres périphériques réseau. Dans la plupart des cas, le produit doit être laissé en mode automatique. Les modifications peuvent entraîner la mise hors tension puis sous tension du produit. Les modifications ne doivent être effectuées que lorsque le produit est au repos.

- 1. Sur le panneau de commande, appuyez sur l'option **Installation**.
- 2. Sélectionnez l'option **Configuration réseau** à l'aide des flèches, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3. Sélectionnez l'option Vitesse de liaison à l'aide des flèches, puis appuyez sur le bouton OK.
- 4. Appuyez sur les flèches pour sélectionner un des paramètres suivants.
 - Automatique
 - 10T Intégral
 - 10T Semi
 - 100TX-Full
 - 100TX-Half
- REMARQUE: Le paramètre doit correspondre au produit réseau auquel vous vous connectez (concentrateur, interrupteur, passerelle, routeur ou ordinateur).
- 5. Appuyez sur le bouton OK. Le produit se met hors tension, puis de nouveau sous tension.

FRWW Connexion à un réseau 47

6 Papier et supports d'impression

- Compréhension de l'utilisation du papier
- Modification du pilote de l'imprimante pour une correspondance avec le type et le format du papier
- Formats de papier pris en charge
- Types de papier pris en charge
- Chargement des bacs

FRWW 49

Compréhension de l'utilisation du papier

Ce produit prend en charge un large éventail de papiers et de supports d'impression conformément aux spécifications figurant dans ce guide de l'utilisateur. Les papiers ou supports d'impression ne répondant pas à ces spécifications peuvent entraîner une mauvaise qualité d'impression, de nombreux bourrages, ainsi qu'une usure prématurée du produit.

Pour obtenir des résultats optimaux, n'utilisez que du papier et des supports d'impression de marque HP conçus pour les imprimantes laser ou multi-usages. N'utilisez pas de papier photo ou de supports d'impression conçus pour les imprimantes à jet d'encre. La société Hewlett-Packard Company ne peut pas recommander l'utilisation d'autres marques de papier ou de supports, car elle ne peut pas en contrôler la qualité.

Il est possible que certains supports répondant à toutes les recommandations décrites dans ce Guide de l'utilisateur ne donnent pas de résultats satisfaisants. Cela peut être dû à une mauvaise manipulation, des niveaux de température et d'humidité inacceptables et/ou d'autres facteurs que Hewlett-Packard ne peut pas maîtriser.

△ ATTENTION: L'utilisation de papiers ou de supports d'impression ne répondant pas aux spécifications définies par Hewlett-Packard peut provoquer des problèmes du produit nécessitant des réparations. Ce type de réparation n'est pas couvert par les contrats de garantie et de maintenance de Hewlett-Packard.

Recommandations pour le papier spécial

Ce produit prend en charge l'impression sur des supports spéciaux. Suivez les instructions suivantes pour obtenir des résultats satisfaisants. Si vous utilisez un papier ou un support d'impression spécial, n'oubliez pas de définir le type et le format dans le pilote d'imprimante afin d'obtenir les meilleurs résultats.

△ ATTENTION : Les produits HP LaserJet utilisent des unités de fusion pour coller des particules d'encre sèche sur le papier en des points très précis. Le papier laser HP est conçu pour résister à cette chaleur extrême. L'utilisation d'un papier à jet d'encre peut endommager le produit.

Type de support	Vous devez	Vous ne devez pas
Enveloppes	Stockez les enveloppes à plat.	 N'utilisez pas d'enveloppes pliées, entaillées, collées ensemble ou
	 Utilisez des enveloppes dont les collures vont jusqu'à l'angle de 	endommagées.
	l'enveloppe.	 N'utilisez pas d'enveloppes à fermoirs, pressions, fenêtres ou
	 Utilisez des enveloppes à bande adhésive détachable dont 	bords enduits.
	l'utilisation avec les imprimantes laser a été approuvée.	 N'utilisez pas de bandes autocollantes ou contenant
		d'autres matières synthétiques.
Etiquettes	 Utilisez uniquement des feuilles ne comportant pas de zone exposée entre les étiquettes. 	 N'utilisez pas d'étiquettes présentant des froissures ou des bulles, ni d'étiquettes endommagées.
	Utilisez des étiquettes qui ont été	, and the second
	stockées bien à plat.	 N'imprimez pas sur des feuilles non complètes d'étiquettes.
	 Utilisez uniquement des feuilles entières d'étiquettes. 	. ,

Type de support	Vous devez	Vous ne devez pas		
Transparents	 Utilisez uniquement des transparents dont l'utilisation est approuvée sur des imprimantes laser couleur. Placez les transparents sur une surface plane après les avoir retirés du produit. 	 N'utilisez pas de supports d'impression transparents non approuvés pour les imprimantes laser. 		
Papiers à en-tête ou formulaires préimprimés	 Utilisez uniquement du papier à en-tête ou des formulaires dont l'utilisation avec les imprimantes laser a été approuvée. 	 N'utilisez pas de papier à en-tête gaufré ou métallique. 		
Papier à fort grammage	 Utilisez uniquement du papier à fort grammage dont l'utilisation avec les imprimantes laser a été approuvé et conforme aux spécifications de grammage de ce produit. 	 N'utilisez pas de papier dont le grammage est supérieur aux spécifications de support recommandées pour ce produit, sauf s'il s'agit d'un papier HP dont l'utilisation avec ce produit a été approuvée. 		
Papier glacé ou couché	 Utilisez uniquement du papier glacé ou couché dont l'utilisation avec les imprimantes laser a été approuvée. 	 N'utilisez pas de papier glacé ou couché conçu pour une utilisation avec les produits à jet d'encre. 		

Modification du pilote de l'imprimante pour une correspondance avec le type et le format du papier

- REMARQUE: Si vous modifiez les paramètres de page dans le logiciel, ceux-ci remplacent les paramètres du pilote d'imprimante.
 - 1. Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.
 - 2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton Propriétés ou Préférences.
 - Cliquez sur l'onglet Papier/Qualité.
 - 4. Sélectionnez un format dans la liste déroulante Format papier.
 - 5. Sélectionnez un type de papier dans la liste déroulante **Type de papier**.
 - 6. Cliquez sur le bouton OK.

Formats de papier pris en charge

Ce produit prend en charge un certain nombre de formats de papier et s'adapte à divers types de papier.

REMARQUE: Pour obtenir des résultats optimaux, choisissez le format et le type de papier appropriés dans le pilote d'imprimante avant l'impression.

Tableau 6-1 Papiers et formats de support d'impression pris en charge

Format	Dimensions
Letter	216 x 279 mm
Legal	216 x 356 mm
Executive	184 x 267 mm
8,5 x 13	216 x 330 mm
11 x 17	279 x 432 mm
4 x 6	102 x 152 mm
5 x 8	127 x 203 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm
A6	105 x 148 mm
B5 (JIS)	182 x 257 mm
10 x 15 cm	100 x 150 mm
16k	184 x 260 mm
	195 x 270 mm
	197 x 273 mm
Personnalisé	Minimum : 76 x 127 mm
	Maximum : 216 x 356 mm

Tableau 6-2 Enveloppes et cartes postales prises en charge

Format	Dimensions	
Carte postale japonaise	100 x 148 mm	
Carte postale JIS		
Carte postale japonaise double retournée	148 x 200 mm	
Carte postale double JIS		
Enveloppe #10	105 x 241 mm	
Enveloppe DL	110 x 220 mm	
Enveloppe C5	162 x 229 mm	

Tableau 6-2 Enveloppes et cartes postales prises en charge (suite)

Format	Dimensions		
Enveloppe B5	176 x 250 mm		
Enveloppe Monarch	98 x 191 mm		

Types de papier pris en charge

Type de papier	Dimensions ¹	Poids	Capacité ²	Orientation du papier	
Papier, dont les formats suivants :	Minimum : 76 x 127 mm	De 60 à 90 g/m²	Bac 1 : une feuille uniquement	Côté à imprimer vers le haut, avec le bord supérieur à l'arrière du bac	
 Ordinaire 	Maximum : 216 x 356 mm		Bac 2 : jusqu'à 150 feuilles de		
 Papier à en-tête 					
 Couleur 			75 g/m²		
 Préimprimé 					
 Perforé 					
 Recyclé 					
Papier épais	ldem que pour le papier	Jusqu'à 200 g/m²	Bac 1 : une feuille uniquement	Côté à imprimer vers le haut, avec le bord	
			Bac 2 : hauteur de pile jusqu'à 15 mm	supérieur à l'arrière du bac	
Papier pour couverture	Idem que pour le papier	Jusqu'à 200 g/m²	Bac 1 : une feuille uniquement	Côté à imprimer vers le haut, avec le bord	
			Bac 2 : hauteur de pile jusqu'à 15 mm	supérieur à l'arrière du bac	
Papier brillant Papier photo	Idem que pour le papier	Jusqu'à 220 g/m²	Bac 1 : une feuille uniquement	Côté à imprimer vers le haut, avec le bord supérieur à l'arrière du bac	
Tapici prioto			Bac 2 : hauteur de pile jusqu'à 15 mm		
Transparents	A4 ou Lettre	Epaisseur : 0,12 à 0,13 mm	Bac 1 : une feuille uniquement	Côté à imprimer vers le haut, avec le bord supérieur à l'arrière du bac	
			Bac 2 : jusqu'à 50 feuilles		
Etiquettes ³	ettes ³ A4 ou Lettre		Bac 1 : une feuille uniquement	Côté à imprimer vers le haut, avec le bord	
			Bac 2 : jusqu'à 50 feuilles	supérieur à l'arrière du bac	
Enveloppes	• COM 10	Jusqu'à 90 g/m²	Bac 1 : une enveloppe uniquement	Face à imprimer vers le haut, côté du timbre à l'arrière du bac	
	 Monarch 		Bac 2 : jusqu'à		
	• DL		10 enveloppes		
	• C5				
	• B5				
Cartes postales et fiches Bristol	100 x 148 mm		Bac 1 : une feuille uniquement	Côté à imprimer vers le haut, avec le bord supérieur à l'arrière du	
			Bac 2 : jusqu'à 50 feuilles	bac	

Le produit prend en charge un grand nombre de papiers d'impression de formats standard et personnalisés. Vérifiez les formats pris en charge par le pilote d'imprimante.

² La capacité peut varier en fonction du grammage et de l'épaisseur du papier ainsi que des conditions ambiantes.

³ Lissé: 100 à 250 (Sheffield)

Chargement des bacs

Chargement du bac 1

 Placez une seule feuille de papier dans la fente du Bac 1 et faites glisser les guides papier afin de les placer contre la feuille.



2. Introduisez la feuille aussi loin que vous le pouvez jusqu'à ce le produit l'entraîne.


REMARQUE: Réveillez le produit du mode Economie d'énergie en insérant le papier dans le Bac 1. Si le produit est en mode Economie d'énergie, il n'entraîne pas le papier lorsqu'il est introduit dans le Bac 1.

Chargement du Bac 2

1. Sortez le bac d'alimentation du produit




2. Faites glisser les guides de longueur et de largeur du papier.

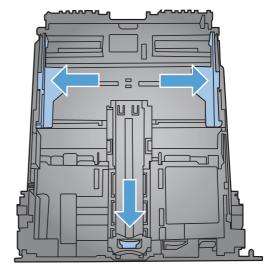

3. Pour charger le papier au format Légal, étendez le bac d'alimentation en maintenant le taquet d'extension enfoncé et en tirant l'avant du bac d'alimentation vers l'extérieur.


REMARQUE: Lorsque vous chargez du papier au format Légal, le bac d'alimentation s'étend d'environ 51 mm à l'avant du produit.

4. Placez le papier dans le bac d'alimentation et assurez-vous que le papier est bien à plat au niveau des quatre coins. Faites glisser les guides de longueur et de largeur contre la pile de papier.

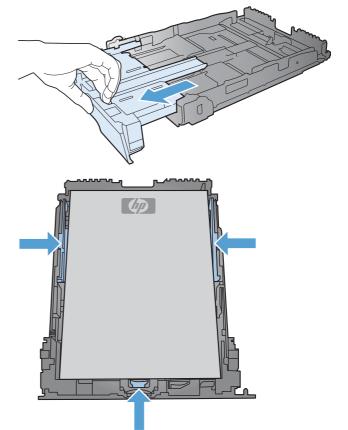

FRWW Chargement des bacs 57

 Appuyez sur le papier pour vous assurer qu'il se trouve sous les taquets limitant la hauteur du papier, situés sur les côtés du bac d'alimentation.

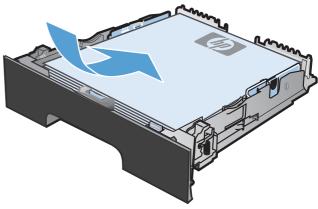

Faites glisser le bac d'alimentation dans le produit.



Configuration des bacs

Par défaut, le produit entraîne le papier placé dans le Bac 1. Si le Bac 1 est vide, le produit entraîne le papier placé dans le Bac 2. La configuration du bac sur ce produit entraîne une modification des paramètres de chauffage et de vitesse pour obtenir une qualité d'impression optimale pour le type de papier utilisé. Si vous utilisez un papier spécial pour tout ou partie des tâches d'impression sur ce produit, modifiez ce réglage par défaut sur le produit.

Le tableau ci-dessous indique les méthodes d'utilisation possibles des paramètres du bac pour répondre à vos besoins d'impression.

Consommation de papier	Configurer le produit	Imprimer
Chargez du papier identique dans les deux bacs et permettez au produit d'entraîner le papier d'un bac si l'autre est vide.	Chargez du papier dans le Bac 1. Aucune configuration n'est nécessaire si les paramètres de type et de format par défaut n'ont pas été modifiés.	Lancez la tâche d'impression à partir du logiciel.
Utilisation occasionnelle de papier spécial, du papier épais ou à en-tête par exemple, dans un bac qui contient généralement du papier ordinaire.	Chargez le papier spécial dans le Bac 1.	Dans la boîte de dialogue d'impression du logiciel, sélectionnez le type de papier correspondant au papier spécial chargé dans le bac avant de lancer la tâche d'impression.
Utilisation fréquente de papier spécial, du papier épais ou à en-tête par exemple, dans un bac.	Chargez le papier spécial dans le Bac 1 et configurez le bac pour le type de papier utilisé.	Dans la boîte de dialogue d'impression du logiciel, sélectionnez le type de papier correspondant au papier spécial chargé dans le bac avant de lancer la tâche d'impression.

Configurer les bac à l'aide du panneau de commande

- 1. Vérifiez que le produit est sous tension.
- 2. Exécutez l'une des tâches suivantes :
 - Panneau de commande : Ouvrez le menu Config. système, puis le menu Config.
 papier. Sélectionnez le bac que vous souhaitez configurer.
 - Serveur Web intégré : Cliquez sur l'onglet Paramètres, puis cliquez sur Gestion du papier dans le volet gauche.
- 3. Modifiez le paramètre du bac souhaité, puis appuyez sur OK ou cliquez sur Appliquer.

FRWW Chargement des bacs 59

7 Tâches d'impression

- Annulation d'une tâche d'impression
- Tâches d'impression de base sous Windows
- Tâches d'impression supplémentaires sous Windows

FRWW 61

Annulation d'une tâche d'impression

- Si l'impression est en cours, vous pouvez l'annuler en appuyant sur le bouton Annuler


 x sur le panneau de commande du produit.
- REMARQUE: Si vous appuyez sur le bouton Annuler X la tâche d'impression en cours est supprimée. Si plusieurs processus sont en cours d'exécution et que vous appuyez sur le bouton Annuler X, c'est le processus affiché sur le panneau de commande qui est effacé.
- 2. Vous pouvez également annuler une tâche d'impression à partir d'un logiciel ou d'une file d'attente d'impression.
 - **Logiciel**: Généralement, une boîte de dialogue apparaît brièvement sur l'écran de l'ordinateur. Elle permet d'annuler la tâche d'impression.
 - File d'attente d'impression : Si une tâche d'impression est en attente dans une file d'attente (mémoire de l'ordinateur) ou dans un spouleur d'impression, supprimez-la depuis cet endroit.
 - Windows XP, Server 2003 ou Server 2008 : cliquez sur Démarrer, sur Paramètres, puis sur Imprimantes et télécopieurs. Double-cliquez sur l'icône du produit pour ouvrir la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche à annuler, puis cliquez sur Annuler.
 - Windows Vista: cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration puis, sous Matériel et audio, cliquez sur Imprimante. Double-cliquez sur l'icône du produit pour ouvrir la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche à annuler, puis cliquez sur Annuler.
 - Windows 7 : cliquez sur Démarrer, puis sur Périphériques et imprimantes. Doublecliquez sur l'icône du produit pour ouvrir la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche à annuler, puis cliquez sur Annuler.

Tâches d'impression de base sous Windows


Les méthodes d'ouverture de la boîte de dialogue d'impression des logiciels peuvent varier. Les procédures ci-après incluent une méthode classique. Certains logiciels ne comportent pas de menu **Fichier**. Reportez-vous à la documentation du logiciel pour plus d'informations sur l'ouverture de la boîte de dialogue d'impression.

Ouverture du pilote d'imprimante avec Windows

 Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.

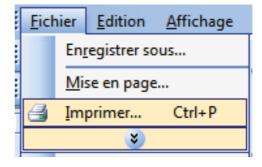


 Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton Propriétés ou Préférences.

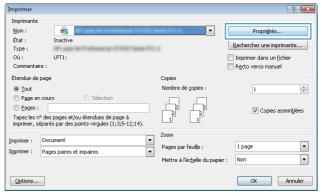

Aide sur les options d'impression avec Windows

 Cliquez sur le bouton Aide pour ouvrir l'aide en ligne.

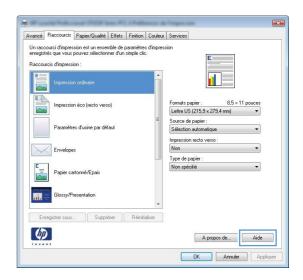


Modification du nombre de copies à imprimer avec Windows

- 1. Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.
- 2. Sélectionnez le produit, puis le nombre de copies.


Enregistrement des paramètres d'impression personnalisés pour une réutilisation avec Windows

Utilisation d'un raccourci d'impression avec Windows


 Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.

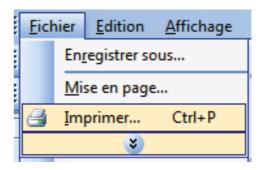

2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

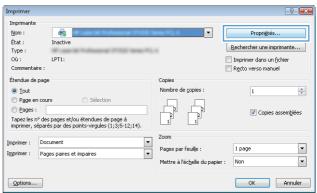


Cliquez sur l'onglet Raccourcis.

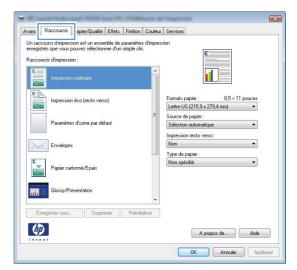


4. Sélectionnez l'un des raccourcis, puis cliquez sur le bouton **OK**.

REMARQUE: Lorsque vous sélectionnez un raccourci, les paramètres correspondants changent sur les autres onglets du pilote de l'imprimante.

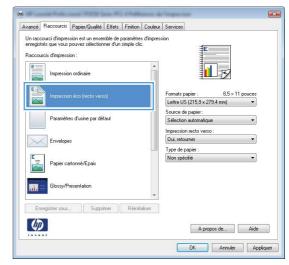


Création des raccourcis d'impression

 Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.

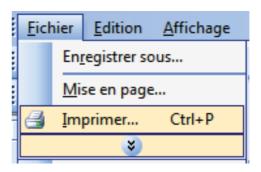


 Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton Propriétés ou Préférences.


Cliquez sur l'onglet Raccourcis.

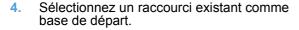

REMARQUE: Sélectionnez toujours un raccourci avant de régler les paramètres à droite de l'écran. Si vous réglez les paramètres et que vous sélectionnez ensuite un raccourci, ou que vous sélectionnez un autre raccourci, tous vos réglages sont perdus.

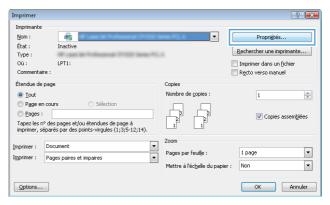




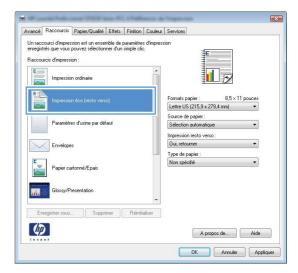



 Sélectionnez les options d'impression du nouveau raccourci.


REMARQUE: Vous pouvez sélectionner les options d'impression de cet onglet ou de tout autre onglet du pilote d'imprimante. Une fois des options d'autres onglets sélectionnés, revenez à l'onglet **Raccourcis** avant de passer à l'étape suivante.

Cliquez sur le bouton Enregistrer sous.

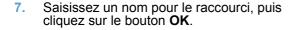

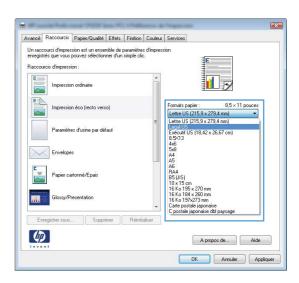

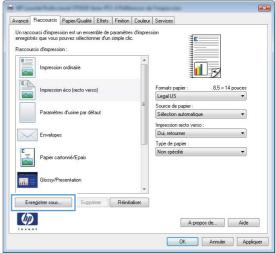

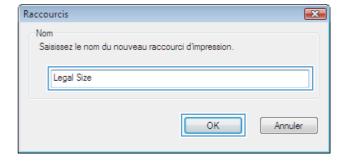

Amélioration de la qualité d'impression avec Windows

Sélection du format de papier avec Windows

- 1. Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.
- 2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

- 3. Cliquez sur l'onglet Papier/Qualité.
- 4. Sélectionnez un format dans la liste déroulante Format papier.

Sélection d'un format de papier personnalisé avec Windows

- 1. Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.
- 2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
- Cliquez sur l'onglet Papier/Qualité.
- Cliquez sur le bouton Personnalisé.
- 5. Donnez un nom au format personnalisé et spécifiez ses dimensions.
 - La largeur est le bord court du papier.
 - La longueur est le bord long du papier.
- REMARQUE: Chargez toujours le papier bord court en premier dans les bacs.
- 6. Cliquez sur le bouton OK, puis sur le bouton OK de l'onglet Papier/Qualité. La taille de page personnalisée apparaîtra dans la liste des tailles de papier lors de la prochaine ouverture du pilote d'imprimante.

Sélection du type de papier avec Windows


- 1. Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.
- 2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
- Cliquez sur l'onglet Papier/Qualité.
- 4. Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur l'option **Plus...**.
- Développez la liste des options Type :.
- 6. Développez la catégorie des types de papier qui correspond le mieux à votre papier, puis cliquez sur le type de papier que vous utilisez.

Sélection des bacs avec Windows


- 1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
- 2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
- Cliquez sur l'onglet Papier/Qualité.
- 4. Sélectionnez un bac dans la liste déroulante Source de papier.


Impression des deux côtés (recto verso) avec Windows

Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.

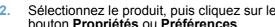




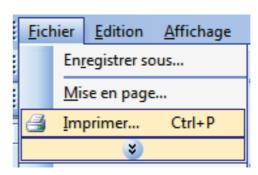

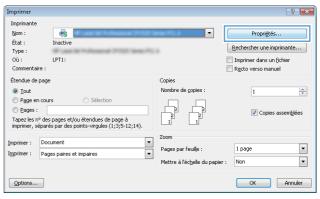



Cliquez sur l'onglet Finition.

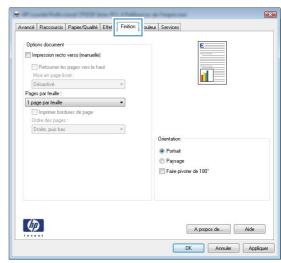


 Cochez la case Impression recto verso (manuelle). Cliquez sur le bouton OK pour imprimer le recto de la tâche d'impression.

5. Retirez la pile imprimée du bac de sortie et, tout en conservant la même orientation, placez-la face imprimée vers le bas dans le Bac 2.

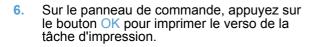

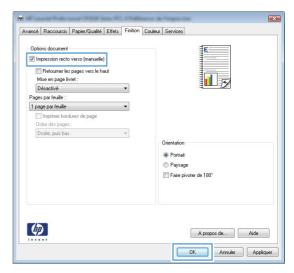

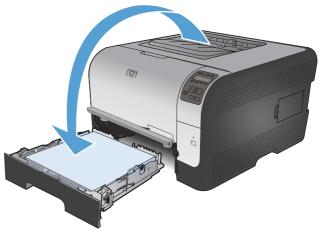





Impression de plusieurs pages par feuille avec Windows


 Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.

 Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton Propriétés ou Préférences.

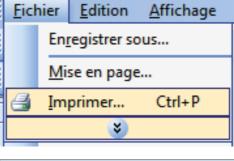


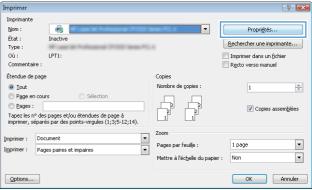


Cliquez sur l'onglet Finition.

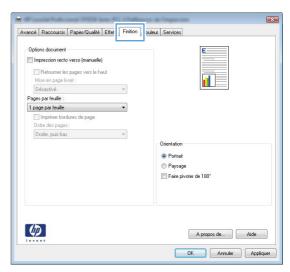

4. Sélectionnez le nombre de pages par feuille dans la liste déroulante **Pages par feuille**.

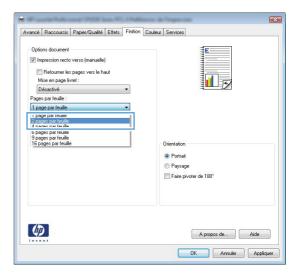


 Sélectionnez les options Imprimer bordures de page, Ordre des pages et Orientation appropriées.

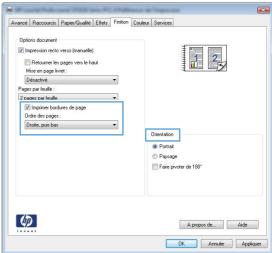

Sélection de l'orientation de la page avec Windows

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.

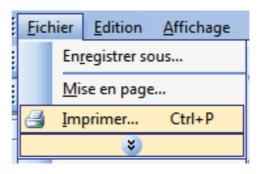



Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton Propriétés ou Préférences.






Pour imprimer l'image de la page à l'envers, sélectionnez l'option Faire pivoter de 180°.

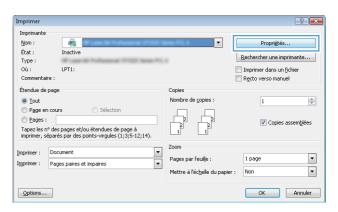

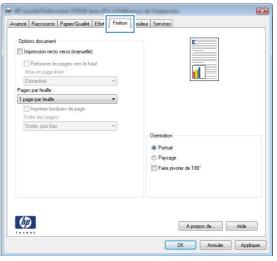

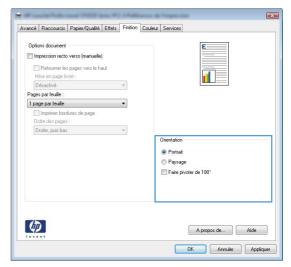

Réglage des options de couleur avec Windows

- Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.
- 2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton Propriétés ou Préférences.
- Cliquez sur l'onglet Couleur.

- 4. Cliquez sur la case **HP EasyColor** pour la décocher.
- 5. Dans la zone **Options de couleur**, cliquez sur l'option **Manuel**, puis sur le bouton **Paramètres**.
- 6. Réglez les paramètres généraux du Contrôle du bord et les paramètres de texte, de graphique et de photographie.


Tâches d'impression supplémentaires sous Windows

Impression du texte de couleur en noir (niveaux de gris) avec Windows


- 1. Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.
- 2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
- 3. Cliquez sur l'onglet Avancés.
- 4. Développez la section Options document.
- 5. Développez la section Caractéristiques de l'imprimante.
- 6. Dans la liste déroulante Imprimer tout le texte en noir, sélectionnez l'option Activé.

Impression sur du papier à en-tête ou des formulaires préimprimés avec Windows


 Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.

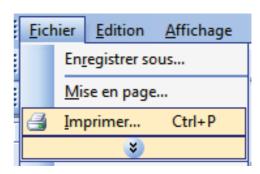

2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

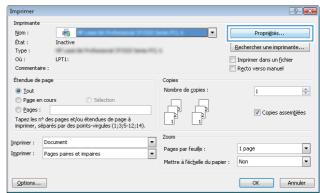


Cliquez sur l'onglet Papier/Qualité.

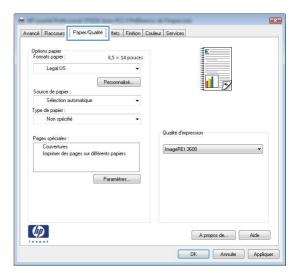


 Dans la liste déroulante Type de papier, cliquez sur l'option Plus....




5. Développez la liste des options Type :.

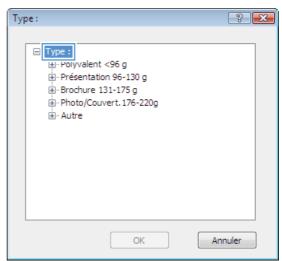

6. Développez la liste des options Autre.

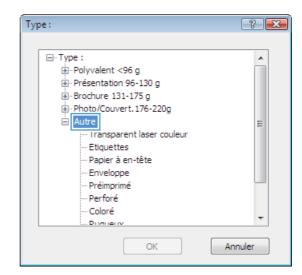


Sélectionnez l'option pour le type de papier que vous utilisez et cliquez sur le bouton OK.

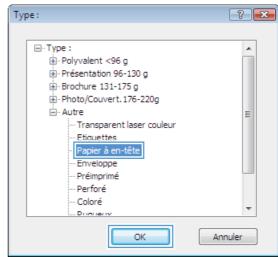

Impression sur du papier spécial, des étiquettes ou des transparents


 Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.

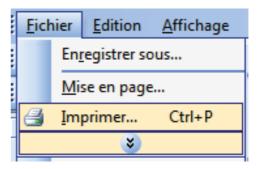



2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

Cliquez sur l'onglet Papier/Qualité.




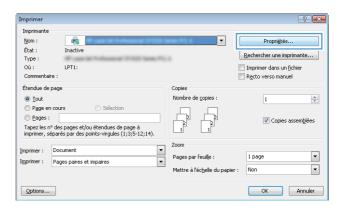

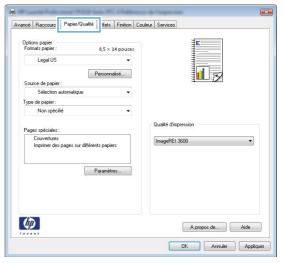

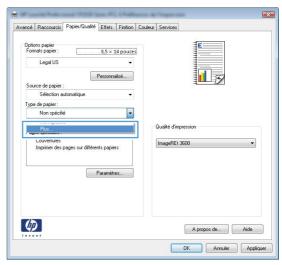


Développez la liste des options Type :.

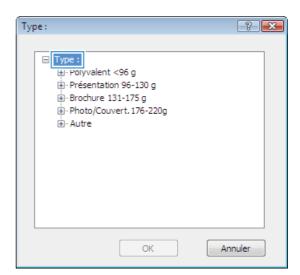


 Développez la catégorie de types de papier qui correspond le mieux à votre papier.

REMARQUE: Les étiquettes et les transparents se trouvent dans la liste d'options **Autre**.

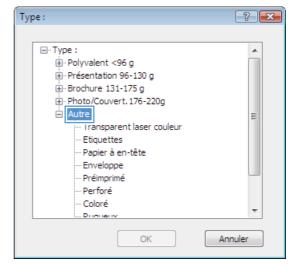



Sélectionnez l'option pour le type de papier que vous utilisez et cliquez sur le bouton OK.

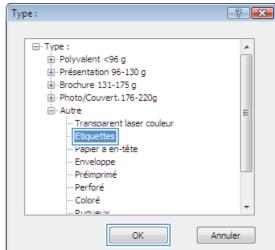



Impression de la première ou de la dernière page sur un papier différent avec Windows

Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.

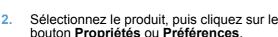


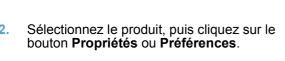

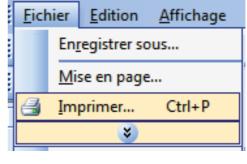

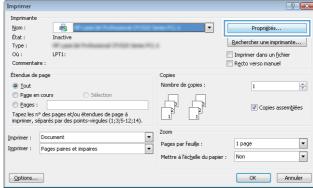



Cliquez sur l'onglet Papier/Qualité.

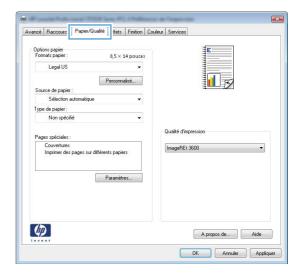


 Dans la zone Pages spéciales, cliquez sur l'option Imprimer des pages sur différents papiers, puis sur le bouton Paramètres.



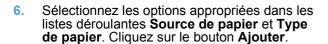

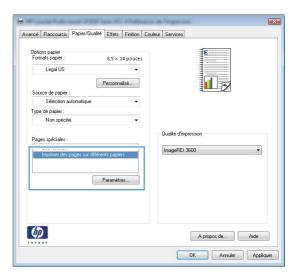



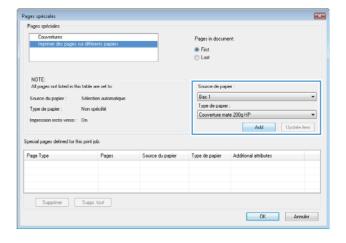

 Pour imprimer à la fois la première et la dernière page sur du papier différent, répétez les étapes 5 et 6 pour sélectionner les options de l'autre page.

Pages aplicibles

Couvertures

Imprimer del pages sur différents papiers

NOTE:

All pages not lated in their tables are set to:

Source du pagier:

Source du pagier:

Non spécifé
Impression rector verso:

On

Special pages defend for this part job.

Page Type

Pages

Source du pagier

Type de pagier:

Special pages defend for this part job.

Pages Source du pagier

Type de pagier

Add Update item

Special pages defend for this part job.

Page Type

Pages

Source du pagier

Type de pagier

Couverture mate 200g HP

Add Update item

Special pages defend for this part job.

Pages Type

Pages

Source du pagier


Type de pagier

Couverture mate

OK


Annuter

8. Cliquez sur le bouton **OK**.

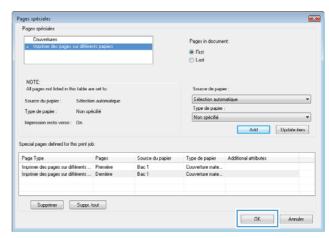


Réduction d'un document au format du papier


 Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.

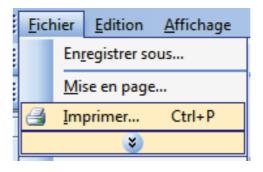



Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton Propriétés ou Préférences.

Cliquez sur l'onglet Effets.

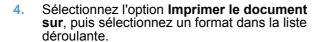

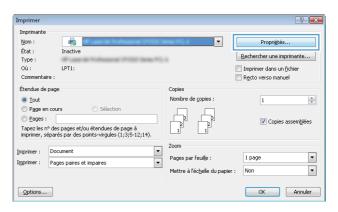

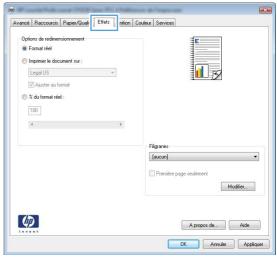

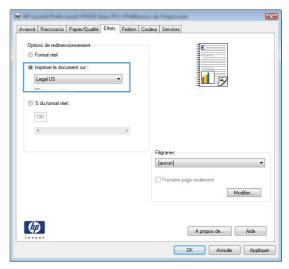


Ajout d'un filigrane à un document avec Windows

- 1. Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.
- 2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton Propriétés ou Préférences.
- Cliquez sur l'onglet Effets.


- 4. Sélectionnez un filigrane dans la liste déroulante Filigranes.
 - Sinon, pour ajouter un nouveau filigrane à la liste, cliquez sur le bouton **Edit**. Définissez les paramètres du filigrane, puis cliquez sur le bouton **OK**.
- Pour imprimer le filigrane uniquement sur la première page, sélectionnez la case Première page uniquement. Dans le cas contraire, le filigrane est imprimé sur chaque page.

Création d'un livret avec Windows


 Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.

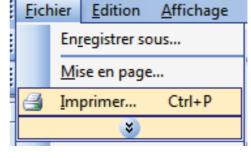


2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

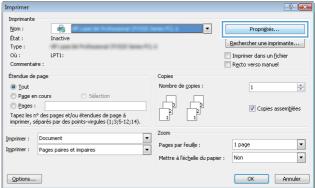


3. Cliquez sur l'onglet Finition.

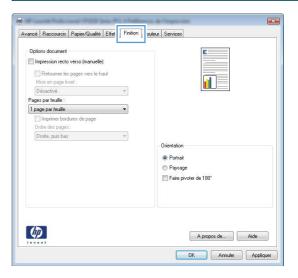


4. Cochez la case Impression recto verso.

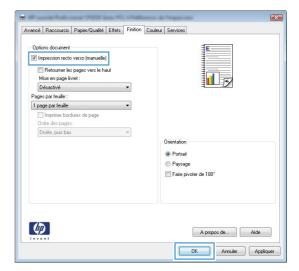

 Dans la liste déroulante Mise en page livret, cliquez sur l'option Reliure gauche ou Reliure droite. L'option Pages par feuille passe automatiquement à 2 pages par feuille.

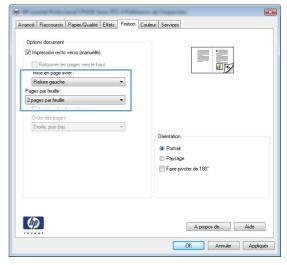

 Retirez la pile imprimée du bac de sortie et, tout en conservant la même orientation, placez-la face imprimée vers le bas dans le Bac 2.

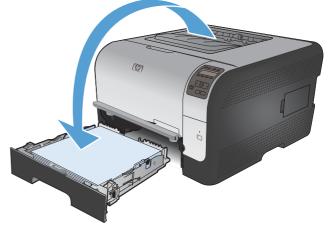

 Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton OK pour imprimer le verso de la tâche d'impression.



8 Couleur

- Régler couleur
- Utilisation de l'option HP EasyColor sous Windows
- Correspondance des couleurs


FRWW 87

Régler couleur

Gérez les couleurs en modifiant les paramètres de couleur sous l'onglet **Couleur** du pilote d'imprimante.

Changer le thème de couleur d'une tâche d'impression

- Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.
- Cliquez sur Propriétés ou sur Préférences.
- Cliquez sur l'onglet Couleur.
- 4. Sélectionnez un thème de couleur dans la liste déroulante Thèmes de couleur.

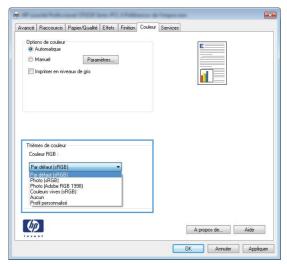

- Par défaut (sRGB): Ce thème indique à l'imprimante d'imprimer les données RVB en mode brut. Lorsque vous utilisez ce thème, gérez la couleur dans le logiciel ou dans le système d'exploitation pour obtenir un rendu correct.
- **Couleurs vives**: L'imprimante augmente la saturation des couleurs dans les demi-tons. Utilisez ce thème pour l'impression de graphiques commerciaux.
- Photo: La couleur RVB est interprétée par l'imprimante comme si elle était imprimée sur une photo à l'aide d'un mini-laboratoire numérique. Les couleurs rendues par l'imprimante sont plus profondes, plus saturées et sont différentes de celles du thème Par défaut (sRBG). Utilisez ce thème pour l'impression de photos.
- Photo (Adobe RGB 1998): Utilisez ce thème pour l'impression de photos numériques utilisant l'espace de couleurs AdobeRGB au lieu de l'espace sRGB. Désactivez la gestion des couleurs dans le logiciel lorsque vous utilisez ce thème.
- Aucun : Aucun thème de couleur n'est utilisé.

88 Chapitre 8 Couleur FRWW

Modifier les options de couleur

Modifiez les paramètres d'option de couleur pour la tâche d'impression en cours dans l'onglet Couleur du pilote d'imprimante.

- 1. Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.
- Cliquez sur Propriétés ou sur Préférences.
- Cliquez sur l'onglet Couleur.
- Cliquez sur le paramètre Automatique ou Manuel.
 - Paramètre Automatique : Sélectionnez ce paramètre pour la plupart des tâches d'impression couleur
 - Paramètre Manuel : Sélectionnez ce paramètre pour définir des paramètres de couleurs indépendamment d'autres paramètres.
 - REMARQUE: Une modification manuelle des paramètres de couleur peut avoir un impact sur l'impression. HP recommande que seuls les spécialistes de graphiques couleur puissent modifier ces paramètres.



- 5. Cliquez sur l'option Imprimer en niveaux de gris pour imprimer un document couleur en noir et en nuances de gris. Utilisez cette option pour imprimer des documents couleur destinés à la photocopie ou à la télécopie. Vous pouvez également utiliser cette option pour imprimer des brouillons et pour économiser le toner couleur.
- Cliquez sur le bouton OK.

Options de couleur manuelles

Utilisez les options de couleur manuelles pour régler les options de **Gris neutres**, **Demi-teinte** et le **Contrôle du bord** pour le texte, les graphiques et les photographies.

FRWW Régler couleur 89

Tableau 8-1 Options de couleur manuelles

Description de la configuration

Contrôle du bord

Le paramètre **Contrôle du bord** détermine le rendu des bords. Ce paramètre a deux composantes : simili adaptable et recouvrement. Le simili adaptable augmente la précision du contour. Le recouvrement réduit l'effet des défauts de repérage du plan de couleur en faisant se chevaucher légèrement les contours des objets adjacents.

Options de configuration

- Désactivé désactive le recouvrement et le simili adaptable.
- Clair définit le recouvrement sur un niveau minimal. Le simili adaptable est activé.
- Normale règle le recouvrement à un niveau moyen. Le simili adaptable est activé.
- Maximum est le paramètre de recouvrement le plus prononcé.
 Le simili adaptable est activé.

Demi-teintes

Les options **Demi-teintes** agissent sur la netteté et la résolution des impressions couleur.

- Le paramètre Lisse offre de meilleurs résultats pour les grandes zones d'impression unies et améliore la qualité d'impression des photos en lissant les dégradés de couleur. Sélectionnez cette option lorsque vous privilégiez les zones unies et lisses.
- Le paramètre Détail est utile pour le texte et les graphiques nécessitant des lignes ou des couleurs bien distinctes, ou pour les images contenant des motifs ou dont le niveau de détail est élevé. Sélectionnez cette option lorsque vous privilégiez les bords nets et un niveau de détail élevé.

Gris neutres

90

Le paramètre **Gris neutres** permet de déterminer la méthode utilisée pour la création des couleurs grises des textes, des graphiques et des photos.

- Noir uniquement génère des couleurs neutres (gris et noir) en utilisant uniquement le toner noir. Vous êtes ainsi sûr de n'avoir que des couleurs neutres, sans dominante de couleur. Ce paramètre est recommandé pour les documents et les transparents en niveaux de gris.
- Le paramètre 4 couleurs permet d'obtenir des couleurs neutres (gris et noir) à partir des quatre couleurs du toner. Cette méthode produit des dégradés et des transitions vers les autres couleurs plus lisses, ainsi que le noir le plus profond.

Chapitre 8 Couleur FRWW

Utilisation de l'option HP EasyColor sous Windows

Si vous utilisez le pilote d'impression HP PCL 6 pour Windows, la technologie **HP EasyColor** améliore automatiquement les documents au contenu mixe imprimés à partir des applications Microsoft Office. Cette technologie numérise les documents et ajuste automatiquement les photographies au format .JPEG ou .PNG. La technologie **HP EasyColor** améliore l'intégralité de l'image en une seule fois plutôt que de la diviser en plusieurs morceaux, ce qui se traduit par une meilleure homogénéité des couleurs, des détails plus nets et une impression plus rapide.

Dans l'exemple suivant, les images de gauche ont été créées sans utiliser l'option **HP EasyColor**. Les images de droite exposent les améliorations résultant de l'utilisation de l'option **HP EasyColor**.



L'option **HP EasyColor** est activée par défaut dans le pilote d'impression HP PCL 6. Vous n'avez donc pas besoin d'effectuer d'ajustements manuels des couleurs. Pour désactiver l'option afin d'ajuster les paramètres de couleur manuellement, ouvrez l'onglet **Couleur** et cliquez sur la case **HP EasyColor** afin de la décocher.

Correspondance des couleurs

Le processus consistant à faire correspondre les couleurs imprimées avec celles affichées sur l'écran de l'ordinateur est complexe car les imprimantes et les moniteurs utilisent différentes méthodes pour produire les couleurs. Les moniteurs les *affichent* en pixels lumineux basés sur le processus RGB (rouge, vert, bleu) tandis que les imprimantes les *impriment* à l'aide d'un processus CMJN (cyan, magenta, jaune et noir).

Plusieurs facteurs ont une incidence sur votre capacité à faire correspondre les couleurs imprimées et celles du moniteur :

- Supports d'impression
- Colorants de l'imprimante (encres ou toners, par exemple)
- Processus d'impression (technologie à jet d'encre, presse ou laser, par exemple)
- Luminosité ambiante
- Différences de perception des couleurs
- Applications
- Pilotes d'imprimante
- Systèmes d'exploitation informatiques
- Moniteurs
- Cartes vidéo et pilotes
- Environnement de fonctionnement (humidité, par exemple)

Gardez en mémoire ces facteurs si vous remarquez que les couleurs affichées à l'écran ne correspondent pas exactement à celles imprimées.

Pour la plupart des utilisateurs, la meilleure méthode de correspondance des couleurs consiste à imprimer des couleurs sRGB.

92 Chapitre 8 Couleur FRWW

9 Gestion et maintenance

- Imprimer des pages d'informations
- <u>Utilisation de HP ToolboxFX</u>
- <u>Utilisation du serveur Web HP intégré</u>
- <u>Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin</u>
- Caractéristiques de sécurité du produit
- Paramètres d'économie d'encre
- Gestion des consommables et des accessoires
- Nettoyage du produit
- Mises à jour du produit

FRWW 93

Imprimer des pages d'informations

Les pages d'informations se trouvent dans la mémoire du produit. Ces pages vous permettent de diagnostiquer et de résoudre les problèmes du produit.

REMARQUE: Si la langue du produit n'a pas été définie correctement au cours de l'installation, vous pouvez la définir manuellement afin que les pages d'informations soient imprimées dans l'une des langues prises en charge. Vous pouvez modifier la langue via le menu Config. système sur le panneau de commande ou à l'aide du serveur Web intégré.

Elément de menu	Description		
Page de démonstration	Imprime une page en couleur pour effectuer une démonstration de la qualité d'impression.		
Structure menu	Imprime la page de structure du menu du panneau de commande du produit. Les paramètres actifs de chaque menu sont répertoriés.		
Rapport config.	Imprime une liste de tous les paramètres du produit. Inclut des informations sur le réseau lorsque le produit est connecté à un réseau.		
Etat des consommables	Imprime des données sur l'état de chaque cartouche d'impression, y compris les informations suivantes :		
	Pourcentage approximatif de la durée de vie restante d'une cartouche		
	Estimation pages restantes		
	Référence		
	Nombre de pages imprimées		
	 Informations relatives à la commande de cartouches d'impression HP neuves et au recyclage des cartouches d'impression HP usagées 		
Synthèse réseau	Imprime une liste de tous les paramètres réseau du produit		
Page d'utilisat	Imprime une page répertoriant toutes les pages PCL, PCL 6, PS, les pages coincées ou sautées dans le produit, les pages monochromes (noir et blanc) ou en couleur, ainsi que le nombre de pages		
	HP Color LaserJet CP1525nw uniquement : imprime une page répertoriant les informations ci-dessus et les pages imprimées en monochrome (noir et blanc) ou en couleur, le nombre de cartes mémoire insérées, le nombre de connexions PictBridge et le nombre de pages PictBridge		
Liste des polices PCL	Imprime la liste de toutes les polices PCL qui sont installées.		
PS?Font List (Liste polices PS)	Imprime la liste de toutes les polices PS (PostScript) installées		
Liste polices PCL6	Imprime la liste de toutes les polices PCL6 installées		
Journal couleurs	Imprime un rapport indiquant le nom d'utilisateur, le nom de l'application et des informations sur l'utilisation des couleurs en fonction de la tâche effectuée		
Page service	Imprime le rapport de service		

Elément de menu	Description	
Page diagnostic	Imprime les pages d'étalonnage et de diagnostic de couleur	
Qualité d'impression	Imprime une page de test couleur qui peut être utile pour identifier les problèmes de qualité d'impression.	

- 1. Appuyez sur OK pour ouvrir les menus.
- 3. Appuyez sur la flèche vers la gauche ◀ ou la flèche vers la droite ▶ pour naviguer jusqu'au rapport que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur OK pour imprimer le rapport.
- **4.** Appuyez sur X pour quitter les menus.

Utilisation de HP ToolboxFX

Le logiciel HP ToolboxFX est un programme que vous pouvez utiliser pour les tâches suivantes :

- Vérifier l'état du produit.
- Configurer les paramètres du produit.
- Afficher les informations de dépannage

Vous pouvez consulter HP ToolboxFX lorsque le produit est directement connecté à votre ordinateur ou au réseau. Pour utiliser HP ToolboxFX, vous devez effectuer une installation logicielle recommandée.

REMARQUE: Le logiciel HP ToolboxFX n'est pas pris en charge sous les systèmes d'exploitation Windows Server 2003, Server 2008, Vista Starter ou Mac.

L'accès à Internet n'est pas nécessaire pour ouvrir et utiliser HP ToolboxFX.

Affichage de HP ToolboxFX

Ouvrez HP ToolboxFX de l'une des façons suivantes :

- Dans la barre d'état système de Windows, double-cliquez sur l'icône HP ToolboxFX (
- Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Programmes (ou sur Tous les programmes sous Windows XP et Vista), cliquez sur HP, sur le nom de ce produit, puis sur l'élément HP ToolboxFX.

Le logiciel HP ToolboxFX contient les dossiers suivants :

- Etat
- Aide
- Paramètres système
- Paramètres d'impression
- Paramètres réseau

Sections de HP ToolboxFX

Etat

Le dossier **Etat** contient des liens vers les pages principales suivantes :

- Etat du périphérique. Cette page indique l'état du produit (par exemple, bourrage papier ou bac vide). Après avoir corrigé un problème, cliquez sur Actualiser l'état pour mettre à jour l'état du produit.
- Etat des consommables. Permet d'afficher des informations détaillées tels que le pourcentage estimé de durée de vie restante de la cartouche d'impression et le nombre de pages imprimées avec la cartouche d'impression actuelle. Cette page fournit également des liens permettant de commander des consommables et d'obtenir des informations sur leur recyclage.

- Configuration du périphérique. Permet d'afficher une description détaillée de la configuration actuelle du produit, notamment la quantité de mémoire installée et le nombre de bacs en option installés.
- Résumé réseau. Afficher une description détaillée de la configuration actuelle du réseau, qui comprend l'adresse IP et l'état du réseau.
- Rapports. Imprime la page de configuration et d'autres pages d'informations telles que la page d'état des consommables.
- Journal d'utilisation des couleurs. Permet d'afficher les informations relatives à l'utilisation des couleurs du produit.

Journal des événements

Le journal des événements est un tableau qui répertorie les événements concernant le produit. Le journal comporte les codes correspondant aux messages d'erreur qui apparaissent sur le panneau de commande du produit. Le nombre figurant dans la colonne Nombre de pages précise le nombre total de pages qui avaient été imprimées lorsque l'erreur s'est produite.

Aide

Le dossier Aide contient des liens vers les pages principales suivantes :

Outils d'impression couleur. Permet d'ouvrir les couleurs de base de Microsoft Office ou la palette complète de couleurs avec les valeurs RGB associées.

Paramètres système

Le dossier Config. système contient des liens vers les pages principales suivantes :

- Informations sur le périphérique. Permet d'afficher des informations telles que la description du produit et le nom d'un contact.
- Config. papier. Permet de configurer les bacs ou modifier les paramètres de gestion du papier du produit, tels que le format ou le type de papier par défaut.
- Qualité d'impression. Permet de modifier les paramètres de qualité d'impression.
- Densité d'impression. Permet de modifier les paramètres de densité d'impression, comme le contraste, les surbrillances, les demi-teintes et les ombres.
- Types de papier. Permet de modifier les paramètres de mode pour chaque type de papier (papier à en-tête, papier perforé ou papier brillant, par exemple).
- Configuration système. Permet de modifier les paramètres système, comme la reprise après bourrage et la reprise automatique. Modifiez le paramètre Seuil de niveau bas de la cartouche, qui définit le niveau d'encre qui provoque une alerte de toner faible.
- Enregistrer/restaurer les paramètres. Permet d'enregistrer sur votre ordinateur les paramètres actuels du produit sous la forme d'un fichier. Utilisez ce fichier pour charger ces paramètres dans un autre produit ou pour restaurer les paramètres ultérieurement sur le même produit.
- Sécurité du produit. Définissez un mot de passe pour protéger la configuration du périphérique. Lorsqu'un mot de passe est défini, les utilisateurs sont invités à l'entrer pour pouvoir modifier des paramètres du périphérique. C'est le même mot de passe que celui du serveur Web intégré.

Informations sur le périphérique

La page Informations sur le périphérique contient des données sur votre produit pour une utilisation ultérieure. Les informations que vous saisissez dans les champs de cette page s'affichent sur la page de configuration. Vous pouvez saisir n'importe quel caractère dans chacun des champs.

REMARQUE: Vous devez cliquer sur Appliquer pour que vos modifications prennent effet.

Config. papier

Utilisez ces options pour configurer les paramètres par défaut de votre produit. Ces options sont également disponibles dans les menus du panneau de commande.

Les options suivantes sont disponibles pour gérer les tâches d'impression lorsque le produit est à court de papier :

- Sélectionnez l'option **Attendre sans limite** pour que le produit attende que vous chargiez le papier adéquat et que vous appuyiez sur OK. Il s'agit du paramètre par défaut.
- Sélectionnez l'option Annuler pour annuler automatiquement la tâche d'impression après un délai défini.
- Sélectionnez l'option Ignorer pour imprimer sur un format ou un type différent après un temps d'attente spécifié.

Si vous sélectionnez l'option **Ignorer** ou **Annuler**, le panneau de commande vous invite à spécifier le temps d'attente en secondes. Appuyez sur la flèche vers la droite ▶ pour augmenter le temps jusqu'à 3 600 secondes. Appuyez sur la flèche vers la gauche ◀ pour réduire le temps.

Le champ **Durée avant manque de papier** spécifie la durée que le produit laisse s'écouler avant d'agir sur vos sélections. Vous pouvez régler cette valeur entre 0 et 3 600 secondes.

REMARQUE: Vous devez cliquer sur Appliquer pour que vos modifications prennent effet.

Qualité d'impression

Utilisez ces options pour accroître la qualité de vos travaux d'impression. Ces options sont également disponibles dans les menus du panneau de commande.

Etalonnage des couleurs

- Etalonnage à l'allumage. Indiquez si le produit doit être étalonné lorsque vous le mettez sous tension
- Temporisation étalonnage. Indiquez la fréquence d'étalonnage du produit.
- Etalonner maintenant. Permet de réaliser un étalonnage du produit immédiatement.
- REMARQUE: Vous devez cliquer sur Appliquer pour que vos modifications prennent effet.

Densité d'impression

Utilisez ces paramètres pour effectuer un réglage fin de la quantité de chaque couleur d'encre utilisée pour chaque document que vous imprimez.

- Contrastes. Le contraste correspond à la différence entre les couleurs claires (mises en évidence) et sombres (ombres). Pour augmenter les couleurs claires ou sombres de la gamme complète des couleurs, modifiez le paramètre Contrastes.
- Mises en évidence. Les mises en évidence sont les couleurs qui sont proches du blanc. Pour assombrir les mises en évidence, augmentez le paramètre Mises en évidence. Cet ajustement n'affecte pas les demi-tons ou les ombres.
- Demi-teintes. Les demi-teintes sont les couleurs qui se trouvent entre le blanc et la densité unie. Pour assombrir les demi-teintes, augmentez le paramètre Demi-teintes. Ce réglage n'a pas d'incidence sur les surbrillances et les ombres.
- Ombres. Les ombres sont les couleurs qui sont proches de la densité unie. Pour assombrir les ombres, augmentez le paramètre Ombres. Cet ajustement n'affecte pas les mises en évidence ou les demi-tons.

Types de papier

Utilisez ces options pour configurer les modes d'impression qui correspondent aux différents types de support. Pour réinitialiser tous les modes sur les paramètres d'usine par défaut, sélectionnez **Réinitialiser les modes**.

REMARQUE: Vous devez cliquer sur **Appliquer** pour que vos modifications prennent effet.

Config. système

Utilisez ces paramètres système pour configurer les autres paramètres d'impression. Ces paramètres ne sont pas disponibles via le panneau de commande.

REMARQUE: Vous devez cliquer sur Appliquer pour que vos modifications prennent effet.

Paramètres d'impression

L'onglet **Paramètres d'impression** du logiciel HP ToolboxFX contient des liens vers les pages principales suivantes :

- **Impression**. Modifier les paramètres d'impression par défaut du produit, comme le nombre de copies et l'orientation du papier.
- PCL5c. Afficher et modifier les paramètres PCL5c.
- PostScript. Afficher et modifier les paramètres PS.

Impression

Utilisez ces options pour configurer les paramètres pour toutes les fonctions d'impression. Ces options sont également disponibles via le panneau de commande.

REMARQUE: Vous devez cliquer sur Appliquer pour que vos modifications prennent effet.

PCL5c

Utilisez ces options pour configurer les paramètres lorsque vous utilisez le mode d'impression PCL.

REMARQUE: Vous devez cliquer sur Appliquer pour que vos modifications prennent effet.

PostScript

Utilisez cette option lorsque vous utilisez le mode d'impression PostScript. Lorsque l'option **Imprimer les erreurs PostScript** est activée, la page d'erreurs PostScript est automatiquement imprimée lorsque des erreurs PostScript se produisent.

REMARQUE: Vous devez cliquer sur **Appliquer** pour que vos modifications prennent effet.

Paramètres réseau

L'administrateur réseau peut utiliser cet onglet pour contrôler les paramètres réseau du produit lorsque ce dernier est connecté à un réseau IP.

REMARQUE: Vous ne pouvez pas utiliser HP ToolboxFX pour configurer les paramètres de réseau sans fil.

Acheter des consommables

Ce bouton figurant en haut de chaque page vous dirige vers un site Web sur lequel vous pouvez commander des consommables. Vous devez avoir accès à Internet pour utiliser cette fonction.

Autres liens

Cette section contient des liens vers Internet. Un accès Internet est nécessaire pour utiliser ces liens. Si vous utilisez une connexion à distance et que vous ne vous êtes pas connecté lors de l'ouverture initiale du logiciel HP ToolboxFX, vous devez le faire pour pouvoir visiter ces sites Web. Pour vous connecter, vous devrez peut-être fermer le logiciel HP ToolboxFX, puis l'ouvrir de nouveau.

- Assistance instantanée HP. Permet de se connecter au site Web de l'Assistance instantanée HP.
- **Assistance et dépannage**. Permet de se connecter au site d'assistance du produit sur lequel vous pourrez rechercher de l'aide sur un problème précis.
- Enregistrement du produit. Permet de se connecter au site Web d'enregistrement des produits HP.

Utilisation du serveur Web HP intégré

Ce produit est équipé d'un serveur Web intégré permettant d'accéder à des informations sur son activité et sur celles du réseau. Un serveur Web offre un environnement dans lequel les programmes Web peuvent être exécutés, de la même façon qu'un système d'exploitation, tel que Windows, offre un environnement pour que les programmes soient exécutés sur un ordinateur. La sortie générée par ces programmes peut alors être affichée par un navigateur Web, par exemple Microsoft Internet Explorer, Safari ou Netscape Navigator.

Un serveur Web « intégré » réside sur un périphérique matériel (tel qu'un produit HP LaserJet) ou dans un micrologiciel, et non pas dans un logiciel chargé sur un serveur réseau.

L'avantage du serveur Web intégré est qu'il fournit une interface d'accès au produit que toute personne ayant un produit et un ordinateur connectés au réseau peut utiliser. Aucun logiciel spécial ne doit être installé ni configuré, mais vous devez posséder sur votre ordinateur un navigateur Web pris en charge. Pour accéder au serveur Web intégré, saisissez l'adresse IP du produit dans la ligne d'adresse du navigateur. (Pour connaître l'adresse IP, imprimez une page de configuration.

REMARQUE: Pour les systèmes d'exploitation Macintosh, vous pouvez utiliser le serveur Web intégré par le biais d'une connexion USB après avoir installé le logiciel Macintosh livré avec le produit.

Ouverture du serveur Web intégré HP

- 1. Dans un navigateur Web pris en charge sur votre ordinateur, tapez l'adresse IP du produit dans le champ d'adresse/URL. (Pour connaître l'adresse IP, imprimez une page de configuration.
- REMARQUE: Une fois l'URL ouverte, vous pouvez lui associer un signet pour y accéder rapidement dans le futur.
- Les trois onglets du serveur Web intégré contiennent des informations et des paramètres relatifs au produit : l'onglet Etat, l'onglet Paramètres et l'onglet Réseau. Cliquez sur l'onglet à afficher.

Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations sur chaque onglet.

Fonctions du serveur Web HP intégré

Les sections ci-dessous décrivent les écrans de base du serveur Web intégré.

Onglet Etat

Fournit des informations sur le produit, son état et sa configuration.

- **Etat du périphérique** : affiche l'état du produit et la durée de vie restante des consommables HP (0 % indiquant qu'un consommable est vide).
- **Etat des consommables** : affiche une estimation en pourcentage de la durée de vie restante des consommables HP, -- indiquant qu'un consommable a atteint la fin de sa durée de vie estimée ou qu'elle est trop faible pour être déterminée.
- Configuration du périphérique : présente les informations qui se trouvent sur la page de configuration du produit.
- **Network Summary (Synthèse réseau)** : présente les informations qui se trouvent sur la page de configuration réseau du produit.

- Rapports: permet d'imprimer les listes de polices PCL, PCL6, PS et la page d'état des consommables générée par le produit.
- Journal des tâches d'utilisation couleur : Affiche les travaux d'impression en couleur de l'utilisateur selon le travail effectué.
- Journal des événements : affiche une liste des événements et erreurs du produit.

Onglet Système

Permet de configurer le produit depuis votre ordinateur.

- **Informations sur le produit** : permet de nommer le produit et de lui affecter un numéro d'identification. Saisissez le nom du principal destinataire des informations sur le produit.
- **Config. papier** : permet de modifier les paramètres par défaut de gestion du papier pour le produit.
- **Qualité d'impression** : permet de modifier les paramètres par défaut de qualité d'impression pour le produit, y compris les paramètres d'étalonnage.
- **Densité d'impression** : Permet de modifier les valeurs de contrastes, surbrillances, demi-tons et ombres pour chaque consommable.
- **Types de papier** : permet de configurer des modes d'impression qui correspondent aux types de papier acceptés par le produit.
- Configuration système : permet de modifier les paramètres système par défaut pour le produit.
- Service : permet de lancer la procédure de nettoyage du produit.
- Sécurité du produit : permet de définir un mot de passe pour modifier des éléments de configuration.
- REMARQUE: L'onglet Paramètres peut être protégé par mot de passe. Si ce produit est situé sur un réseau, consultez toujours l'administrateur de l'imprimante avant de modifier les paramètres de cet onglet.

Onglet Imprimer

Permet de configurer les paramètres d'impression du produit.

- Impression : permet de modifier les paramètres d'impression par défaut pour le produit.
- PCL 5 : permet de modifier les paramètres par défaut PCL 5 pour le produit.
- PostScript : permet de modifier les paramètres PostScript par défaut pour le produit.

Onglet Réseau

Vous permet de modifier les paramètres réseau de votre ordinateur.

Cet onglet permet aux administrateurs réseau de contrôler les paramètres réseau du produit lorsque ce dernier est connecté à un réseau IP. Cet onglet ne s'affiche pas si le produit est directement connecté à un ordinateur.

REMARQUE: L'onglet Réseau peut être protégé par un mot de passe.

Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin est une solution logicielle basée sur le Web permettant d'installer, de contrôler et de dépanner à distance des périphériques connectés à un réseau. Grâce aux capacités de gestion proactive du logiciel, les administrateurs réseau peuvent résoudre les problèmes avant même que les utilisateurs ne les rencontrent. Vous pouvez télécharger gratuitement ce logiciel de gestion avancée à partir du site www.hp.com/go/webjetadmin.

Dans HP Web Jetadmin, les modules de périphériques permettent la prise en charge de fonctions spécifiques du produit. Le logiciel HP Web Jetadmin vous informe automatiquement lorsque de nouveaux modules de périphériques sont disponibles. Sur la page Mise à jour de produit, suivez les instructions relatives à la connexion automatique au site Web HP et installez les derniers modules de périphériques disponibles pour votre produit.

REMARQUE: Votre navigateur doit prendre en charge Java™. La navigation à partir de Mac OS n'est pas prise en charge.

Caractéristiques de sécurité du produit

Le périphérique prend en charge des normes de sécurité et des protocoles recommandés qui aident à le sécuriser et à protéger les informations critiques présentes sur le réseau. Ces normes et protocoles simplifient également le contrôle et la maintenance du périphérique.

Pour plus d'informations sur les solutions d'imagerie et d'impression sécurisées HP, rendez-vous à l'adresse suivante : www.hp.com/go/secureprinting. Ce site Web propose des liens vers des livres blancs et FAQ sur les fonctions de sécurité.

Attribution d'un mot de passe système

Vous pouvez attribuer un mot de passe pour le produit de sorte que les utilisateurs non autorisés ne puissent pas modifier les paramètres du produit.

- 1. Ouvrez le serveur Web intégré HP en saisissant l'adresse IP du produit dans la barre d'adresse du navigateur Web.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- 3. Sur le côté gauche de la fenêtre, cliquez sur le menu Sécurité.
- 4. Dans la partie Paramètres de sécurité du périphérique, cliquez sur le bouton Configurer . . .
- Dans la partie Mot de passe du périphérique, saisissez le mot de passe dans la boîte
 Nouveau mot de passe et saisissez-le à nouveau dans la boîte Vérifier le mot de passe.
- Cliquez sur le bouton Appliquer. Notez le mot de passe et conservez cette note dans un endroit sûr.

Paramètres d'économie d'encre

Modes d'économie d'énergie

La fonctionnalité réglable du mode Veille réduit la consommation d'énergie après une longue période d'inactivité du produit. Vous pouvez définir le délai précédant la mise en mode veille du produit.

REMARQUE: Ce mode n'affecte pas le temps de préchauffage du produit.

Définir le temps de veille

- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton OK, puis sélectionnez le menu Config. système.
- 2. Sélectionnez le menu Economie énergie.
- 3. Sélectionnez l'élément de sous-menu Temps de veille.
- Accédez au bouton 15 minutes et appuyez dessus, puis sélectionnez le paramètre que vous souhaitez utiliser.

Archiver impr.

Cette fonction produit des sorties moins susceptibles de provoquer des traînées ou des tâches. Utilisez-la pour créer des documents que vous souhaitez préserver ou archiver.

- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton OK, puis sélectionnez le menu Service.
- Utilisez les flèches pour sélectionner l'option Archiver impr., sélectionnez Activé ou Eteint, puis appuyez sur le bouton OK.

Gestion des consommables et des accessoires

Impression lorsqu'une cartouche d'impression atteint la fin de sa durée de vie estimée

Messages liés aux consommables

Des informations relatives aux consommables s'affichent sur le panneau de commande du produit et sur les ordinateurs sur lesquels le logiciel complet est installé. Si le logiciel complet n'est pas installé, vous ne recevrez peut-être pas toutes les informations relatives aux consommables. Pour installer le logiciel complet, insérez le CD fourni avec le produit et suivez les instructions d'une installation complète.

Un message **<consommable> bas**, où **<**consommable> représente la cartouche d'impression couleur : Lorsque le niveau d'un consommable est bas, le produit vous en avertit. Lu durée de vie restante effective peut varier. Veillez à toujours disposer d'une cartouche de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. Le consommable ne doit pas nécessairement être remplacé immédiatement.

Un message **<consommable> très bas**. Lorsque le niveau d'un consommable est très bas, le produit vous en avertit. Lu durée de vie restante effective peut varier. Veillez à toujours disposer d'une cartouche de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. Il n'est plus nécessaire alors de remplacer le consommable à moins que la qualité de l'impression ne soit plus acceptable. Lorsqu'un consommable HP atteint un niveau très bas, la garantie de protection Premium d'HP pour ce consommable prend fin.

Des problèmes de qualité d'impression peuvent survenir si vous utilisez une cartouche d'impression dont la durée de vie estimée arrive à expiration. Cela dit, sauf si la qualité d'impression n'est plus acceptable, il se peut qu'il ne soit pas absolument nécessaire de remplacer le consommable à ce stade.

REMARQUE: L'utilisation du paramètre **Continuer** permet d'imprimer au-delà du niveau très bas sans action de l'utilisateur et peut entraîner une qualité d'impression non satisfaisante.

Activation ou désactivation des paramètres Sur très bas à partir du panneau de commande

Vous pouvez activer ou désactiver le paramètre par défaut à tout moment et vous n'avez pas à le réactiver lorsque vous installez une nouvelle cartouche d'impression.

- 1. Depuis le panneau de commande, appuyez sur le bouton OK.
- 2. Sélectionnez le menu Config. système à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.
- 3. Sélectionnez le menu Sur très bas à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK.
- A l'aide des flèches, sélectionnez le menu Cartouche noire ou le menu Cartouches couleur, puis appuyez sur OK.
- Sélectionnez l'une des options suivantes.
 - Sélectionnez l'option **Continuer** pour que le produit vous informe lorsque le niveau de la cartouche d'impression est très bas, mais qu'il poursuive l'impression.
 - Sélectionnez l'option **Arrêter** pour que le produit suspende l'impression jusqu'à ce que vous remplaciez la cartouche d'impression.

- Sélectionnez l'option Invite pour que le produit suspende l'impression et vous demande de remplacer la cartouche d'impression. Vous pouvez accepter le message et continuer l'impression.
- Dans le menu Cartouches couleur uniquement, sélectionnez Imprimer en noir (l'option par défaut) pour que le produit vous informe lorsque le niveau de la cartouche d'impression est très bas, mais qu'il poursuive l'impression en noir.

Lorsqu'un consommable HP atteint un niveau très bas, la garantie de protection Premium d'HP pour ce consommable prend fin.

Gestion des cartouches d'impression

Stockage des cartouches d'impression

Ne sortez la cartouche d'impression de son emballage que lorsque vous êtes prêt à l'utiliser.

△ ATTENTION: Pour éviter d'endommager la cartouche d'impression, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes.

Politique de HP en matière de cartouches d'impression non-HP

Hewlett-Packard Company ne peut en aucun cas recommander l'utilisation de cartouches d'impression d'une marque différente, qu'il s'agisse de cartouches neuves ou reconditionnées.

REMARQUE: Tout dommage résultant de l'utilisation d'une cartouche d'impression non-HP n'est pas couvert par la garantie et les contrats de maintenance HP.

Service des fraudes HP et site Web

Appelez le service des fraudes HP (1 877 219 3183, appel gratuit en Amérique du Nord) ou visitez le site www.hp.com/qo/anticounterfeit lorsque vous installez une cartouche d'impression HP et que le message du panneau de commande vous informe que la cartouche n'est pas de marque HP ou est usagée. HP vous aide à déterminer si la cartouche est authentique et prend des mesures pour résoudre le problème.


Il est possible que votre cartouche d'impression HP ne soit pas authentique dans les cas suivants :


- La page d'état des consommables indique qu'un consommable non HP ou usagé est installé.
- Vous rencontrez de nombreux problèmes avec la cartouche d'impression.
- La cartouche n'a pas l'apparence habituelle (par exemple, l'emballage est différent des emballages HP).

Recyclage des consommables

Pour recycler une cartouche d'impression de marque HP, placez la cartouche usagée dans la boîte de la nouvelle cartouche. Utilisez l'étiquette de retour fournie pour envoyer le consommable usagé à HP pour recyclage. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de recyclage qui accompagne chaque consommable HP neuf.

Disposition de la cartouche d'impression

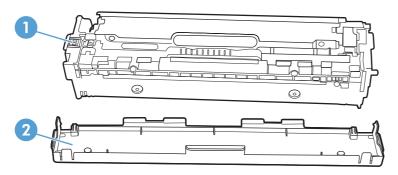

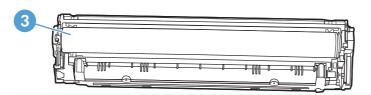


- Puce mémoire de la cartouche d'impression
- 2 Protection en plastique
- 3 Tambour d'imagerie. Ne touchez pas au tambour d'imagerie qui se trouve en bas de la cartouche d'impression. Vous risquez de dégrader la qualité d'impression si vous y laissez des empreintes digitales.

Instructions de remplacement

Remplacer les cartouches d'impression


Ouvrez la porte avant.

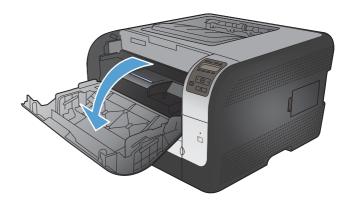


Sortez le support d'accès aux cartouches d'impression.




Attrapez la cartouche usagée par la poignée et tirez-la bien droite pour l'extraire.

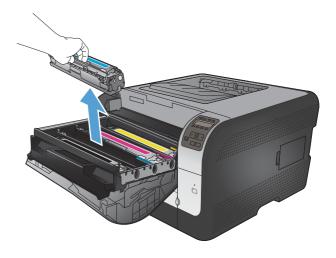


Retirez la nouvelle cartouche d'impression de son emballage.

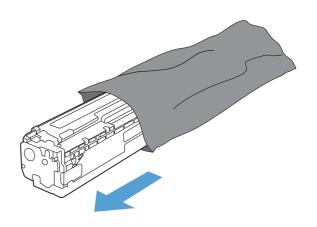


5. Pour répartir l'encre de façon homogène à l'intérieur de la cartouche d'impression, secouez légèrement la cartouche d'avant en arrière.

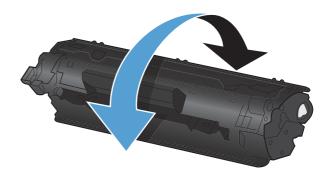


 Enlevez la protection orange en plastique recouvrant le dessous de la nouvelle cartouche d'impression.

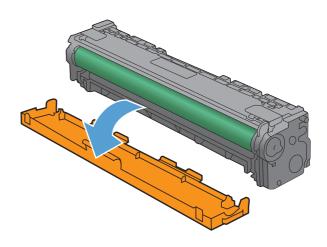


 Ne touchez pas le tambour d'imagerie situé à l'extrémité inférieure de la cartouche d'impression. Les empreintes de doigts peuvent provoquer des problèmes de qualité d'impression.

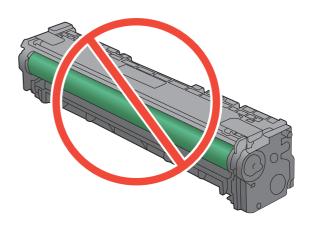

Insérez la nouvelle cartouche d'impression dans le produit.

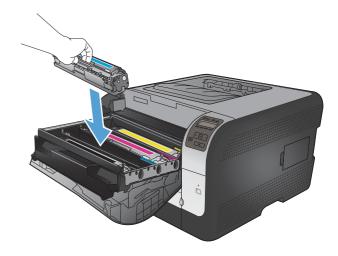


Tirez la languette à gauche de celle-ci vers le haut afin de retirer la bande adhésive dans son intégralité. Jetez la bande adhésive.

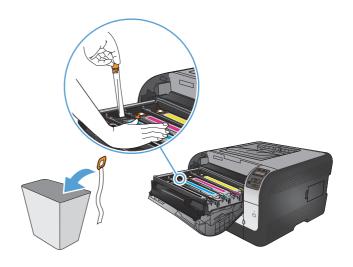

10. Refermez le support d'accès aux cartouches d'impression.



11. Fermez la porte avant.

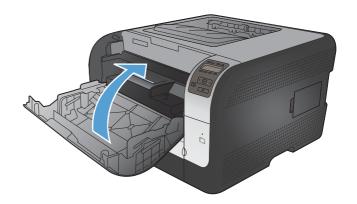

12. Placez la cartouche d'impression usagée et l'emballage plastique orange dans le carton d'emballage de la cartouche neuve. Suivez les instructions de recyclage fournies dans le carton d'emballage.

Installation des modules de mémoire DIMM

Ce produit est équipé d'une RAM de 64 mégaoctets (Mo). Vous pouvez installer jusqu'à 256 mégaoctets de mémoire supplémentaire pour le produit en ajoutant un module DIMM (module de mémoire à double rangée de connexions). Vous pouvez installer un module DIMM de polices pour permettre au produit d'imprimer certains caractères (par exemple, les caractères de l'alphabet cyrillique ou chinois).

△ ATTENTION : L'électricité statique peut endommager les parties électroniques. Lorsque vous manipulez des parties électroniques, portez une sangle antistatique au poignet ou touchez fréquemment la surface de l'emballage antistatique avant de toucher une partie métallique du produit.

Installation des modules de mémoire DIMM


- 1. Mettez le produit hors tension, puis débranchez tous les câbles d'alimentation et d'interface.
- Sur le côté droit du produit, ouvrez la porte d'accès au module DIMM.




Pour remplacer un module DIMM actuellement installé, étirez les loquets de chaque côté du logement DIMM, inclinez le module DIMM, puis sortez-le.



Otez le nouveau module DIMM de son emballage antistatique, puis localisez l'encoche d'alignement sur le bord inférieur du module DIMM.

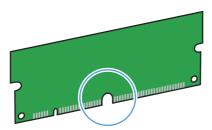

En prenant le module de mémoire DIMM par les bords, alignez l'encoche du module sur la barre de l'emplacement DIMM en conservant un angle.

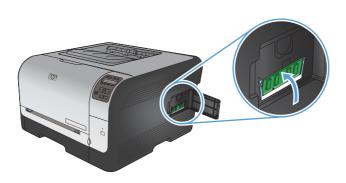

6. Poussez le module jusqu'à ce que les deux loquets le retiennent. Lorsque l'installation est correcte, les contacts métalliques ne se voient pas.



- REMARQUE: Si vous avez des difficultés à insérer le module DIMM, assurez-vous que l'encoche au bas du module DIMM est alignée sur la barre dans le logement. Si vous ne pouvez toujours pas insérer le module DIMM, assurez-vous d'utiliser le type de module DIMM correct.
- Fermez la porte d'accès au module DIMM.



Rebranchez le câble d'alimentation et le câble USB ou réseau, puis mettez le produit sous tension.

Activation de la mémoire

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 et	1.	Cliquez sur Démarrer .			
Windows Vista	2.	Cliquez sur Paramètres .			
	3.	Cliquez sur Imprimantes et télécopieurs (vue par défaut du menu Démarrer) ou sur Imprimantes (vue Classique du menu Démarrer).			
	4.	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote du produit, puis sélectionnez Propriétés .			
	5.	Cliquez sur l'onglet Paramètres du périphérique.			
	6.	Développez la zone pour Options d'installation .			
	7.	Près de Configuration automatique , sélectionnez Mettre à jour maintenant .			
	8.	Cliquez sur OK .			
		REMARQUE: Si la mémoire n'est pas correctement mise à jour après l'utilisation de l'option Mettre à jour maintenant , vous pouvez sélectionner manuellement la quantité de mémoire totale installée sur le produit dans la zone Options d'installation .			
		otion Mettre à jour maintenant efface tous les paramètres de configuration du duit existants.			
Windows 7	1.	Cliquez sur Démarrer .			
	2.	Cliquez sur Périphériques et imprimantes.			
	3.	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote du produit, puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante .			
	4.	Cliquez sur l'onglet Paramètres du périphérique.			
	5.	Développez la zone pour Options d'installation .			
	6.	Près de Configuration automatique , sélectionnez Mettre à jour maintenant .			
	7.	Cliquez sur OK .			
		REMARQUE: Si la mémoire n'est pas correctement mise à jour après l'utilisation de l'option Mettre à jour maintenant , vous pouvez sélectionner manuellement la quantité de mémoire totale installée sur le produit dans la zone Options d'installation .			
		otion Mettre à jour maintenant efface tous les paramètres de configuration du duit existants.			
Mac OS X 10.5 et 10.6	1.	Dans le menu Pomme 📺, cliquez sur le menu Préférences système , puis sur l'icône Imprimer & Télécopier .			
	2.	Sélectionnez le produit sur le côté gauche de la fenêtre.			
	3.	Cliquez sur le bouton Options & Consommables.			
	4.	Cliquez sur l'onglet Pilote.			
	5.	Configurez les options installées.			

Vérification de l'installation de la mémoire DIMM

Après avoir installé un module DIMM, assurez-vous que cette installation est réussie.

- Mettez le produit sous tension. Vérifiez que le voyant Prêt est allumé une fois que le périphérique a terminé sa séquence de démarrage. Si un message d'erreur apparaît, il se peut qu'un module DIMM ait été mal installé.
- Imprimez une page de configuration.
- 3. Reportez-vous à la section mémoire de la page de configuration et comparez-la à la page de configuration imprimée avant l'installation de la mémoire. Si la quantité de mémoire n'a pas augmenté, il se peut que le module DIMM soit mal installé ou qu'il soit défectueux. Répétez la procédure d'installation. Si nécessaire, installez un autre module DIMM.
- REMARQUE: Si vous avez installé un langage d'imprimante (mode d'impression), consultez la section « Modes d'impression et options installés » de la page de configuration. Cette zone doit indiquer le nouveau langage d'imprimante.

Allocation de la mémoire

Les utilitaires ou les tâches que vous téléchargez sur le périphérique peuvent inclure des ressources (par exemple, des polices, des macros ou des motifs). Les ressources marquées en interne comme étant permanentes demeurent dans la mémoire du périphérique jusqu'à ce que vous mettiez ce dernier hors tension.

Suivez les directives ci-dessous si vous souhaitez utiliser la capacité PDL (langue de description de la page) pour marquer des ressources comme étant permanentes. Pour obtenir des informations techniques, reportez-vous à une rubrique faisant référence à PDL pour PCL ou PS.

- Marquez les ressources comme étant permanentes uniquement lorsqu'il est impératif qu'elles restent dans la mémoire tant que le périphérique est sous tension.
- N'envoyez des ressources permanentes vers le périphérique qu'au début d'une tâche d'impression, et non pendant l'impression.
- REMARQUE: L'utilisation trop fréquente des ressources permanentes ou leur téléchargement au cours de l'impression risquent de réduire les performances du périphérique ou sa capacité à imprimer des pages complexes.

Nettoyage du produit

Durant l'impression, des particules de papier, de toner et de poussière peuvent s'accumuler dans le produit. Au cours du temps, cette accumulation peut entraîner des problèmes de qualité d'impression, tels que des taches de toner ou des traînées. Ce produit est doté d'un mode de nettoyage qui peut corriger et empêcher ces problèmes.

- 1. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton OK.
- Appuyez sur la flèche vers la droite ▶ pour mettre en surbrillance le menu Service, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3. Appuyez sur la flèche vers la droite ▶ pour mettre en surbrillance l'option Page de nettoyage, puis appuyez sur le bouton OK.

Mises à jour du produit

Les mises à jour logicielles et micrologicielles et les instructions d'installation de ce produit sont disponibles à l'adresse www.hp.com/support/ljcp1520series. Cliquez sur **Downloads and drivers** (Téléchargements et pilotes) et sur le système d'exploitation, puis sélectionnez le téléchargement correspondant à l'imprimante.

10 Résolution des problèmes

- Aide automatique
- Liste de contrôle pour la résolution des problèmes
- Facteurs ayant une incidence sur les performances du produit
- Restauration des paramètres d'usine
- <u>Interprétation des messages du panneau de commande</u>
- Le papier n'est pas introduit correctement ou est coincé
- Résolution des problèmes de qualité d'image
- Le produit n'imprime pas ou imprime lentement
- Résolution des problèmes de connectivité
- Résolution des problèmes de réseau sans fil
- Résolution des problèmes logiciels

FRWW 119

Aide automatique

Outre les informations fournies dans ce guide, d'autres sources proposant des informations utiles sont disponibles.

Centre d'aide et d'apprentissage HP	Le centre d'aide et d'apprentissage HP (HP Help and Learn Center) ainsi que d'autres documents se trouvent sur le CD livré avec le produit ou dans le dossier dédié aux programmes HP sur votre ordinateur. Le centre d'aide et d'apprentissage HP est un outil d'aide qui fournit un accès facile aux informations sur le produit, à une assistance en ligne pour les produits HP, à un guide de dépannage et à des informations relatives à la réglementation et à la sécurité.	
Rubriques de référence rapide	Plusieurs rubriques de référence rapide sur ce produit sont disponibles sur le site Web suivant : www.hp.com/support/ljcp1520series	
	Vous pouvez imprimer ces rubriques et les conserver près du produit. Elles constituent une référence pratique aux procédures fréquemment utilisées.	
Aide du panneau de commande	Le panneau de commande comprend une aide qui vous guide dans plusieurs tâches, notamment le remplacement des cartouches d'impression et l'élimination des bourrages papier.	

Liste de contrôle pour la résolution des problèmes

- Vérifiez la configuration de l'imprimante.
 - Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante sous tension ou pour désactiver le mode Auto-Désactivé.
 - b. Vérifiez les branchements du câble d'alimentation.
 - Vérifiez que la tension est correcte pour la configuration d'alimentation du périphérique C. (consultez l'étiquette à l'arrière du périphérique pour connaître la tension requise). Si vous utilisez une multiprise et que sa tension ne correspond pas aux spécifications, branchez le périphérique directement sur une prise murale. S'il est déjà branché sur une prise murale, essayez une autre prise.
 - Si aucune de ces opérations ne rétablit l'alimentation, contactez l'assistance clientèle HP.
- Vérifiez le câblage.
 - Vérifiez la connexion du câble entre l'imprimante et l'ordinateur. Vérifiez la connexion.
 - Vérifiez que le câble n'est pas défectueux en utilisant un autre câble, dans la mesure du possible.
 - Vérifiez la connexion réseau (HP Color LaserJet CP1525nw uniquement). Assurez-vous que le voyant de réseau est allumé. Le voyant de réseau est situé à côté du port réseau situé à l'arrière du produit.
 - Si l'imprimante ne parvient pas à se connecter au réseau, désinstallez puis réinstallez-la. Si l'erreur persiste, contactez un administrateur réseau.
- HP Color LaserJet CP1525n: Vérifiez si certains voyants du panneau de commande sont allumés.
 - HP Color LaserJet CP1525nw: Vérifiez si des messages s'affichent sur le panneau de commande.
- Vérifiez que le papier utilisé correspond aux spécifications. 4.
- 5. Vérifiez le chargement du papier dans le bac d'alimentation.
- 6. Vérifiez l'installation du logiciel.
- Vérifiez que vous avez bien installé le pilote d'imprimante de ce produit et que vous avez bien sélectionné le produit dans la liste des imprimantes disponibles.
- Imprimez une page de configuration.
 - Si la page ne s'imprime pas, vérifiez que le bac d'alimentation contient du papier et que le papier est chargé correctement.
 - **b.** Vérifiez l'installation de la cartouche d'impression.

- Si la page se coince dans le produit, supprimez le bourrage. C.
- d. Si la qualité d'impression est médiocre, procédez comme suit :
 - Vérifiez que les paramètres d'impression conviennent au papier utilisé.
 - Solutionnez les problèmes de qualité d'impression.
- A partir d'une application ayant déjà fonctionné par le passé, imprimez un court document. Si cette solution fonctionne, le problème est lié à l'application utilisée. Si cette solution ne fonctionne pas (le document n'est pas imprimé), effectuez les opérations suivantes :
 - Essayez d'imprimer la tâche à partir d'un autre ordinateur sur lequel est installé le logiciel a. du périphérique.
 - Vérifiez les branchements du câble. Affectez l'imprimante au port approprié ou réinstallez le b. logiciel, en choisissant le type de connexion utilisé.

Facteurs ayant une incidence sur les performances du produit

La durée d'impression d'une tâche est liée à plusieurs facteurs :

- L'emploi de papiers spéciaux (tels que les transparents, le papier de fort grammage et les papiers au format personnalisé)
- Le traitement du produit et le temps de téléchargement
- La complexité et la taille des graphiques
- La vitesse de l'ordinateur utilisé
- La connexion USB ou réseau
- La configuration E/S de l'imprimante

Restauration des paramètres d'usine

La restauration des paramètres d'usine par défaut permet de rétablir tous les paramètres du produit et du réseau aux valeurs d'usine par défaut. Elle ne permet pas de réinitialiser le nombre de pages, le format du bac ou la langue. Pour rétablir les paramètres par défaut du produit, suivez les étapes cidessous.

- △ ATTENTION : La restauration des paramètres d'usine par défaut consiste à rétablir les valeurs définies en usine et également à supprimer les pages stockées en mémoire. La procédure redémarre ensuite automatiquement le produit.
 - 1. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton OK.
 - Utilisez les flèches pour sélectionner le menu Service, puis appuyez sur le bouton OK. 2.
 - 3. Utilisez les flèches pour sélectionner l'option Rest. régl usine, puis appuyez sur le bouton OK. Le produit redémarre automatiquement.

Interprétation des messages du panneau de commande

Types de message du panneau de commande

Les messages du panneau de commande indiquent l'état actuel du produit ou les situations susceptibles de requérir une intervention.

Les messages d'alerte et d'avertissement s'affichent de façon temporaire et peuvent exiger que l'utilisateur accuse réception du message en appuyant sur le bouton OK pour continuer ou sur le bouton Annuler \times pour annuler la tâche. Dans le cas de certains avertissements, il est possible que la tâche ne soit pas terminée ou que la qualité d'impression soit affectée. Si le message d'alerte ou d'avertissement est relatif à l'impression et que la fonction de reprise automatique est activée, le produit tente de reprendre la tâche d'impression après l'affichage de 10 secondes du message sans accusé de réception.

Les messages d'erreur critique peuvent indiquer différentes défaillances. Eteindre puis rallumer le produit peut résoudre le problème. Si une erreur critique persiste, le produit requiert peut-être une réparation.

Les messages d'alerte d'état apparaissent sur l'écran de l'ordinateur (en plus des messages du panneau de commande) lorsque le produit rencontre certains problèmes. Si un message d'alerte d'état est disponible, un signe / apparaît dans la colonne Alerte d'état du tableau suivant.

Messages du panneau de commande

Message du panneau de commande	Alerte d'état	Description	Action recommandée
[couleur] installé non pris en charge	✓	Le produit a détecté qu'un cartouche d'impression non HP a été installée.	Appuyez sur le bouton OK pour continuer l'impression.
Appuyez sur [OK] pour continuer			Si vous pensez avoir acheté une cartouche HP, contactez le service des fraudes HP en appelant le 1 877 219 3183. La garantie HP de l'imprimante ne couvre pas les entretiens ou réparations résultant de l'utilisation de consommables non HP.

Message du panneau de commande	Alerte d'état	Description	Action recommandée
10.XXXX Erreur conso.		L'étiquette électronique d'une des cartouches d'impression est illisible ou manquante. 10.0000 = erreur d'étiquette électronique cartouche noire 10.0001 = erreur d'étiquette électronique cartouche cyan 10.0002 = erreur d'étiquette électronique cartouche magenta 10.0003 = erreur d'étiquette électronique cartouche jaune 10.1000 = étiquette électronique cartouche noire manquante 10.1001 = étiquette électronique cartouche noire manquante 10.1002 = étiquette électronique cartouche cyan manquante 10.1003 = étiquette électronique cartouche magenta manquante 10.1003 = étiquette électronique cartouche magenta manquante	Réinstallez la cartouche d'impression. Mettez le produit hors tension, puis de nouveau sous tension. Si le problème persiste, remplacez la cartouche d'impression.
49 Erreur Etein. puis rall		Le produit a rencontré une erreur interne.	Mettez le produit hors tension, attendez au moins 30 secondes puis remettez le produit sous tension et attendez qu'il s'initialise. Si vous utilisez un parasurtenseur, retirez-le. Branchez le produit directement sur une prise murale. Mettez le produit sous tension. Si le message persiste,

Message du panneau de commande	Alerte d'état	Description	Action recommandée
50.X Err fusion Etein. puis rall	✓	Le produit a rencontré une erreur au niveau de l'unité de fusion.	Mettez le produit hors tension, attendez au moins 30 secondes puis remettez le produit sous tension et attendez qu'il s'initialise.
			Mettez le produit hors tension, attendez au moins 25 minutes, puis remettez-le sous tension.
			Si vous utilisez un parasurtenseur, retirez-le. Branchez le produit directement sur une prise murale. Mettez le produit sous tension.
			Si le message persiste, contactez l'assistance HP.
51.XX Erreur Etein. puis rall	✓	Le produit a rencontré une erreur matérielle interne.	Mettez le produit hors tension, attendez au moins 30 secondes puis remettez le produit sous tension et attendez qu'il s'initialise.
			Si vous utilisez un parasurtenseur, retirez-le. Branchez le produit directement sur une prise murale. Mettez le produit sous tension.
			Si le message persiste, contactez l'assistance HP.
54.XX Erreur Etein. puis rall	✓	Le produit a rencontré une erreur au niveau de l'un des capteurs internes.	Mettez le produit hors tension, attendez au moins 30 secondes puis remettez le produit sous tension et attendez qu'il s'initialise.
			Si vous utilisez un parasurtenseur, retirez-le. Branchez le produit directement sur une prise murale. Mettez le produit sous tension.
			Si le message persiste, contactez l'assistance HP.
55.X Erreur Etein. puis rall	✓	Le produit a rencontré une erreur interne.	Mettez le produit hors tension, attendez au moins 30 secondes puis remettez le produit sous tension et attendez qu'il s'initialise.
			Si vous utilisez un parasurtenseur, retirez-le. Branchez le produit directement sur une prise murale. Mettez le produit sous tension.
			Si le message persiste, contactez l'assistance HP.

Message du panneau de commande	Alerte d'état	Description	Action recommandée
57 Erreur ventil Etein. puis rall	✓	Le produit a rencontré un problème au niveau du ventilateur interne.	Mettez le produit hors tension, attendez au moins 30 secondes puis remettez le produit sous tension et attendez qu'il s'initialise.
			Si vous utilisez un parasurtenseur, retirez-le. Branchez le produit directemen sur une prise murale. Mettez le produit sous tension.
			Si le message persiste, contactez l'assistance HP.
59.X Erreur Etein. puis rall	✓	Le produit a rencontré une erreur au niveau de l'un des moteurs.	Mettez le produit hors tension, attendez au moins 30 secondes puis remettez le produit sous tension et attendez qu'il s'initialise.
			Si vous utilisez un parasurtenseur, retirez-le. Branchez le produit directement sur une prise murale. Mettez le produit sous tension.
			Si le message persiste, contactez l'assistance HP.
79 Erreur Etein. puis rall		Le produit a rencontré une erreur interne au niveau du micrologiciel.	Mettez le produit hors tension, attendez au moins 30 secondes puis remettez le produit sous tension et attendez qu'il s'initialise.
			Si vous utilisez un parasurtenseur, retirez-le. Branchez le produit directement sur une prise murale. Mettez le produit sous tension.
			Si le message persiste, contactez l'assistance HP.
79 Err service Etein. puis rall		La mémoire DIMM installée est incompatible.	Mettez le produit hors tension.
			Installez un module de mémoire DIMM pris en charge par le produit.
			3. Mettez le produit sous tension.
			Si le message persiste, contactez l'assistance HP.
<type> <format></format></type>	✓	Le produit est configuré en mode d'alimentation manuelle.	Appuyez sur OK pour effacer le message <i>ou</i> chargez le papier adéquat dans le Bac 1.
Alimentation manuelle <type> <format> Appuyez sur [OK] pour le support disponible</format></type>	✓		message ou chargez

Message du panneau de commande	Alerte d'état	Description	Action recommandée	
Bourrage dans le <emplacement></emplacement>	✓	Le produit a détecté un bourrage.	Supprimez le bourrage de l'emplacement indiqué. L'impression de la tâche doit se poursuivre. Sinon, essayez de relancer l'impression.	
			Si le message persiste, contactez l'assistance HP.	
Bourrage dans le bac # Supprimez le bourrage, puis	✓	Le produit a détecté un bourrage.	Supprimez le bourrage de l'emplacement indiqué, puis appuyez sur OK.	
Appuyez sur [OK]			Si le message persiste, contactez l'assistance HP.	
Capot arr ouvert	✓	La porte arrière du produit est ouverte.	Fermez la porte.	
Cartouche <couleur> usagée utilisée</couleur>	✓	Une cartouche d'impression installée dans un produit a atteint le niveau bas par défaut.	Aucune action n'est nécessaire	
Charger papier	✓	Le bac 2 est vide.	Chargez du papier dans le Bac 2.	
Chargez bac # <type> <format></format></type>	✓	Un bac est configuré pour le type et le format de papier requis par la tâche d'impression, mais ce bac est vide.	Chargez le papier adéquat dan le bac ou appuyez sur OK pour utiliser le papier d'un autre bac	
Chargez bac 1 <type> <format></format></type>	✓	Aucun bac n'est configuré pour le type et le format de papier requis par la tâche d'impression.	Chargez le papier adéquat dans le Bac 1 ou appuyez sur OK pour utiliser le papier d'un autre bac.	
Chargez bac 1 ordinaire <format> Page de nettoyage [OK] pr</format>	✓	Le produit est prêt pour l'opération de nettoyage.	Chargez le Bac 1 avec du papier ordinaire au format indiqué et appuyez sur OK.	
démarrer Consom. non-HP installé	✓	Un consommable non-HP est installé.	Si vous pensez avoir acheté un consommable HP, rendez-vous à l'adresse www.hp.com/go/anticounterfeit.	
			La garantie HP de l'imprimante ne couvre pas les entretiens ou réparations résultant de l'utilisation de consommables non-HP.	
Consommable HP installé		Un consommable HP est installé. Ce message s'affichera rapidement une fois le consommable installé et le message Prêt suivra.	Aucune action n'est nécessaire	

Message du panneau de commande	Alerte d'état	Description	Action recommandée	
Consommables incorrects	✓	Plusieurs cartouches d'impression sont installées à des emplacements incorrects.	Assurez-vous que chaque cartouche d'impression se trouve à l'emplacement adéquat De bas en haut, l'ordre des cartouches d'impression doit être le suivant : jaune, magenta, cyan, noir.	
Consommables usagés utilisés	✓	Une cartouche d'impression installée dans un produit a atteint le niveau bas par défaut.	Aucune action n'est nécessaire.	
Consommable usagé installé Pour accepter Appuyez sur [OK]	✓	Une cartouche d'impression installée dans un produit a atteint le niveau bas par défaut.	Assurez-vous que chaque cartouche d'impression se trouve à l'emplacement adéquat. D'avant en arrière, l'ordre des cartouches d'impression doit être le suivant : noir, cyan, magenta, jaune.	
Cyan en mauvaise posit.	✓	Une cartouche d'impression est installée dans un emplacement incorrect.		
Cyan en mauvaise posit.	✓	La cartouche d'impression est installée dans un emplacement incorrect.	Assurez-vous que chaque cartouche d'impression se trouve à l'emplacement adéqua D'avant en arrière, l'ordre des cartouches d'impression doit être le suivant : noire, cyan, magenta et jaune.	
chec d'impression ppuyez sur [OK] Si l'erreur ersiste, éteignez et rallumez		Le produit ne peut plus traiter la page.	Appuyez sur OK pour poursuivre la tâche d'impression, mais la qualité de l'impression peut être affectée. Si l'erreur persiste, mettez hors tension, puis de nouveau sous tension. Renvoyez la tâche d'impression.	
Err. impress. Appuyez sur [OK]	✓	Le papier a été retardé lors de son passage dans le produit.	Appuyez sur OK pour supprimer le message.	
Erreur périph. Appuyez sur [OK]		Une erreur interne s'est produite.	Appuyez sur OK pour reprendre la tâche.	
Format incorrect dans le bac # Charger [format] Appuyez sur [OK]	✓	Le produit a détecté la présence dans le bac d'un papier ne correspondant pas à la configuration du bac.	Chargez le papier adéquat dans le bac ou configurez le bac pour le format que vous avez chargé.	

Message du panneau de commande	Alerte d'état	Description	Action recommandée	
Fournitures faibles	✓	Plus d'un consommable présente un niveau faible.	Vérifiez le niveau de remplissage des consommables sur le panneau de commande ou imprimez une page d'état des consommables pour déterminer les cartouches d'impression qui sont bientôt vides. L'impression se poursuit jusqu'à ce qu'un message Très bas	
			s'affiche. Veillez à disposer de consommables de remplacement.	
Installer cart. <couleur></couleur>	✓	La cartouche d'impression n'est pas installée ou n'est pas correctement installée dans le produit.	Installez la cartouche d'impression.	
Jaune en mauvaise posit.	✓	Une cartouche d'impression est installée dans un emplacement incorrect.	Assurez-vous que chaque cartouche d'impression se trouve à l'emplacement adéquat. D'avant en arrière, l'ordre des cartouches d'impression doit être le suivant : noir, cyan, magenta, jaune.	
Jaune en mauvaise posit.	✓	La cartouche d'impression est installée dans un emplacement incorrect.	Assurez-vous que chaque cartouche d'impression se trouve à l'emplacement adéquat. D'avant en arrière, l'ordre des cartouches d'impression doit être le suivant : noire, cyan, magenta et jaune.	
Magenta en mauvaise posit.	✓	Une cartouche d'impression est installée dans un emplacement incorrect.	Assurez-vous que chaque cartouche d'impression se trouve à l'emplacement adéquat. D'avant en arrière, l'ordre des cartouches d'impression doit être le suivant : noir, cyan, magenta, jaune.	
Magenta en mauvaise posit.	✓	La cartouche d'impression est installée dans un emplacement incorrect.	Assurez-vous que chaque cartouche d'impression se trouve à l'emplacement adéquat. D'avant en arrière, l'ordre des cartouches d'impression doit être le suivant : noire, cyan, magenta et jaune.	
Mém. faible Appuyez sur [OK]	✓	La mémoire du produit est quasiment pleine.	Appuyez sur OK pour terminer la tâche ou appuyez sur X pour l'annuler.	
-			Divisez la tâche en tâches plus petites contenant moins de pages.	
Niveau cartouche cyan bas	✓	Le niveau de la cartouche d'impression est faible.	L'impression peut continuer, mais prévoyez un consommable de remplacement.	

Message du panneau de Alerte d'état commande		Description	Action recommandée	
Niveau cartouche cyan très bas	✓	La durée de vie de la cartouche d'impression est arrivée à expiration et l'élément Sur très bas du menu Config. système est défini sur Continuer .	Pour garantir une qualité d'impression optimale, HP recommande de remplacer la cartouche d'impression à ce stade. Vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce que vous remarquiez une baisse de la qualité d'impression. La durée de vie effective peut varier. Lorsqu'un consommable HP	
			atteint un niveau très bas, la garantie de protection Premium d'HP pour ce consommable prend fin. Les défauts d'impression ou les défaillances d'une cartouche survenant lorsqu'un consommable HP est utilisé en mode Très bas ne seront pas considérés comme des vices de matériau ou de fabrication dans le cadre de la déclaration de garantie de HP relative aux cartouches d'impression.	
Niveau cartouche jaune bas	✓	Le niveau de la cartouche d'impression est faible.	L'impression peut continuer, mais prévoyez un consommable de remplacement.	
Niveau cartouche jaune très bas	✓	La durée de vie de la cartouche d'impression est arrivée à expiration et l'élément Sur très bas du menu Config. système est défini sur Continuer .	Pour garantir une qualité d'impression optimale, HP recommande de remplacer la cartouche d'impression à ce stade. Vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce que vous remarquiez une baisse de la qualité d'impression. La durée de vie effective peut varier.	
			Lorsqu'un consommable HP atteint un niveau très bas, la garantie de protection Premium d'HP pour ce consommable prend fin. Les défauts d'impression ou les défaillances d'une cartouche survenant lorsqu'un consommable HP est utilisé en mode Très bas ne seront pas considérés comme des vices de matériau ou de fabrication dans le cadre de la déclaration de garantie de HP relative aux cartouches d'impression.	
Niveau cartouche magenta bas	✓	Le niveau de la cartouche d'impression est faible.	L'impression peut continuer, mais prévoyez un consommable de remplacement.	

Message du panneau de commande	Alerte d'état	Description	Action recommandée
Niveau cartouche magenta très bas	✓	La durée de vie de la cartouche d'impression est arrivée à expiration et l'élément Sur très bas du menu Config. système est défini sur Continuer .	Pour garantir une qualité d'impression optimale, HP recommande de remplacer la cartouche d'impression à ce stade. Vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce que vous remarquiez une baisse de la qualité d'impression. La durée de vie effective peut varier.
			Lorsqu'un consommable HP atteint un niveau très bas, la garantie de protection Premium d'HP pour ce consommable prend fin. Les défauts d'impression ou les défaillances d'une cartouche survenant lorsqu'un consommable HP est utilisé en mode Très bas ne seront pas considérés comme des vices de matériau ou de fabrication dans le cadre de la déclaration de garantie de HP relative aux cartouches d'impression.
Niveau cartouche noire bas	✓	Le niveau de la cartouche d'impression est faible.	L'impression peut continuer, mais prévoyez un consommable de remplacement.
Niveau cartouche noire très bas	✓	La durée de vie de la cartouche d'impression est arrivée à expiration et l'élément Sur très bas du menu Config. système est défini sur Continuer .	Pour garantir une qualité d'impression optimale, HP recommande de remplacer la cartouche d'impression à ce stade. Vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce que vous remarquiez une baisse de la qualité d'impression. La durée de vie effective peut varier.
			Lorsqu'un consommable HP atteint un niveau très bas, la garantie de protection Premium d'HP pour ce consommable prend fin. Les défauts d'impression ou les défaillances d'une cartouche survenant lorsqu'un consommable HP est utilisé en mode Très bas ne seront pas considérés comme des vices de matériau ou de fabrication dans le cadre de la déclaration de garantie de HP relative aux cartouches d'impression.

Message du panneau de commande	Alerte d'état	Description	Action recommandée	
Noir en mauvaise posit.	✓	Une cartouche d'impression est installée dans un emplacement incorrect.	Assurez-vous que chaque cartouche d'impression se trouve à l'emplacement adéquat D'avant en arrière, l'ordre des cartouches d'impression doit être le suivant : noir, cyan, magenta, jaune.	
Noir en mauvaise posit.	✓	La cartouche d'impression est installée dans un emplacement incorrect.	Assurez-vous que chaque cartouche d'impression se trouve à l'emplacement adéquat D'avant en arrière, l'ordre des cartouches d'impression doit être le suivant : noire, cyan, magenta et jaune.	
Pilote incorrect Appuyez sur [OK]	✓	Vous utilisez un pilote d'imprimante incorrect.	Sélectionnez le pilote d'imprimante qui convient.	
Porte avant ouverte	✓	La porte avant du produit est ouverte.	Fermez la porte.	
Recto verso manuel Charger le bac # Appuyez sur [OK]		Le recto d'une tâche recto verso manuelle a été imprimé et la page doit être chargée pour que le verso soit imprimé.	Chargez la page dans le bac indiqué avec la face à imprimer vers le haut et la largeur supérieure de la page vers l'imprimante et appuyez sur OK.	
Remplacer <couleur></couleur>		La durée de vie de la cartouche d'impression est arrivée à expiration et l'élément Sur très bas du menu Config. système est défini sur Arrêter.	Pour garantir une qualité d'impression optimale, HP recommande de remplacer la cartouche d'impression à ce stade. Vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce que vous remarquiez une baisse de la qualité d'impression. La durée de vie effective peut varier. Lorsqu'un consommable HP atteint un niveau très bas, la garantie de protection Premium d'HP pour ce consommable prend fin. Les défauts d'impression ou les défaillances d'une cartouche survenant lorsqu'un consommable HP est utilisé en mode Très bas ne seront pas considérés comme des vices de matériau ou de fabrication dans le cadre de la déclaration de garantie de HP relative aux cartouches d'impression.	

Message du panneau de commande	Alerte d'état	Description	Action recommandée
Retirer les verrous d'expédition de la cartouche <couleur></couleur>	✓	Un verrou d'expédition de cartouche d'impression est installé.	Assurez-vous que le verrou d'expédition de la cartouche d'impression a été retiré.
Retirez verrous de transport des cartouches	✓	Un verrou d'expédition de cartouche d'impression est installé sur une ou plusieurs cartouches.	Vérifiez que le verrou d'expédition de chaque cartouche d'impression (languette orange à l'extrémité gauche des cartouches neuves) est retiré.

Le papier n'est pas introduit correctement ou est coincé

- Le produit n'entraîne pas de papier
- Le produit entraîne plusieurs feuilles de papier
- Eliminer les bourrages papier
- Suppression des bourrages

Le produit n'entraîne pas de papier

Si le produit n'entraîne pas de papier du bac, essayez les solutions suivantes.

- 1. Ouvrez le produit et retirez les éventuelles feuilles de papier coincées.
- Chargez le bac de papier de taille adaptée à votre tâche.
- 3. Assurez-vous que les guides papier du bac sont réglés à la taille du papier. Réglez les guides de façon à ce qu'ils touchent la pile de papier sans l'infléchir.
- 4. Vérifiez sur le panneau de commande du produit s'il n'attend pas une réponse de votre part à un chargement manuel de papier. Chargez du papier, puis continuez.

Le produit entraîne plusieurs feuilles de papier

Si le produit entraîne plusieurs feuilles de papier du bac, essayez les solutions suivantes.

- 1. Retirez la pile de papier du bac et assouplissez-la, tournez-la de 180 degrés et retournez-la. N'aérez pas le papier. Remettez la pile de papier dans le bac.
- 2. Utilisez uniquement du papier conforme aux spécifications HP pour ce produit.
- Utilisez du papier non froissé, plié ou endommagé. Si nécessaire, utilisez du papier d'une autre ramette.
- 4. Assurez-vous que le bac n'est pas surchargé. Si c'est le cas, retirez la pile de papier du bac, tassez-la, puis remettez une partie du papier dans le bac.
- 5. Assurez-vous que les guides papier du bac sont réglés à la taille du papier. Réglez les guides de facon à ce qu'ils touchent la pile de papier sans l'infléchir.

Eliminer les bourrages papier

Pour réduire le nombre de bourrages papier, essayez les solutions suivantes.


- Utilisez uniquement du papier conforme aux spécifications HP pour ce produit.
- Utilisez du papier non froissé, plié ou endommagé. Si nécessaire, utilisez du papier d'une autre ramette.
- 3. N'utilisez pas du papier qui a déjà servi pour une impression ou une copie.
- 4. Assurez-vous que le bac n'est pas surchargé. Si c'est le cas, retirez la pile de papier du bac, tassez-la, puis remettez du papier dans le bac.
- 5. Assurez-vous que les guides papier du bac sont réglés à la taille du papier. Réglez les guides de façon à ce qu'ils touchent la pile de papier sans l'infléchir.

- Assurez-vous que le bac est totalement inséré dans l'appareil.
- Si vous imprimez sur du papier épais, gaufré ou perforé, utilisez la fonction d'introduction manuelle à raison d'une feuille à la fois.

Suppression des bourrages

Emplacement des bourrages

Utilisez l'illustration suivante pour repérer les bourrages.

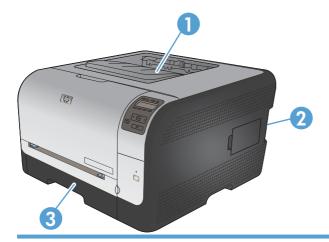

- Bac de sortie
- 2 Porte arrière
- 3 Bacs

Bourrage dans le Bac 1

REMARQUE: Si la feuille se déchire, retirez tous les morceaux avant de reprendre l'impression.

Si vous voyez la feuille coincée, retirez-la en la tirant vers vous.



2. Si vous ne la voyez pas, ouvrez la porte du Bac 1 et sortez le Bac 2.



 Appuyez sur les deux taquets pour libérer le panneau du Bac 1.



4. Retirez la feuille coincée en la tirant vers vous.

ATTENTION: Ne tirez pas la feuille coincée par à-coups. Tirez-la d'un seul coup.



Relevez les deux taquets pour replacer le panneau du Bac 1.



Remplacez Bac 2




Bourrage dans le Bac 2

Retirez le Bac 2 et placez-le sur une surface plane.



 Retirez la feuille coincée en la tirant à la verticale.

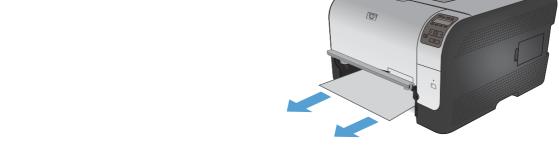


3. Remettez le Bac 2 en place.



4. Appuyez sur **OK** pour poursuivre l'impression.

Bourrage dans la zone de l'unité de fusion

1. Ouvrez la porte arrière.

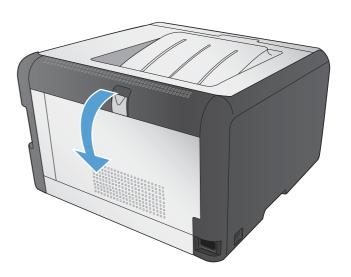


Retirez toute feuille coincée.

REMARQUE: Si la feuille se déchire, retirez tous les morceaux avant de reprendre l'impression.

ATTENTION: Patientez jusqu'à ce que la zone de l'unité de fusion ait refroidi avant de supprimer le bourrage.

3. Refermez la porte arrière.

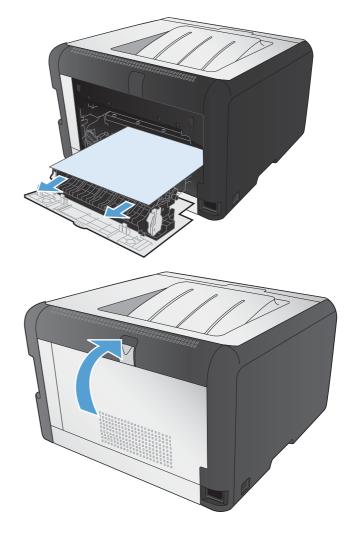

Bourrage dans bac de sortie

Vérifiez s'il y a du papier coincé dans la zone du bac de sortie.

2. Retirez tout papier visible.

REMARQUE: Si la feuille se déchire, retirez tous les morceaux avant de reprendre l'impression.

 Ouvrez puis refermez la porte arrière pour effacer le message.



Résolution des problèmes de qualité d'image

Vous pouvez éviter la majorité des problèmes liés à la qualité d'impression en respectant les consignes ci-dessous.

- Utiliser le paramètre Type de papier approprié du pilote d'imprimante
- Régler les paramètres de couleur du pilote d'imprimante
- Utiliser du papier conforme aux spécifications HP
- Impression d'une page de nettoyage
- Etalonner le produit pour aligner les couleurs
- Vérification des cartouches d'impression
- Utiliser le pilote d'imprimante convenant le mieux à vos besoins d'impression

Utiliser le paramètre Type de papier approprié du pilote d'imprimante

Vérifiez le paramètre Type de papier actuel si vous rencontrez l'un des problèmes suivants :

- Les pages imprimées présentent des taches de toner.
- Les pages imprimées présentent des marques répétées.
- Les pages imprimées sont gondolées.
- Les pages imprimées présentent des coulures de toner.
- De petites zones des pages ne sont pas imprimées.

Modifier le paramètre Type de papier sous Windows

- 1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
- Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton Propriétés ou Préférences. 2.
- Cliquez sur l'onglet Papier/Qualité. 3.
- Dans la liste déroulante Type de papier, cliquez sur l'option Plus.... 4.
- Développez la liste des options Type :. 5.
- Développez chaque catégorie des types de papier jusqu'à ce que le type de papier utilisé s'affiche.
- Sélectionnez l'option pour le type de papier que vous utilisez et cliquez sur le bouton OK.

Modifier le paramètre Type de papier sous Mac


- 1. Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur l'option Imprimer.
- 2. Dans le menu Copies et pages, cliquez sur le bouton Mise en page.
- Sélectionnez un format dans la liste déroulante Format de papier, puis cliquez sur le bouton OK.
- Ouvrez le menu Finition.

- Sélectionnez un type dans la liste déroulante Type de support.
- 6. Cliquez sur le bouton Imprimer.

Régler les paramètres de couleur du pilote d'imprimante

Changer le thème de couleur d'une tâche d'impression

- 1. Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.
- 2. Cliquez sur Propriétés ou sur Préférences.
- Cliquez sur l'onglet Couleur.
- 4. Sélectionnez un thème de couleur dans la liste déroulante Thèmes de couleur.

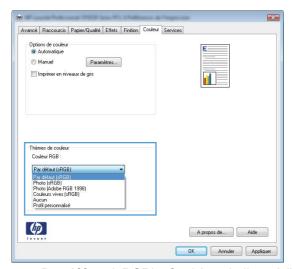


- Par défaut (sRGB): Ce thème indique à l'imprimante d'imprimer les données RVB en mode brut. Lorsque vous utilisez ce thème, gérez la couleur dans le logiciel ou dans le système d'exploitation pour obtenir un rendu correct.
- **Couleurs vives**: L'imprimante augmente la saturation des couleurs dans les demi-tons. Utilisez ce thème pour l'impression de graphiques commerciaux.
- Photo: La couleur RVB est interprétée par l'imprimante comme si elle était imprimée sur une photo à l'aide d'un mini-laboratoire numérique. Les couleurs rendues par l'imprimante sont plus profondes, plus saturées et sont différentes de celles du thème Par défaut (sRBG). Utilisez ce thème pour l'impression de photos.
- Photo (Adobe RGB 1998): Utilisez ce thème pour l'impression de photos numériques utilisant l'espace de couleurs AdobeRGB au lieu de l'espace sRGB. Désactivez la gestion des couleurs dans le logiciel lorsque vous utilisez ce thème.
- Aucun

Modifier les options de couleur

Modifiez les paramètres d'options de couleur pour la tâche d'impression en cours dans l'onglet Couleur du pilote d'imprimante.

- Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer.
- 2. Cliquez sur Propriétés ou sur Préférences.
- 3. Cliquez sur l'onglet Couleur.
- Cliquez sur le paramètre Automatique ou Manuel.
 - Paramètre Automatique : Sélectionnez ce paramètre pour la plupart des tâches d'impression couleur.
 - Paramètre Manuel : Sélectionnez ce paramètre pour définir des paramètres de couleur indépendamment d'autres paramètres.
 - REMARQUE: Une modification manuelle des paramètres de couleur peut affecter l'impression. HP recommande que seuls les spécialistes de graphiques couleur puissent modifier ces paramètres.

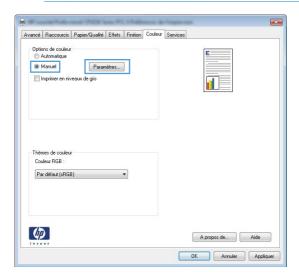

- Cliquez sur l'option Imprimer en niveaux de gris pour imprimer un document couleur en noir et en nuances de gris. Utilisez cette option pour imprimer des documents couleur destinés à la photocopie ou télécopie.
- Cliquez sur le bouton **OK**.

Utiliser du papier conforme aux spécifications HP

Utilisez un autre papier si vous rencontrez l'un des problèmes suivants :

- L'impression est trop claire ou semble fade dans certaines zones.
- Les pages imprimées présentent des résidus de toner.
- Les pages imprimées présentent des taches de toner.

- Les caractères imprimés semblent mal formés.
- Les pages imprimées sont gondolées.

Utilisez toujours un type et un grammage de papier pris en charge par le produit. Veillez également à respecter les consignes suivantes lorsque vous choisissez un papier :

- Utilisez un papier de bonne qualité et sans coupures, entailles, déchirures, taches, particules libres, poussière, plis, vides, agrafes ni bords froissés ou pliés.
- N'utilisez pas du papier qui a déjà servi pour une impression.
- Utilisez un papier conçu pour les imprimantes laser. N'utilisez pas un papier conçu exclusivement pour les imprimantes jet d'encre.
- Utilisez un papier qui n'est pas trop rugueux. L'utilisation d'un papier plus lisse permet généralement d'obtenir une meilleure qualité d'impression.

Impression d'une page de nettoyage

Imprimez une page de nettoyage pour éliminer la poussière et le surplus de toner dans le circuit papier si vous rencontrez l'un des problèmes suivants :

- Les pages imprimées présentent des résidus de toner.
- Les pages imprimées présentent des taches de toner.
- Les pages imprimées présentent des marques répétées.

Suivez la procédure ci-dessous pour imprimer une page de nettoyage.

- 1. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton OK.
- 2. Appuyez sur la flèche vers la droite ▶ pour mettre en surbrillance le menu Service, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3. Appuyez sur la flèche vers la droite ▶ pour mettre en surbrillance l'option Page de nettoyage, puis appuyez sur le bouton OK.

Etalonner le produit pour aligner les couleurs

Si l'impression présente des ombres de couleur, des graphiques flous ou des zones dont la couleur est de faible qualité, un étalonnage du produit afin d'aligner les couleurs peut être nécessaire. Imprimez la page de diagnostics du menu Rapports dans le panneau de commande pour vérifier l'alignement des couleurs. Si les blocs de couleur sur cette page ne sont pas alignés les uns avec les autres, vous devez étalonner le produit.

- 1. Sur le panneau de commande du produit, ouvrez le menu Config. système.
- 2. Ouvrez le menu Qualité d'impression., puis sélectionnez l'élément Etalonner coul..
- Sélectionnez l'option Etalonner maintenant.

Vérification des cartouches d'impression

Vérifiez chaque cartouche d'impression et remplacez-la si nécessaire, si vous rencontrez l'un des problèmes suivants :

- L'impression est trop claire ou semble fade dans certaines zones.
- De petites zones des pages ne sont pas imprimées.
- Les pages imprimées présentent des stries ou des bandes.

Si vous estimez devoir remplacer une cartouche d'impression, imprimez la page d'état des consommables pour rechercher le numéro de référence de la cartouche d'impression de marque HP appropriée.

Type de la cartouche d'impression		Etapes de résolution du problème		
Cartouche d'impression remplie ou reconditionnée	Hewlett Packard Company déconseille l'utilisation de consommables non HP, qu'ils soient neufs ou reconditionnés. En effet, comme il ne s'agit pas de produits HP, HP n'a aucun contrôle sur leur conception ou leur qualité. Si vous utilisez une cartouche d'impression remplie ou reconditionnée et que vous n'ête pas satisfait de la qualité d'impression, remplacez-la par une cartouche de marque HP sur laquelle sont inscrits les mots HP ou Hewlett-Packard, ou le logo HP.			
Cartouche d'impression de marque HP	1.	Le panneau de commande du produit ou la page Etat des consommables indique l'état Très bas lorsque la cartouche d'impression a atteint la fin de sa durée de vie estimée. Remplacez la cartouche d'impression si la qualité d'impression n'est plus acceptable.		
	2.	Imprimez une page de qualité d'impression dans le menu Rapports du panneau de commande. Si des stries ou des marques apparaissent dans une couleur sur la page, il peut s'agir d'un défaut de cette cartouche de couleur. Consultez les instructions de ce document pour interpréter la page. Remplacez la cartouche d'impression le cas échéant.		
	3.	Examinez la cartouche d'impression pour voir si elle est endommagée. Reportez-vous aux instructions ci-dessous. Remplacez la cartouche d'impression le cas échéant.		
	4.	Si des pages imprimées présentent des marques répétées plusieurs fois selon un intervalle précis, imprimez une page de nettoyage. Si le problème persiste, reportez-vous à la section relative aux défauts répétés de ce document pour identifier la cause du problème.		

Imprimer la page d'état des consommables

La page Etat des consommables indique une estimation de la durée de vie restante des cartouches d'impression. Elle indique également le numéro de référence de la cartouche d'impression de marque HP adaptée à votre produit afin que vous puissiez commander une cartouche d'impression de remplacement, ainsi que d'autres informations utiles.

- Sur le panneau de commande du produit, ouvrez le menu Rapports.
- Sélectionnez la page **Etat des consommables** pour l'imprimer.

Interpréter la page Qualité d'impression

- 1. Sur le panneau de commande du produit, ouvrez le menu Rapports.
- Sélectionnez l'élément Page Qualité d'impression pour l'imprimer.

Cette page contient cinq bandes de couleur divisées en quatre groupes comme illustré ci-dessous. En examinant chaque groupe, vous pouvez ainsi attribuer le problème à une cartouche d'impression précise.




Section	Cartouche d'impression
1	Jaune
2	Cyan
3	Noire
4	Magenta

- Si des points ou des traînées apparaissent dans un seul groupe, remplacez la cartouche d'impression correspondant à ce groupe.
- Si des points apparaissent dans plusieurs groupes, imprimez une page de nettoyage. Si le problème persiste, déterminez si les points sont toujours de la même couleur, si des points magenta apparaissent dans les cinq bandes de couleur par exemple. Si les points sont tous de la même couleur, remplacez cette cartouche d'impression.
- Si des traînées apparaissent dans plusieurs bandes de couleur, contactez HP. Un composant autre que la cartouche d'impression est probablement à l'origine du problème.

Examiner la cartouche d'impression pour voir si elle est endommagée

- 1. Retirez la cartouche d'impression du produit et vérifiez que la bande d'étanchéité est retirée.
- Vérifiez si la puce mémoire n'est pas endommagée.

- Examinez la surface du tambour d'imagerie vert sur la partie inférieure de la cartouche d'impression.
- △ ATTENTION : Ne touchez pas le rouleau vert (tambour d'imagerie) sur la partie inférieure de la cartouche. Vous risquez de dégrader la qualité d'impression si vous y laissez des empreintes de doiats.

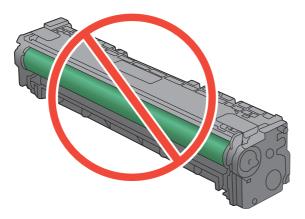

- Si vous constatez des rayures, des empreintes de doigts ou tout autre dommage sur le tambour d'imagerie, remplacez la cartouche d'impression.
- Si le tambour d'imagerie ne semble pas endommagé, secouez légèrement la cartouche d'impression plusieurs fois, puis réinstallez-la. Imprimez quelques pages pour vérifier si le problème est résolu.

Défauts répétés

Si des défauts se répètent aux intervalles suivants sur la page, une cartouche d'impression peut être endommagée.

- 22 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 76 mm

Utiliser le pilote d'imprimante convenant le mieux à vos besoins d'impression

Vous devrez peut-être utiliser un autre pilote d'imprimante si la page imprimée présente des lignes inattendues dans les graphiques, du texte manquant, des graphiques manquants, un formatage incorrect ou des polices de substitution.

Pilote HP PCL 6	•	Fourni comme pilote par défaut, ce pilote est installé automatiquement, sauf si vous en sélectionnez un autre
	•	Recommandé pour tous les environnements Windows
	•	Fournit la meilleure vitesse d'impression, qualité et d'impression et support des fonctions du produit pour tous les utilisateurs
	•	Développé pour s'aligner sur Windows Graphic Device Interface (GDI) afin d'obtenir la meilleure vitesse dans les environnements Windows
	•	Peut ne pas être totalement compatible avec les logiciels tiers ou personnalisés basés sur le PCL 5
Pilote HP UPD PS	•	Conseillé pour l'impression avec les logiciels Adobe®ou avec les autres applications exigeantes en termes de graphisme
	•	Prend en charge l'impression avec besoins d'émulation PostScript ou les polices PostScript en flash
HP UPD PCL 5	•	Recommandé pour l'impression de bureau dans les environnements Windows
	•	Compatible avec les versions PCL et les produits HP LaserJet antérieurs
	•	Le meilleur choix pour les impressions à partir de logiciels tiers ou personnalisés
	•	Parfaitement adapté au fonctionnement dans des environnements mixtes qui nécessitent un produit en PCL 5 (UNIX, Linux, ordinateur central)
	•	Conçu pour être utilisé dans des environnements Windows d'entreprise afin de fournir un seul pilote pour plusieurs modèles d'imprimante
	•	Particulièrement recommandé pour les impressions sur différents modèles d'imprimante à partir d'un ordinateur portable Windows

Téléchargez d'autres pilotes d'imprimante sur le site Web suivant : www.hp.com/support/ljcp1520series.

Le produit n'imprime pas ou imprime lentement

Le produit n'imprime pas

Si le produit n'imprime pas du tout, essayez les solutions suivantes.

- Assurez-vous que le produit est sous tension et que le panneau de commande indique qu'il est prêt.
 - Si le panneau de commande n'indique pas que le produit est prêt, redémarrez le produit.
 - Si le panneau de commande indique que le produit est prêt, essayez de renvoyer la tâche.
- Si le panneau de commande indique que le produit rencontre une erreur, résolvez le problème et essayez de renvoyer la tâche.
- 3. Assurez-vous que les câbles sont connectés correctement. Si le produit est connecté à un réseau, vérifiez les points suivants :
 - Vérifiez le voyant en regard de la connexion réseau sur le produit. Le voyant est vert lorsque le réseau est actif.
 - Assurez-vous que vous utilisez un câble réseau et non un cordon téléphonique pour vous connecter au réseau.
 - Assurez-vous que le routeur, concentrateur ou commutateur réseau est sous tension et qu'il fonctionne correctement.
- Installez le logiciel HP à partir du CD fourni avec le produit. L'utilisation de pilotes d'imprimante génériques peut différer l'effacement des tâches de la liste d'attente d'impression.
- Sur l'ordinateur, dans la liste d'imprimantes, cliquez avec le bouton droit sur le nom de ce produit, cliquez ensuite sur **Propriétés**, puis ouvrez l'onglet **Ports**.
 - Si vous utilisez un câble réseau pour vous connecter au réseau, assurez-vous que le nom de l'imprimante indiqué dans l'onglet Ports correspond au nom du produit indiqué dans la page de configuration du produit.
 - Si vous utilisez un câble USB et que vous vous connectez à un réseau sans fil, vérifiez que la case en regard de Port d'imprimante virtuelle pour USB est cochée.
- Si un système de pare-feu personnel est installé sur l'ordinateur, il peut bloquer la communication avec le produit. Essayez de désactiver temporairement le pare-feu pour savoir s'il est à l'origine du problème.
- Si l'ordinateur ou le produit est connecté à un réseau sans fil, une qualité de signal faible ou des interférences peuvent différer les tâches d'impression.

L'imprimante imprime lentement

Si le produit imprime mais semble fonctionner lentement, essayez les solutions suivantes.

- Assurez-vous que l'ordinateur est conforme à la configuration minimale requise pour ce produit. Pour obtenir la liste des spécifications, rendez-vous sur le site Web suivant : www.hp.com/ support/ljcp1520series.
- Lorsque vous configurez le produit pour imprimer sur certains types de papier, du papier épais par exemple, le produit imprime plus lentement afin d'appliquer correctement le toner sur le papier. Si le paramètre de type de papier ne correspond pas au type de papier utilisé, remplacez-le par le type de papier approprié.
- Si l'ordinateur ou le produit est connecté à un réseau sans fil, une qualité de signal faible ou des interférences peuvent différer les tâches d'impression.

Résolution des problèmes de connectivité

Résolution des problèmes de connexion directe

Si vous avez connecté le périphérique directement à un ordinateur, vérifiez le câble.

- Vérifiez que le câble est branché à l'ordinateur et au périphérique.
- Vérifier que le câble ne mesure pas plus de 5 m. Essayez avec un câble plus court.
- Vérifiez que le câble fonctionne correctement en le branchant à un autre appareil. Remplacez le câble și nécessaire.

Résolution des problèmes de réseau

Vérifiez les éléments suivants pour vous assurer que le produit communique avec le réseau. Avant de commencer, imprimez une page de configuration via le panneau de commande du produit et recherchez l'adresse IP du produit indiquée sur cette page.

- Connexion physique faible
- L'ordinateur utilise une adresse IP incorrecte pour le produit
- L'ordinateur est incapable de communiquer avec le produit
- Le produit utilise des paramètres de vitesse de liaison et de mode duplex incorrects pour le réseau
- De nouveaux logiciels peuvent poser des problèmes de compatibilité
- L'ordinateur ou la station de travail n'est peut-être pas correctement configuré(e)
- Le produit est désactivé ou d'autres paramètres réseau sont incorrects

Connexion physique faible

- 1. Vérifiez que le produit est connecté au port réseau approprié à l'aide d'un câble de longueur suffisante.
- Vérifiez que le câble est correctement branché.
- Le voyant d'activité orange et le voyant vert d'état des liaisons situés à côté de la connexion du port réseau à l'arrière du produit doivent être allumés.
- Si le problème persiste, essayez un autre câble ou un autre port sur le concentrateur.

L'ordinateur utilise une adresse IP incorrecte pour le produit

- Ouvrez les propriétés de l'imprimante et cliquez sur l'onglet Ports. Vérifiez que l'adresse IP actuelle du produit est sélectionnée. L'adresse IP est indiquée sur la page de configuration du produit.
- Si vous avez installé le produit à l'aide du port TCP/IP standard HP, cochez la case nommée Toujours imprimer sur cette imprimante, même si son adresse IP change.

- 3. Si vous avez installé le produit à l'aide d'un port TCP/IP standard Microsoft, utilisez le nom d'hôte plutôt que l'adresse IP.
- 4. Si l'adresse IP est correcte, supprimez le produit, puis ajoutez-le de nouveau.

L'ordinateur est incapable de communiquer avec le produit

- 1. Testez la communication réseau en exécutant une commande Ping sur le réseau.
 - a. Sur votre ordinateur, ouvrez une invite de ligne de commande. Sous Windows, cliquez sur **Démarrer**, **Exécuter**, puis tapez emd.
 - b. Tapez ping puis l'adresse IP de votre produit.
 - **c.** Si la fenêtre affiche des temps de propagation en boucle, cela signifie que le réseau est opérationnel.
- Si la commande ping a échoué, vérifiez que les concentrateurs réseau sont actifs, puis vérifiez que les paramètres réseau, ceux du produit et ceux de l'ordinateur sont tous configurés pour le même réseau.

Le produit utilise des paramètres de vitesse de liaison et de mode duplex incorrects pour le réseau

Hewlett-Packard recommande de laisser ce paramètre en mode automatique (paramètre par défaut). Si vous modifiez ces paramètres, vous devez également les modifier pour votre réseau.

De nouveaux logiciels peuvent poser des problèmes de compatibilité

Pour tout nouveau logiciel, vérifiez que celui-ci est correctement installé et qu'il utilise le pilote d'imprimante approprié.

L'ordinateur ou la station de travail n'est peut-être pas correctement configuré(e)

- 1. Vérifiez les pilotes réseau, les pilotes d'imprimante et la redirection du réseau.
- Vérifiez que le système d'exploitation est correctement configuré.

Le produit est désactivé ou d'autres paramètres réseau sont incorrects

- Consultez la page de configuration pour vérifier l'état du protocole réseau. Activez-le, si nécessaire.
- 2. Configurez de nouveau les paramètres réseau si nécessaire.

Résolution des problèmes de réseau sans fil

- Liste de contrôle de la connectivité sans fil
- Le panneau de commande affiche le message : La fonction sans fil de ce produit a été désactivée
- Le produit n'imprime pas une fois la configuration sans fil terminée
- Le produit n'imprime pas et un pare-feu tiers est installé sur l'ordinateur
- La connexion sans fil ne fonctionne pas après le déplacement du routeur sans fil ou de l'imprimante
- Impossible de connecter d'autres d'ordinateurs à l'imprimante sans fil
- Le produit sans fil perd la communication lorsqu'il est connecté à un VPN
- Le réseau n'apparaît pas dans la liste des réseaux sans fil
- Le réseau sans fil ne fonctionne pas

Liste de contrôle de la connectivité sans fil

- Le produit et le routeur sans fil sont sous tension et alimentés. Vérifiez également que la radio sans fil du produit est activée.
- Le SSID est correct. Imprimez une page de configuration pour déterminer le SSID. Si vous n'êtes pas certain de l'exactitude du SSID, réexécutez la configuration sans fil.
- Sur des réseaux sécurisés, assurez-vous que les informations de sécurité sont correctes. Si ce n'est pas le cas, réexécutez la configuration sans fil.
- Si le réseau sans fil fonctionne correctement, essayez d'accéder à d'autres ordinateurs du réseau sans fil. Si le réseau dispose d'un accès à Internet, essayez de vous connecter à Internet via une connexion sans fil.
- La méthode de chiffrement (AES ou TKIP) est identique pour le produit et au point d'accès sans fil (sur des réseaux utilisant la sécurité WPA).
- Le produit se trouve dans la plage du réseau sans fil. Pour la plupart des réseaux, le produit doit se trouver dans une plage de 30 m du point d'accès sans fil (routeur sans fil).
- Aucun obstacle n'entrave le signal sans fil. Retirez tout objet métallique volumineux entre le point d'accès et le produit. Assurez-vous qu'aucun pilier, mur ou colonne contenant du métal ou du béton ne se trouve entre le produit et le point d'accès sans fil.
- Le produit est éloigné de tout appareil électromagnétique pouvant interférer avec le signal sans fil. De nombreux appareils peuvent interférer avec le signal sans fil, notamment les moteurs, téléphones sans fil. caméras de surveillance, autres réseaux sans fil et certains périphériques Bluetooth.
- Le pilote d'imprimante correct est installé sur l'ordinateur.
- Vous avez sélectionné le port d'imprimante approprié.
- L'ordinateur et le produit se connectent au même réseau sans fil.

Le panneau de commande affiche le message : La fonction sans fil de ce produit a été désactivée

Appuyez sur le bouton Sans fil du produit pour ouvrir le menu Sans fil, puis activez la communication sans fil.

Le produit n'imprime pas une fois la configuration sans fil terminée

- Assurez-vous que le produit est sous tension et qu'il est prêt.
- 2. Assurez-vous que vous vous connectez au bon réseau sans fil.
- Vérifiez le bon fonctionnement du réseau sans fil.
 - a. Ouvrez le menu Configuration réseau, puis l'élément Menu Sans fil.
 - **b.** Sélectionnez l'élément **Lancer test réseau** pour tester le réseau sans fil. Le produit imprime un rapport de résultats.
- 4. Assurez-vous que le port ou le produit approprié est sélectionné.
 - **a.** Sur l'ordinateur, dans la liste d'imprimantes, cliquez avec le bouton droit sur le nom de ce produit, cliquez sur **Propriétés**, puis ouvrez l'onglet **Ports**.
 - **b.** Vérifiez que la case en regard de **Port d'imprimante virtuelle pour USB** est cochée.
- 5. Assurez-vous que l'ordinateur fonctionne correctement. Si nécessaire, redémarrez l'ordinateur.

Le produit n'imprime pas et un pare-feu tiers est installé sur l'ordinateur

- Mettez à jour le pare-feu avec la dernière mise à jour disponible auprès du fabricant.
- 2. Si des programmes demandent un accès du pare-feu lorsque vous installez le produit ou que vous tentez d'imprimer, assurez-vous que les programmes puissent être exécutés.
- 3. Désactivez temporairement le pare-feu, puis installez le produit sans fil sur l'ordinateur. Activez le pare-feu une fois l'installation sans fil terminée.

La connexion sans fil ne fonctionne pas après le déplacement du routeur sans fil ou de l'imprimante

Assurez-vous que le routeur ou l'imprimante se connecte au même réseau que votre ordinateur.

- Ouvrez le menu Rapports, puis sélectionnez l'élément Rapport de configuration pour imprimer le rapport.
- Comparez le SSID indiqué dans le rapport de configuration avec celui indiqué dans la configuration de l'imprimante sur votre ordinateur.
- 3. Si les SSID sont différents, les périphériques ne se connectent pas au même réseau. Reconfigurez l'installation sans fil de votre imprimante.

Impossible de connecter d'autres d'ordinateurs à l'imprimante sans fil

- Assurez-vous que les autres ordinateurs se trouvent dans la portée sans fil et qu'aucun obstacle n'entrave le signal. Pour la plupart des réseaux, la plage sans fil se trouve dans un rayon de 30 m du point d'accès sans fil.
- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est prête. 2.
- 3. Désactivez tout pare-feu tiers installé sur votre ordinateur.
- 4 Vérifiez le bon fonctionnement du réseau sans fil.
 - a. Sur le panneau de commande de l'imprimante, ouvrez le menu Configuration réseau, puis l'élément Menu Sans fil.
 - b. Sélectionnez l'élément Lancer test réseau pour tester le réseau sans fil. L'imprimante imprime un rapport de résultats.
- Assurez-vous que le port ou le produit approprié est sélectionné.
 - Sur l'ordinateur, dans la liste d'imprimantes, cliquez avec le bouton droit sur le nom de ce produit, cliquez ensuite sur Propriétés, puis ouvrez l'onglet Ports.
 - Cliquez sur le bouton Configurer le port pour vérifier que l'adresse IP correspond à celle indiquée dans le rapport de test du réseau.
- Assurez-vous que l'ordinateur fonctionne correctement. Si nécessaire, redémarrez l'ordinateur.

Le produit sans fil perd la communication lorsqu'il est connecté à un VPN

Vous ne pouvez généralement pas vous connecter à un VPN et à d'autres réseaux simultanément.

Le réseau n'apparaît pas dans la liste des réseaux sans fil

- Assurez-vous que le routeur sans fil est sous tension et qu'il est alimenté.
- Il est possible que le réseau soit masqué. Vous pouvez cependant vous connecter à un réseau masqué.

Le réseau sans fil ne fonctionne pas

- 1. Pour vérifier si la connexion réseau est perdue, essayez de connecter d'autres périphériques au réseau.
- Testez la connexion réseau en exécutant une commande Ping sur le réseau.
 - **a.** Sur votre ordinateur, ouvrez une invite de ligne de commande. Sous Windows, cliquez sur **Démarrer**, **Exécuter**, puis tapez cmd.
 - **b.** Tapez ping puis le SSID du réseau.
 - **c.** Si la fenêtre affiche des temps de propagation en boucle, cela signifie que le réseau est opérationnel.
- 3. Assurez-vous que le routeur ou le produit se connecte au même réseau que votre ordinateur.
 - a. Ouvrez le menu Rapports, puis sélectionnez l'élément Rapport de configuration pour imprimer le rapport.
 - **b.** Comparez le SSID indiqué dans le rapport de configuration avec celui indiqué dans la configuration de l'imprimante sur votre ordinateur.
 - **c.** Si les SSID sont différents, les périphériques ne se connectent pas au même réseau. Reconfigurez l'installation sans fil de votre produit.

Résolution des problèmes logiciels

Problèmes liés au logiciel du produit

Problème		ution
Aucun pilote d'imprimante pour le produit n'est visible dans le dossier Imprimantes .	•	Redémarrez l'ordinateur pour redémarrer le processus du spouleur. En cas de défaillance du spouleur, aucun pilote d'imprimante n'apparaît dans le dossier Imprimantes.
	•	Réinstallez le logiciel du produit.
		REMARQUE: Fermez toutes les applications actives. Pour fermer une application dont l'icône est présente dans la barre des tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône et sélectionnez Fermer ou Désactiver.
	•	Essayez de brancher le câble USB sur un autre port USB de l'ordinateur.
Un message d'erreur s'est affiché durant l'installation du logiciel	•	Réinstallez le logiciel du produit. REMARQUE: Fermez toutes les applications actives. Pour fermer une application dont l'icône est présente dans la barre des tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône et sélectionnez Fermer ou Désactiver.
	•	Vérifiez la quantité d'espace disponible sur le lecteur où vous installez le logiciel du produit. Si cela est nécessaire, libérez autant d'espace que possible et réinstallez le logiciel du produit.
	•	Si cela est nécessaire, exécutez le défragmenteur de disque et réinstallez le logiciel du produit.
Le produit est en mode Prêt mais rien ne s'imprime.	•	Imprimez une page de configuration et vérifiez le bon fonctionnement du produit.
	•	Vérifiez que tous les câbles sont correctement installés et respectent les spécifications. Ceci inclut le câble USB et le cordon d'alimentation. Essayez un nouveau câble.

Résolution des problèmes courants sous Mac

- Le pilote d'imprimante n'est pas répertorié dans la liste Imprimer et Faxer
- Le nom du produit n'apparaît pas dans la liste de produits de la liste Imprimer et Faxer
- Le pilote d'imprimante ne configure pas automatiquement le produit sélectionné dans la liste Imprimer et Faxer
- Une tâche d'impression n'a pas été envoyée au produit souhaité
- Lorsque le produit est connecté à un câble USB, il n'apparaît pas dans la liste Imprimer et Faxer une fois le pilote sélectionné.
- Si vous utilisez un pilote d'imprimante générique avec une connexion USB

Le pilote d'imprimante n'est pas répertorié dans la liste Imprimer et Faxer

- 1. Assurez-vous que le fichier .GZ se trouve bien dans le dossier suivant sur le disque dur : Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Le cas échéant, réinstallez le logiciel.
- 2. Si le fichier GZ se trouve dans le dossier, le fichier PPD est peut-être corrompu. Supprimez le fichier, puis réinstallez le logiciel.

Le nom du produit n'apparaît pas dans la liste de produits de la liste Imprimer et Faxer

- Vérifiez que les câbles sont correctement branchés et que le produit est sous tension.
- 2. Imprimez une page de configuration pour tester le nom du produit. Vérifiez que le nom figurant sur la page de configuration correspond au nom du produit dans la liste Imprimer et Faxer.
- 3. Remplacez le câble USB ou réseau par un câble de haute qualité.

Le pilote d'imprimante ne configure pas automatiquement le produit sélectionné dans la liste Imprimer et Faxer

- 1. Vérifiez que les câbles sont correctement branchés et que le produit est sous tension.
- 2. Assurez-vous que le fichier .GZ se trouve bien dans le dossier suivant sur le disque dur : Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Le cas échéant, réinstallez le logiciel.
- 3. Si le fichier GZ se trouve dans le dossier, le fichier PPD est peut-être corrompu. Supprimez le fichier, puis réinstallez le logiciel.
- 4. Remplacez le câble USB ou réseau par un câble de haute qualité.

Une tâche d'impression n'a pas été envoyée au produit souhaité

- 1. Ouvrez la file d'attente d'impression, puis redémarrez la tâche d'impression.
- 2. Un autre produit avec le même nom ou un nom similaire peut avoir reçu votre tâche d'impression. Imprimez une page de configuration pour tester le nom du produit. Vérifiez que le nom figurant sur la page de configuration correspond au nom du produit dans la liste Imprimer et Faxer.

Lorsque le produit est connecté à un câble USB, il n'apparaît pas dans la liste Imprimer et Faxer une fois le pilote sélectionné.

Dépannage du logiciel

▲ Vérifiez que votre système d'exploitation Mac est Mac OS X 10.5 ou une version ultérieure.

Dépannage du matériel

- Vérifiez que le produit est sous tension.
- 2. Vérifiez que le câble USB est connecté correctement.
- 3. Vérifiez que vous utilisez le câble USB haut débit approprié.

- Vérifiez que vous n'avez pas trop de périphériques USB branchés sur la même source d'alimentation. Débranchez tous les périphériques de la chaîne et branchez directement le câble au port USB de l'ordinateur.
- Vérifiez si la chaîne comporte plus de deux concentrateurs USB non alimentés d'affilée. Débranchez tous les périphériques de la chaîne et branchez directement le câble au port USB de l'ordinateur.
- REMARQUE: Le clavier iMac est un concentrateur USB non alimenté.

Si vous utilisez un pilote d'imprimante générique avec une connexion USB

Si vous avez connecté le câble USB avant d'installer le logiciel, vous utilisez peut-être un pilote d'imprimante générique au lieu du pilote de ce produit.

- Supprimez le pilote d'imprimante générique.
- Réinstallez le logiciel à partir du CD du produit. Ne connectez pas le câble USB avant que le programme d'installation du logiciel ne vous le demande.
- Si plusieurs imprimantes sont installées, vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée dans le menu déroulant Format pour de la boîte de dialogue Imprimer.

A Consommables et accessoires

- Commande de pièces, d'accessoires et de consommables
- Numéros de référence

FRWW 163

Commande de pièces, d'accessoires et de consommables

Commande de consommables et de papier	www.hp.com/go/suresupply
Commande de pièces et accessoires de marque HP	www.hp.com/buy/parts
Commande via un bureau de service ou d'assistance	Contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP.

Numéros de référence

Cartouches d'impression

Tableau A-1 Cartouches d'impression

Pièce	Référence	Type/format	
Cartouches d'impression	CE320A	Cartouche d'impression noire avec encre HP ColorSphere	
	CE321A	Cartouche d'impression cyan avec encre HP ColorSphere	
	CE322A	Cartouche d'impression jaune avec encre HP ColorSphere	
	CE323A	Cartouche d'impression magenta avec encre HP ColorSphere	

REMARQUE: Pour plus d'informations sur la capacité des cartouches, consultez la page www.hp.com/go/pageyield. La capacité réelle d'une cartouche dépend de l'usage spécifique qui en est fait.

Câbles et interfaces

Article Description		Numéro de référence	
Câble USB	Câble A vers B de 2 mètres	8121-0868	

FRWW Numéros de référence 165

B Service et assistance

- Déclaration de garantie limitée Hewlett-Packard
- Garantie Premium de HP (protection des consommables) : Déclaration de garantie limitée relative aux cartouches d'impression LaserJet
- Données stockées sur la cartouche d'impression
- Contrat de Licence Utilisateur Final
- OpenSSL
- Assistance clientèle
- Remballage du produit

FRWW 167

Déclaration de garantie limitée Hewlett-Packard

PRODUIT HP	DUREE DE GARANTIE LIMITEE
HP Color LaserJet CP1525n, CP1525nw	Echange du produit pendant un an

HP vous garantit à vous, le client final, que le matériel et les accessoires HP seront exempts de vices de matériau et de fabrication après la date d'achat et pendant la durée spécifiée ci-dessus. Si de tels défauts sont signalés à HP au cours de la période de garantie, HP s'engage, à son entière discrétion, à réparer ou à remplacer les produits dont les défauts ont été confirmés. Les produits de remplacement peuvent être neufs ou comme neufs.

HP garantit que le logiciel HP est exempt de tout défaut d'exécution de programme dû à une fabrication ou un matériel défectueux, dans le cadre d'une installation et d'une utilisation normales, à compter de la date d'achat et durant la période mentionnée ci-dessus. Si HP reçoit communication de tels vices pendant la durée de la garantie, HP remplacera tout logiciel qui se révèlerait défectueux.

HP ne garantit pas l'exécution des produits HP sans interruption ni erreur. Si HP n'est pas en mesure de remplacer un produit défectueux dans un délai raisonnable, selon les termes définis dans la garantie, le prix d'achat sera remboursé sur retour rapide du produit.

Les produits HP peuvent renfermer des pièces refaites équivalant à des pièces neuves au niveau des performances ou peuvent avoir été soumis à une utilisation fortuite.

La garantie ne s'applique pas aux vices résultant (a) d'un entretien ou d'un étalonnage incorrect ou inadéquat, (b) de logiciels, interfaces, pièces ou consommables non fournis par HP, (c) d'une modification non autorisée ou d'une utilisation abusive, (d) d'une exploitation ne répondant pas aux spécifications écologiques publiées pour le produit ou (e) d'une préparation du site ou d'un entretien incorrects.

DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI LOCALE, LES GARANTIES CI-DESSUS SONT EXCLUSIVES ET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, ECRITE OU ORALE, N'EST EXPRIMEE OU IMPLICITE ET HP DECLINE EXPLICITEMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, DE QUALITE SATISFAISANTE ET D'APTITUDE A REMPLIR UNE FONCTION DEFINIE. Certains pays/régions, états ou provinces n'autorisant pas de limitations de la durée d'une garantie tacite, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques qui varient en fonction de l'état, de la province ou du pays/région où vous résidez.

La garantie limitée de HP s'applique dans tout pays/région où HP propose un service d'assistance pour ce produit et où HP commercialise ce produit. Le niveau du service de garantie que vous recevez peut varier en fonction des normes locales. HP ne modifiera pas la forme, l'adéquation ou le fonctionnement du produit pour le rendre opérationnel dans un pays/région auquel/à laquelle il n'est pas destiné pour des motifs légaux ou réglementaires.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LES RECOURS ENONCES DANS CETTE CLAUSE DE GARANTIE SONT LES RECOURS UNIQUES ET EXCLUSIFS DONT VOUS DISPOSEZ. A L'EXCEPTION DES CAS PRECITES, EN AUCUN CAS HP OU SES FOURNISSEURS NE SERONT TENUS POUR RESPONSABLES DES PERTES DE DONNEES OU DES DOMMAGES DIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES PERTES DE PROFITS ET DE DONNEES) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE RELATIF A UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU AUTRE. Certains pays/régions, états ou provinces n'autorisant pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion cidessus peut ne pas vous concerner.

LES TERMES DE CETTE GARANTIE, EXCEPTE DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR, N'EXCLUENT PAS, NE LIMITENT PAS, NE MODIFIENT PAS ET VIENNENT EN COMPLEMENT DES DROITS STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES A LA VENTE DE CE PRODUIT A VOTRE INTENTION.

Garantie Premium de HP (protection des consommables) : Déclaration de garantie limitée relative aux cartouches d'impression LaserJet

Ce produit HP est garanti être exempt de vices de matériau et de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas les produits (a) ayant été modifiés, refaits, reconditionnés ou soumis à une utilisation impropre ou abusive, (b) présentant des problèmes résultant d'une utilisation incorrecte, d'un stockage inadéquat ou d'une exploitation ne répondant pas aux spécifications écologiques publiées pour le produit ou (c) présentant une usure provenant d'une utilisation normale.

Pour obtenir un service de garantie, veuillez renvoyer le produit au lieu d'achat (accompagné d'une description écrite du problème et des exemples d'impression) ou contactez l'assistance clientèle HP. Suivant le choix de HP, HP remplacera le produit s'étant avéré être défectueux ou remboursera le prix d'achat.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LA GARANTIE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE ET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, ECRITE OU ORALE, N'EST EXPRIMEE OU IMPLICITE ET HP DECLINE EXPLICITEMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, DE QUALITE SATISFAISANTE ET D'APTITUDE A REMPLIR UNE FONCTION DEFINIE.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, EN AUCUN CAS HP OU SES FOURNISSEURS NE POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES PERTES DE PROFITS ET DE DONNEES) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE RELATIF A UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU AUTRE.

LES TERMES DE GARANTIE DE CETTE DECLARATION, SAUF DANS LES LIMITES LEGALEMENT AUTORISEES, N'EXCLUENT PAS, NI NE LIMITENT, NI NE MODIFIENT LES DROITS DE VENTE STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES, MAIS VIENNENT S'AJOUTER A CES DROITS.

Données stockées sur la cartouche d'impression

Les cartouches d'impression HP utilisées avec ce produit contiennent une puce mémoire qui participe au bon fonctionnement du produit.

De plus, cette puce mémoire collecte un ensemble limité d'informations sur l'utilisation du produit, notamment : la date de la première installation de la cartouche d'impression, la date de la dernière utilisation de la cartouche d'impression, le nombre de pages imprimées avec la cartouche d'impression, le taux de couverture de la page, les modes d'impression utilisés, toute erreur d'impression et le modèle du produit. Ces informations aident HP à concevoir les futurs produits de sorte qu'ils répondent aux besoins d'impression des clients.

Les données collectées à partir de la puce mémoire de la cartouche d'impression ne contiennent aucune information permettant d'identifier un client ou un produit spécifique.

HP collecte un échantillon de puces mémoire des cartouches d'impression renvoyées via le programme de retour et de recyclage HP gratuit (HP Planet Partners : www.hp.com/recycle). Les puces mémoire de cet échantillon sont lues et analysées afin d'améliorer les futurs produits HP. Les partenaires d'HP qui participent au recyclage peuvent également avoir accès à ces données.

Toute société tierce qui entre en possession de la cartouche d'impression peut avoir accès aux informations anonymes contenues sur la puce mémoire. Si vous ne souhaitez pas que ces informations soient accessibles, vous pouvez rendre la puce inutilisable. Cependant, en rendant la puce mémoire inutilisable, celle-ci ne pourra plus être utilisée dans un produit HP.

Contrat de Licence Utilisateur Final

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS CI-APRÈS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT LOGICIEL : Ce Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF) est un contrat entre (a) vous-même (en tant que personne ou représentant d'une entité) et (b) la société Hewlett-Packard (HP), qui régit votre utilisation du produit logiciel (« Logiciel »). Ce CLUF ne s'applique pas s'il existe un contrat de licence spécifique entre vous et HP ou ses fournisseurs portant sur le Logiciel, y compris un contrat de licence dans un document en ligne. Le terme « Logiciel » peut couvrir (i) des supports associés, (ii) un guide de l'utilisateur et d'autres éléments imprimés et (iii) des documents électroniques ou « en ligne » (désignés collectivement par le terme « Documentation de l'utilisateur »).

LES DROITS SUR CE LOGICIEL SONT FOURNIS UNIQUEMENT À LA CONDITION QUE VOUS ACCEPTIEZ TOUTES LES CLAUSES DU CLUF. EN INSTALLANT, EN COPIANT, EN TÉLÉCHARGEANT OU EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR CE CLUF. SI VOUS REFUSEZ CE CLUF, N'INSTALLEZ PAS, NE TÉLÉCHARGEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL. SI VOUS AVEZ ACHETÉ LE LOGICIEL MAIS QUE VOUS N'ACCEPTEZ PAS LE CLUF, RETOURNEZ LE LOGICIEL AU POINT D'ACHAT DANS LES QUATORZE JOURS POUR UN REMBOURSEMENT AU PRIX D'ACHAT. SI LE LOGICIEL EST INSTALLÉ SUR UN AUTRE PRODUIT HP OU EST PROPOSÉ AVEC CELUI-CI, VOUS POUVEZ RETOURNER LE PRODUIT INTÉGRAL NON UTILISÉ.

- 1. LOGICIEL TIERS. Outre le logiciel propriétaire HP (« Logiciel HP »), le Logiciel peut comprendre un logiciel sous licence d'un tiers (« Logiciel tiers » et « Licence tierce »). Tout Logiciel tiers vous est fourni sous licence aux conditions de la Licence tierce correspondante. En règle générale, la Licence tierce figure dans un fichier de type license.txt. Vous devez contacter le support HP si vous ne trouvez pas de Licence tierce. Si les licences tierces comportent des licences qui fournissent l'accès au code source (comme la Licence publique générale ou GNU [General Public License]) et que le code source correspondant n'est pas fourni avec le Logiciel, reportez-vous aux pages de support du site Web HP (hp.com) pour savoir comment vous pouvez vous le procurer.
- 2. DROITS DE LICENCE. Vous bénéficierez des droits suivants sous réserve que vous vous conformiez à toutes les conditions du présent CLUF :
- a. Utilisation. HP vous accorde une Licence pour Utiliser une seule copie du Logiciel. « Utiliser » (ou « Utilisation ») signifie installer, copier, stocker, charger, exécuter, afficher ou exploiter sous toute autre forme le Logiciel HP. Vous n'êtes pas autorisé à modifier le Logiciel HP ni à désactiver une quelconque fonction de licence ou de contrôle du Logiciel HP. Si ce Logiciel est fourni par HP pour être Utilisé avec un produit d'imagerie ou d'impression (si, par exemple, le Logiciel est un pilote d'imprimante, un microprogramme ou un programme additionnel), le Logiciel HP ne peut être utilisé qu'avec un tel produit (« Produit HP »). Des restrictions supplémentaires sur l'Utilisation peuvent figurer dans la documentation de l'utilisateur. Vous n'êtes pas autorisé à séparer les éléments composant le Logiciel HP pour Utilisation. Vous n'avez pas non plus le droit de distribuer le Logiciel HP
- b. Copie. Le droit de copier signifie que vous pouvez créer des copies d'archivage ou de sauvegarde du Logiciel HP, sous réserve que chaque copie contienne toutes les déclarations de confidentialité du Logiciel HP et qu'elle soit utilisée à des fins de sauvegarde uniquement.
- 3. MISES À NIVEAU. Pour Utiliser le Logiciel HP fourni par HP en tant que mise à niveau, mise à jour ou complément (désignés collectivement par le terme « Mise à niveau »), vous devez avoir au préalable une licence pour le Logiciel HP d'origine identifié par HP comme pouvant bénéficier de la Mise à niveau. Dans la mesure où la Mise à niveau remplace le Logiciel HP d'origine, vous ne pouvez plus utiliser ce dernier. Ce CLUF s'applique à chaque Mise à niveau sauf si HP applique d'autres conditions avec la Mise à niveau. En cas de conflit entre le présent CLUF et de telles autres conditions, celles-ci s'appliqueront.

4. TRANSFERT.

- a. Transfert tiers. L'utilisateur initial du Logiciel HP peut effectuer un seul transfert du Logiciel HP vers un autre utilisateur. Le transfert inclura la totalité des parties composant le Logiciel, les supports, la documentation de l'utilisateur, le présent CLUF et, s'il y a lieu, le Certificat d'Authenticité. Il ne peut pas s'agir d'un transfert indirect comme une consignation. Avant le transfert, l'utilisateur bénéficiaire du Logiciel transféré devra accepter le présent CLUF. Au transfert du Logiciel HP, votre licence expire automatiquement.
- b. Restrictions. Vous n'êtes pas autorisé à louer, à concéder ni à prêter le Logiciel HP ni à Utiliser le Logiciel HP pour une utilisation commerciale en temps partagé ou administrative. Vous n'êtes pas autorisé à concéder sous licence ni à transférer d'une quelque manière que ce soit le Logiciel HP, sauf conditions expressément définies dans ce CLUF.
- 5. DROITS D'AUTEUR. Tous les droits de propriété intellectuelle afférents à ce Logiciel et dans la Documentation de l'utilisateur sont la propriété de HP ou de ses fournisseurs, et sont protégés par la loi, les réglementations relatives aux droits d'auteur, les secrets commerciaux, les brevets et les marques. Vous ne devez pas supprimer du Logiciel les éléments d'identification du produit, les avis de copyright ni les restrictions du propriétaire.
- 6. LIMITATION RELATIVE À L'INGÉNIERIE INVERSE. Vous n'avez pas le droit d'effectuer une ingénierie inverse, de décompiler ni de désassembler le Logiciel HP, sauf si et uniquement dans la mesure où ce droit est autorisé par la réglementation en vigueur.
- 7. CONSENTEMENT À L'UTILISATION DES DONNÉES. HP, ses filiales et sociétés apparentées peuvent collecter et utiliser les informations techniques que vous fournissez dans le cadre de (i) votre Utilisation du Logiciel ou du Produit HP ou (ii) la fourniture des services de support associés au Logiciel ou au Produit HP. Toutes ces informations seront soumises à la politique de confidentialité de HP. HP n'utilisera pas ces informations sous une forme qui permettra de vous identifier personnellement sauf si ces informations sont indispensables pour améliorer votre Utilisation ou pour assurer des services d'assistance.
- 8. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. Nonobstant les dommages dont vous pourriez être victime, l'entière responsabilité de HP et de ses fournisseurs et votre recours exclusif dans le cadre de ce CLUF se limitent au plus élevé entre le montant que vous avez effectivement payé pour le Produit et la somme de cinq dollars américains. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS HP OU SES FOURNISSEURS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES. QU'ILS SOIENT SPÉCIAUX, INDIRECTS, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS, (CE QUI COMPREND MAIS SANS S'Y LIMITER LA PERTE DE BÉNÉFICES, LA PERTE DE DONNÉES, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, LES DOMMAGES CORPORELS OU L'ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE) RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, MÊME SI HP OU SON FOURNISSEUR A ÉTÉ PRÉVENU DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES ET MÊME SI LE RECOURS CI-DESSUS N'ATTEINT PAS SON BUT PREMIER. Certains pays/régions ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects ou consécutifs, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas vous être applicable.
- 9. CLIENTS SERVICES ADMINISTRATIFS AMÉRICAINS. Si vous êtes une institution gouvernementale américaine, conformément aux textes FAR 12.211 et FAR 12.212, le Logiciel informatique commercial, la Documentation logicielle et les Données techniques pour produits commerciaux sont fournis sous le contrat de licence commerciale HP applicable.
- 10. RESPECT DES LOIS SUR L'EXPORTATION. Vous respecterez toutes les lois, les règlementations et les conventions (i) applicables à l'exportation ou l'importation du Logiciel ou (ii) restreignant l'Utilisation du Logiciel, y compris les restrictions relatives à la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques.

- 11. RÉSERVATION DES DROITS. HP et ses fournisseurs se réservent tous les droits qui ne vous sont pas explicitement octroyés dans le cadre de ce CLUF.
- (c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rév. 11/06

OpenSSL

Ce produit inclut des logiciels développés par le projet OpenSSL Project pour utilisation dans le kit d'outils OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LE PROJET OpenSSL PROJECT « EN L'ETAT » ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER EST REJETEE. EN AUCUN CAS THE OpenSSL PROJECT OU SES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, CONSECUTIF, SPECIAL, EXEMPLAIRE OU FORTUIT (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE BIENS OU SERVICES DE SUBSTITUTION,

LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNEES OU DE BENEFICES OU L'INTERRUPTION DE L'ACTIVITE) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET SELON QUELQUE PRINCIPE DE RESPONSABILITE QUI SOIT, QUE LESDITS DOMMAGES SE FONDENT SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, EXTRACONTRACTUELLE (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE OU AUTRE), RESULTANT DE L'UTILISATION DU LOGICIEL ET MEME S'ILS ONT ETE AVERTIS DE LA POSSIBILITE DESDITS DOMMAGES.

Ce produit inclut un logiciel de cryptographie conçu par Eric Young (eay@cryptsoft.com). Ce produit inclut un logiciel rédigé par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

FRWW OpenSSL 175

Assistance clientèle

Bénéficiez d'une assistance téléphonique pour votre pays/ région	Vous trouverez les numéros de téléphone de votre pays/ région sur le dépliant livré dans la boîte avec votre produit ou sur le site Web www.hp.com/support/ .	
Préparez le nom de votre produit, son numéro de série, la date d'achat et une description du problème rencontré.		
Bénéficiez d'une assistance par Internet 24h/24	www.hp.com/support/ljcp1520series	
Bénéficiez d'une assistance pour vos produits utilisés sur un ordinateur Macintosh	www.hp.com/go/macosx	
Télécharger des utilitaires logiciels, des pilotes et des informations électroniques	www.hp.com/support/ljcp1520series	
Commander des services supplémentaires d'entretien ou de maintenance HP	www.hp.com/go/carepack	
Enregistrez votre produit	www.register.hp.com	

Remballage du produit

Si l'assistance clientèle HP détermine que votre produit doit être renvoyé à HP pour être réparé, suivez les étapes suivantes pour remballer le produit avant de le renvoyer.

- △ ATTENTION : Le client est tenu responsable des dommages survenus en cours d'expédition à cause d'un remballage impropre.
 - 1. Retirez les cartouches d'impression et mettez-les de côté.
 - △ **ATTENTION**: Il est *extrêmement important* de retirer les cartouches d'impression avant d'expédier le produit. Une cartouche d'impression laissée dans le produit durant l'expédition peut fuir et couvrir d'encre le moteur ou d'autres composants du produit.

Pour éviter d'endommager les cartouches d'impression, ne touchez pas les rouleaux et rangez les cartouches à l'abri de la lumière.

- Retirez le cordon d'alimentation, le câble d'interface et les accessoires en option et mettez-les de côté.
- 3. Si possible, incluez des exemples d'impression, ainsi que 50 à 100 feuilles de papier n'ayant pas été imprimées correctement.
- Aux Etats-Unis, appelez l'assistance clientèle HP pour demander du nouveau matériel d'emballage. Dans les autres régions, utilisez si possible l'emballage d'origine.

C Spécifications produit

- Spécifications physiques
- Consommation d'énergie, spécifications électriques et émissions acoustiques
- Spécifications environnementales

FRWW 179

Spécifications physiques

Tableau C-1 Spécifications physiques

Hauteur	Profondeur	Largeur	Poids
254 mm	452 mm	399 mm	18,43 kg

Consommation d'énergie, spécifications électriques et émissions acoustiques

Visitez le site Web www.hp.com/support/ljcp1520series pour obtenir les toutes dernières informations.

△ ATTENTION : L'alimentation électrique est fonction du pays/région où le produit est vendu. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Cette opération peut endommager le produit et annuler sa garantie.

Spécifications environnementales

Tableau C-2 Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Environnement	Recommandé	Autorisé
Température	17 ° à 25 °C	15 ° à 30 °C
Humidité	30 à 70 % d'humidité relative (RH)	10 % à 80 % d'humidité relative (HR)
Altitude	Non applicable	0 à 3 048 m

D Informations réglementaires

- Réglementations de la FCC
- Programme de gestion écologique des produits
- <u>Déclaration de conformité</u>
- Déclaration de conformité (modèles sans fil)
- Déclarations relatives à la sécurité
- Déclarations supplémentaires relatives aux produits sans fil

FRWW 183

Réglementations de la FCC

Les tests effectués sur cet équipement ont déterminé qu'il est conforme aux prescriptions des unités numériques de classe B, telles que spécifiées à l'article 15 des normes de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences produites dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si ce matériel n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, l'absence d'interférences ne peut pas être garantie dans une installation particulière. Si ce matériel provoque des interférences qui perturbent la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en mettant le matériel sous et hors tension, nous encourageons l'utilisateur à y remédier en appliquant l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel se trouve le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.
- REMARQUE: Toute modification apportée au produit sans le consentement de HP peut se traduire par la révocation du droit d'exploitation de l'équipement dont jouit l'utilisateur.

Un câble d'interface blindé est requis afin de satisfaire aux stipulations de l'article 15 des réglementations de la FCC sur les appareils de classe B.

Programme de gestion écologique des produits

Protection de l'environnement

Hewlett-Packard Company s'engage à vous offrir des produits de qualité fabriqués dans le respect de l'environnement. Ce produit a été conçu avec différentes caractéristiques afin de minimiser l'impact sur l'environnement.

Production d'ozone

Ce produit ne génère pas de quantité significative d'ozone (O₃).

Consommation d'énergie

L'utilisation d'énergie baisse de manière significative en mode Prête ou Veille, ce qui permet de réduire les factures énergétiques et l'utilisation des ressources naturelles sans nuire pour autant aux hautes performances du produit. Les équipements d'impression et d'imagerie Hewlett-Packard sur lesquels le logo ENERGY STAR® est apposé ont été déclarés conformes aux exigences de la norme ENERGY STAR de l'EPA (Environmental Protection Agency) relative aux équipements d'imagerie. Le logo suivant est apposé sur tous les produits d'imagerie labellisés ENERGY STAR :



Vous trouverez des informations complémentaires sur les produits d'imagerie labellisés ENERGY STAR à l'adresse :

www.hp.com/go/energystar.

Utilisation du papier

Grâce à ses fonctions d'impression recto verso manuelle et d'impression de plusieurs pages par feuille (n pages/feuille), cette imprimante permet de réduire la quantité de papier utilisé et de limiter l'épuisement de ressources naturelles qui en découle.

Matières plastiques

Conformément aux normes internationales, les composants en plastique de plus de 25 grammes portent des inscriptions concues pour identifier plus facilement les plastiques à des fins de recyclage au terme de la vie du produit.

Consommables d'impression HP LaserJet

Vous pouvez facilement et gratuitement renvoyer et recycler vos cartouches d'impression HP LaserJet utilisées grâce au programme HP Planet Partners. Chaque emballage de consommables et de cartouches d'impression HP LaserJet contient des instructions et informations multilingues sur ce programme. En renvoyant plusieurs cartouches à la fois, plutôt que séparément, vous aidez à protéger l'environnement.

HP s'engage à fournir des produits et services innovants et de haute qualité qui respectent l'environnement, de la conception et la fabrication du produit aux processus de distribution, de fonctionnement et de recyclage. Lorsque vous participez au programme HP Planet Partners, nous vous certifions que vos cartouches d'impression HP LaserJet renvoyées seront correctement recyclées, en les traitant afin de récupérer les plastiques et métaux pour de nouveaux produits et en évitant ainsi la mise en décharge de millions de tonnes de déchets. Dans la mesure où cette cartouche sera recyclée et utilisée dans de nouveaux matériaux, elle ne vous sera pas renvoyée. Nous vous remercions de respecter l'environnement !

REMARQUE: Utilisez l'étiquette uniquement pour renvoyer des cartouches d'impression HP LaserJet d'origine. N'employez pas cette étiquette pour des cartouches à jet d'encre HP, des cartouches non-HP, des cartouches reconditionnées ou des retours sous garantie. Pour plus d'informations sur le recyclage de cartouches à jet d'encre HP, visitez le site http://www.hp.com/recycle.

Instructions concernant le renvoi et le recyclage

Etats-Unis et Porto-Rico

L'étiquette incluse avec la cartouche de toner HP LaserJet est destinée au renvoi et au recyclage d'une ou plusieurs cartouches d'impression HP LaserJet après utilisation. Suivez les instructions applicables ci-dessous.

Retours multiples (plus d'une cartouche)

- 1. Emballez chaque cartouche d'impression HP LaserJet dans son carton et son sac d'origine.
- Scotchez les cartouches ensemble à l'aide d'un ruban adhésif. Le paquet ne doit pas peser plus de 31 kg.
- Utilisez une étiquette prépayée unique.

OU

- Vous pouvez utiliser la boîte de votre choix ou demander une boîte de récupération gratuite à l'adresse <u>www.hp.com/recycle</u> ou en appelant le +1-800-340-2445 (capacité maximale de 31 kg de cartouches d'impression HP LaserJet).
- Utilisez une étiquette prépayée unique.

Renvois uniques

- 1. Emballez la cartouche d'impression HP LaserJet dans son carton et son sac d'origine.
- 2. Placez l'étiquette d'expédition sur l'avant du carton.

Expédition

Pour tous les retours de recyclage de cartouches d'impression HP LaserJet, vous pouvez confier le paquet à UPS lors de votre prochaine livraison ou collecte, ou le porter dans un centre UPS agréé. Pour connaître le centre UPS le plus proche de chez vous, appelez le 1-800-PICKUPS ou consultez le site www.ups.com. Si vous utilisez une enveloppe USPS pour le retour, confiez le paquet à un service postal américain ou déposez-le dans un bureau de services postaux américains. Pour plus d'informations ou pour commander des boîtes ou enveloppes supplémentaires, consultez le site www.hp.com/recycle ou appelez le 1-800-340-2445. Les collectes UPS requises seront facturées aux tarifs normaux de collecte. Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Pour les résidents d'Alaska et de Hawaii :

N'utilisez pas le service UPS. Appelez le 1-800-340-2445 pour plus d'informations et d'instructions. Grâce à un accord avec HP, les services postaux américains offrent un service de transport gratuit pour le retour des cartouches depuis l'Alaska et Hawaii.

Retours hors Etats-Unis

Pour participer au programme de recyclage et de retour HP Planet Partners, il vous suffit de suivre les instructions simples du guide de recyclage (à l'intérieur de l'emballage de votre nouveau consommable) ou de consulter le site www.hp.com/recycle. Sélectionnez votre pays/région pour plus d'informations sur les moyens de retourner vos consommables HP LaserJet.

Papier

Ce produit prend en charge le papier recyclé dans la mesure où celui-ci est conforme aux spécifications présentées dans le manuel HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Ce produit convient à l'utilisation de papier recyclé conformément à la norme EN12281:2002.

Restrictions de matériel

Ce produit HP contient du mercure (dans la lampe fluorescente du scanner et/ou de l'écran du panneau de commande à cristaux liquides) qui peut demander un traitement particulier en fin de vie.

Ce produit HP ne contient pas de batterie.

Pour obtenir des informations sur le recyclage, visitez le site Web www.hp.com/recycle, contactez votre administration locale ou l'organisation Electronics Industries Alliance à l'adresse suivante (en anglais): www.eiae.org.

Mise au rebut des déchets d'équipement électronique par les particuliers dans l'Union européenne



La mention de ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec le reste de vos ordures ménagères. Vous avez pour responsabilité de jeter cet équipement usagé en l'emmenant dans un point de ramassage destiné au recyclage d'équipement électrique et électronique usagé. Le ramassage et le recyclage séparés de votre équipement usagé au moment du rejet favorise la conservation des ressources naturelles et garantit un recyclage respectant la santé de l'homme et l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour recyclage, veuillez contacter votre bureau local, votre service de rejet des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Substances chimiques

HP s'engage à fournir à ses clients les informations relatives aux substances chimiques utilisées dans les produits HP, en respect des réglementations légales telles que la réglementation REACH (disposition CE n° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil). Vous trouverez un rapport sur les substances chimiques de ce produit à l'adresse suivante : www.hp.com/go/reach.

Fiche signalétique de sécurité du produit

La fiche technique sur la sécurité d'emploi des produits (MSDS, Material Safety Data Sheets) relative aux consommables renfermant des substances chimiques (l'encre, par exemple) est disponible sur le site Web HP à l'adresse www.hp.com/go/msds ou www.hp.com/hpinfo/community/environment/ productinfo/safety.

Informations complémentaires

Pour obtenir des informations sur ces rubriques relatives à l'environnement :

- Feuille de profil écologique pour ce produit et plusieurs produits HP associés
- Engagement HP dans la protection de l'environnement
- Système HP de gestion de l'environnement
- Retour d'un produit HP à la fin de sa durée de vie et programme de recyclage
- Fiche technique de sécurité des produits

Rendez-vous sur le site Web www.hp.com/go/environment ou www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment.

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité

Selon ISO/IEC 17050-1 et EN 17050-1

Nom du fabricant : **Hewlett-Packard Company** DoC#: BOISB-0603-03-rel. 1,0

Adresse du fabricant : 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, Etats-Unis

déclare que le produit

Nom du produit : HP Color LaserJet CP1525n

Modèle réglementaire :2) BOISB-0603-03

Options du produit : **TOUS**

Cartouches d'impression : CE320A, CE321A, CE322A, CE323A

Est conforme aux spécifications suivantes :

SECURITE: IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006

IEC 60825-1:2006 / EN 60825-1:2007 (produit Laser/LED de classe 1)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Classe B1)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Titre 47 CFR, Article 15 Classe B / ICES-003, numéro 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

CONSOMMATION D'ENERGIE: Réglementation (EC) n° 1275/2008

Informations complémentaires :

Le produit ci-après est conforme aux exigences de la directive EMC 2004/108/EC et de la directive Basse tension 2006/95/EC, ainsi que de la directive EuP 2005/32/EC, et porte en conséquence la marque (•

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent de fausser son fonctionnement.

- 1. Le produit a été testé dans une configuration standard avec des PC Hewlett-Packard.
- En raison de contraintes réglementaires, ces produits sont dotés d'un numéro de modèle réglementaire. Ce numéro ne doit pas être confondu avec le nom du produit ou le ou les numéros de produit.

Boise, Idaho USA

Septembre 2010

Pour tout renseignement sur les réglementations uniquement, contactez :

Europe: Votre revendeur ou service d'assistance technique HP ou Hewlett-Packard GmbH, Department

HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen (télécopie :

+49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (téléphone : 208-396-6000) Etats-Unis:

Déclaration de conformité (modèles sans fil)

Déclaration de conformité

Selon ISO/IEC 17050-1 et EN 17050-1

Nom du fabricant : **Hewlett-Packard Company** DoC#: BOISB-0603-04-rel. 1,0

Adresse du fabricant : 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, Etats-Unis

déclare que le produit

Nom du produit : HP Color LaserJet CP1525nw

Modèle réglementaire :2) BOISB-0603-04

Options du produit : **TOUS**

Module radio³⁾ SDGOB-0892

Cartouches d'impression : CE320A, CE321A, CE322A, CE323A

Est conforme aux spécifications suivantes :

SECURITE: IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006

IEC 60825-1:2006 / EN 60825-1:2007 (produit Laser/LED de classe 1)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Classe B1)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Titre 47 CFR, Article 15 Classe B / ICES-003, numéro 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

EN 301 489-1:V1.8.1 / EN 301 489-17:V1.3.2 Radio³⁾

EN 300 328:V1.7.1

FCC alinéa 47 CFR, article 15 sous-article C (Section 15.247) / IC: RSS-210

CONSOMMATION D'ENERGIE: Réglementation (EC) n° 1275/2008

Informations complémentaires :

Le produit ci-après est conforme aux exigences de la directive EMC 2004/108/EC et de la directive Basse tension 2006/95/EC, ainsi que de la directive EuP 2005/32/EC, et porte en conséquence la marque (().

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent de fausser son fonctionnement.

- 1. Le produit a été testé dans une configuration standard avec des PC Hewlett-Packard.
- En raison de contraintes réglementaires, ces produits sont dotés d'un numéro de modèle réglementaire. Ce numéro ne doit pas être confondu avec le nom du produit ou le ou les numéros de produit.
- Ce produit utilise un module radio dont le numéro de modèle réglementaire est SDGOB-0892, nécessaire pour satisfaire les
 exigences réglementaires d'ordre technique des pays/régions dans lesquelles ce produit sera vendu.

Boise, Idaho USA

Septembre 2010

Pour tout renseignement sur les réglementations uniquement, contactez :

Europe: Votre revendeur ou service d'assistance technique HP ou Hewlett-Packard GmbH, Department

HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen (Télécopie :

+49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates

Etats-Unis: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho

83707-0015 (Téléphone : 208-396-6000)

Déclarations relatives à la sécurité

Protection contre les rayons laser

Le CDRH (Center for Devices and Radiological Health) de la FDA (Food and Drug Administration) a mis en place une réglementation concernant les produits laser fabriqués à partir du 1er août 1976. Le respect de cette réglementation est obligatoire pour les produits commercialisés aux Etats-Unis. L'appareil est certifié produit laser de « Classe 1 » par l'U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard conformément au Radiation Control for Health and Safety Act de 1968. Etant donné que les radiations émises par ce périphérique sont complètement confinées par les boîtiers de protection externes, il est impossible que le rayon laser s'échappe dans des conditions de fonctionnement normal.

AVERTISSEMENT! L'utilisation de commandes, la réalisation de réglages ou l'exécution de procédures différentes de celles spécifiées dans ce quide d'utilisation peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

Réglementations DOC canadiennes

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

Déclaration VCCI (Japon)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家 庭環境で使用することを目的としていますが、この装置が ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って 正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Instructions sur le cordon d'alimentation

Vérifiez que la source d'alimentation électrique est adéquate pour la tension nominale du produit. Cette tension nominale est indiquée sur l'étiquette du produit. Ce produit fonctionne avec 100-127 V CA ou 220-240 V CA et 50/60 Hz.

Branchez le cordon d'alimentation entre le produit et une prise CA avec mise à la terre.

△ ATTENTION : Afin d'empêcher tout endommagement du produit, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.

Déclaration relative aux cordons d'alimentation (Japon)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Déclaration EMC (Corée)

B급 기기	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기	
(가정용 방송통신기기)	기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하	
	며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.	

Déclaration relative au laser en Finlande

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet CP1525n, CP1525nw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet CP1525n, CP1525nw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Déclaration GS (Allemagne)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Tableau de substances (Chine)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
部件名称	, ,	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
打印引擎	Х	0	Х	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	Х	0	0	0	0	0
碳粉盒	Х	0	0	0	0	0

3685

0:表示在此部件所用的所有同类材料中,所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X:表示在此部件所用的所有同类材料中,至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注:引用的"环保使用期限"是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Déclaration relative aux restrictions sur les substances dangereuses (Turquie)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Déclarations supplémentaires relatives aux produits sans fil

Déclaration de conformité FCC — Etats-Unis

Exposure to radio frequency radiation

△ ATTENTION: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

△ ATTENTION: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized use.

Déclaration - Australie

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

Déclaration ANATEL - Brésil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Déclarations - Canada

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l'usage d'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

Avis réglementaire de l'Union européenne

La fonctionnalité de télécommunication de ce produit peut être utilisée dans les pays/régions de l'UE et de l'AELE suivants :

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Avis pour la France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see www.arcep.fr.

L'utilisation de cet equipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400-2483.5 MHz (Chaine 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaine 1-9). Pour les dernières restrictions, voir, www.arcep.fr.

Avis pour la Russie

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно—излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

Déclaration pour la Corée

당해 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있음

Déclaration pour Taïwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者 均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有 干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電 機設備之干擾。

Index

A	Bac 2	Bouton marche/arrêt 6
Accessoires	bourrages, suppression 139	
commande 163, 164	capacité 5	C
Adresse IP	emplacement 5	Câble USB, numéro de
obtention 29, 40	paramètres 12	référence 165
Aide	Bac d'alimentation	Caractéristiques
options d'impression	chargement 56	environnementales 3
(Windows) 63	emplacement 5	Cartouches
Alertes, configuration 96	Bac de sortie	état, affichage dans
Alertes e-mail, configuration 96	bourrages, élimination 141	HP Toolbox FX 96
alignement des couleurs,	emplacement 5	garantie 170
étalonnage 146	Bacs	non-HP 107
Annulation	bourrages, suppression 139	page d'état des
tâche d'impression 62	emplacement 5	consommables 10, 94
Assistance	format du papier par	recyclage 107, 185
en ligne 100, 176	défaut 58	remplacement 108
remballage du produit 177	impression recto verso 35	stockage 107
Assistance à la clientèle HP 176	inclus 2	Cartouches, impression
Assistance clientèle	messages d'erreur de	état Macintosh 36
en ligne 176	chargement 129	Cartouches d'encre. Voir
remballage du produit 177	paramètres 12, 98	Cartouche d'impression
Assistance en ligne 176	sélection (Windows) 68	Cartouches d'impression
Assistance technique	Batteries fournies 187	dégagement de la porte,
en ligne 176	Bourrages	emplacement 5
remballage du produit 177	bac de sortie,	état, affichage dans
Avertissements iii	suppression 141	HP Toolbox FX 96
	causes de 136	état Macintosh 36
В	circuit papier,	garantie 170
Bac	suppression 140	page d'état des
capacités 55	emplacement 137	consommables 10, 94
grammage du papier 55	numéro de suivi 10, 94	puces mémoire 171
types de papier pris en	Bourrages <emplacement></emplacement>	recherche de dommages 148
charge 55	messages d'erreur 129	recyclage 107
Bac, sortie	Bourrages bac no	remplacement 108
bourrages, nettoyage 141	messages d'erreur 129	Cartouches d'impression,
Bac 1	Bourrages papier. <i>Voir</i> bourrages	accès 5
bourrages, suppression 137	Bourrages supports. Voir	Chargement de papier
emplacement 5	bourrages	messages d'erreur 129
impression recto verso 35	Bouton d'alimentation 6	Chargement du papier
paramètres 12		bac d'alimentation 56

FRWW Index 199

Chargeur de documents	Couleur	E
emplacement 5	contrôle du bord 90	Emballage du produit 177
Circuit papier	correspondance 92	Enregistrement des
bourrages, suppression 140	étalonnage 13, 98	ressources 116
Commande	gris neutres 90	Enregistrement des ressources,
consommables et	impression en niveaux de gris	mémoire 116
accessoires 164	(Windows) 75	Enregistrement du produit 100
Commande de consommables	imprimée et moniteur 92	Environnement, programme de
sites Web 163	réglage 88	protection 185
Config. réseau Menu 16	Couleurs	Erreurs
Configuration USB 39	options de demi-teintes 90	logiciel 159
Connectivité		Etalonnage couleur 13, 98
résolution des problèmes 153	D	Etat
USB 39	Déclaration de conformité 189	affichage dans HP Toolbox
connexion à un réseau sans	Déclaration de conformité laser en	FX 96
fil 41	Finlande 194	alertes, HP Toolbox FX 96
Connexion d'alimentation,	Déclaration EMC (Corée) 194	consommables, impression de
emplacement 6	Déclarations de conformité	rapport 10, 94
connexion réseau sans fil 41	laser 193, 194	HP Utility, Mac 32
Conseils iii	Déclarations relatives à la	onglet services Macintosh 36
Consommables	sécurité 193, 194	Etat des consommables, onglet
commande 100, 163, 164	Déclaration VCCI (Japon) 193	Services
contrefaçons 107	Défauts, répétés 149	Macintosh 36
état, affichage dans	Défauts répétés, dépannage 149	Etat du périphérique
HP Toolbox FX 96	Défauts répétitifs,	onglet Services Macintosh 36
état, affichage dans	dépannage 149	Etiquettes
HP Utility 32	Dégagement de la porte d'accès	impression (Windows) 77
message d'erreur de mauvaise	aux cartouches,	Expédition du produit 177
position 130, 131, 134	emplacement 5	Expedition ad produit 177
message d'erreur verrous	Dépannage	F
d'expédition 135	bourrages 136, 137	Fiche signalétique de sécurité du
non-HP 107	Défauts répétés 149	produit 187
recyclage 107, 185	messages du panneau de	Filigranes
Consommation	commande 125	ajout (Windows) 83
d'énergie 181	problèmes de connexion	Fin de vie, mise au rebut 187
Contraste	directe 153	Format de papier
densité d'impression 99	problèmes de réseau 153	modification 52
écran, panneau de	problèmes Mac 159	Formats de papier
commande 13	Dernière page	réduction des documents
Contraste de l'écran,	impression sur un papier	(Windows) 82
configuration 13	différent (Windows) 80	sélection 67
Contrefaçons,	Désinstallation du logiciel Mac 31	sélection personnalisée 68
consommables 107	Désinstallation sous Windows 23	Formats des supports
Contrôle du bord 90	DIMM	paramétrage des valeurs par
Conventions, document iii	installation 112	défaut 12
Copies	vérification de	Formulaires
modification du nombre de	l'installation 116	impression (Windows) 75
(Windows) 64	Document, conventions iii	
Correspondance des couleurs 92		
Correspondence des codicuis 32		

200 Index FRWW

G	J	IVI
Garantie	Jetadmin, HP Web 103	Mac
cartouches d'impression 170	Jonction automatique,	HP Utility 32
licence 172	configuration 16	modification des types et
	_	
produit 168	Journal couleurs 10, 94	formats de papier 33
Gestion du réseau 46	Journal des événements 97	paramètres du pilote 31, 33
Gondolage, papier		problèmes, dépannage 159
paramètres 15	L	suppression du logiciel 31
Gris neutres 90	langue, panneau de	systèmes d'exploitation pris en
	commande 12	charge 28
Н	Licence, logiciel 172	Macintosh
HP Easy Color	Linux 26	assistance 176
désactivation 91	Liste des polices PCL 10, 94	redimensionnement de
utilisation 91	listes de contrôle, impression 11	documents 34
HP ToolboxFX	Livrets	Matériel, restrictions 187
à propos de 96	création (Windows) 84	Mémoire
onglet Aide 97	logiciel	incluse 2
onglet Config. système 97, 99	HP Utility 32	installation 112
onglet Paramètres	Logiciel	messages d'erreur 131
réseau 100	contrat de licence	ressources permanentes 116
ouverture 96	logicielle 172	·
	•	vérification de
paramètres de densité 99	désinstallation Mac 31	l'installation 116
HP Toolbox FX	HP ToolboxFX 96	Menu
onglet Etat 96	installation, connexions	Réglages rapides 11
HP Utility 32	USB 39	Menu Configuration système 12
HP Web Jetadmin 103	installation, réseaux	Menu Rapports 10
	câblés 29, 41	Menus, panneau de commande
T. Control of the Con	Linux 26	config. réseau 16
Impression	problèmes 159	•
paramètres (Mac) 33	sites Web 17	configuration système 12
, ,		rapports 10
paramètres (Windows) 63	Solaris 26	structure, impression 10, 94
Impression, cartouches	systèmes d'exploitation	Menus, Panneau de commande
non-HP 107	compatibles 18, 28	service 15
recyclage 185	UNIX 26	Menu Service 15
stockage 107	Logiciel du système	Message d'erreur Cyan en
Impression de n pages	d'impression 17	mauvaise posit. 130
sélection (Windows) 71	Logiciel HP-UX 26	Message d'erreur Jaune en
Impression des deux côtés	Logiciel Linux 26	mauvaise posit. 131
paramètres (Windows) 69	Logiciels	message d'erreur lié à
Impression n pages par feuille 35	désinstallation sous	•
		l'aération 128
Impression recto verso	Windows 23	Message d'erreur Magenta en
paramètres (Windows) 69	serveur Web intégré 32	mauvaise posit. 131
Impression sur les deux faces	Windows 25	Message d'erreur Noir en
(recto verso)	Logiciel Solaris 26	mauvaise posit. 134
Mac 35	Logiciel UNIX 26	Message d'erreur Pg trop
Installation	Lutte contre les contrefaçons,	complexe 130
logiciel, connexions USB 39	consommables 107	Message d'erreur Pilote
logiciel, réseaux câblés 29, 41		incorr. 134
produit sur réseaux câblés 40		
interférence de réseau sans fil 43		Message d'erreur verrous
interierence de reseau Sans III 43		d'expédition 135

FRWW Index 201

Sélection 145 Message Err. impress. 130 Page d'état de consommables taille du bac par défaut 58 Message Erreur périph. 130 Message Err service 128 impression 147 Papier, commande 164 Message Install. consom. 131 Page d'utilisat 10, 94 Papier à en-tête Page de configuration 10, 94 Messages, panneau de impression (Windows) 75 commande 125 Page de démo 10, 94 papier bloc-notes, impression 11 Page Etat consommables 10, 94 papier graphique, impression 11 Messages d'erreur, panneau de commande 125 Page Qualité d'impression papier musique, impression 11 Mises en garde iii impression 148 Papier préimprimé impression (Windows) 75 Moteur, nettoyage 117 interprétation 148 Papier pris en charge 53 Pages de couverture impression (Mac) 34 Papier spécial Nettoyage impression (Windows) 77 impression sur un papier circuit papier 146 différent (Windows) 80 recommandations 50 Niveaux de gris Page service 10, 94 Paramètre d'archivage 15 impression (Windows) 75 Paramètres Pages par feuille Nombre de pages 10, 94 sélection (Windows) 71 HP ToolboxFX 97 Non-HP, consommables 107 Pages par minute 2 menu Configuration Numéros de référence 165 Panneau de commande système 12 paramètres d'usine, contraste de l'écran 13 0 emplacement 5 restauration 124 Obtention langage 12 pilotes 22 adresse IP 29, 40 menu Config. réseau 16 pilotes (Mac) 31 Onglet Aide, HP Toolbox FX 97 menu Configuration préréglages du pilote Onglet Config. système, système 12 (Mac) 33 HP ToolboxFX 97, 99 menu Rapports 10 rapport réseau 10, 94 Onglet Etat, HP Toolbox FX 96 rétablissement des valeurs par menu Service 15 Onglet Etat, serveur Web messages, dépannage 125 défaut 15 intégré 101 structure de menu, Paramètres d'impression Onglet Paramètres réseau. impression 10, 94 personnalisés (Windows) 64 HP ToolboxFX 100 Types de message 125 Paramètres d'usine, Onglet Réseau, serveur Web **Papier** rétablissement 124 intégré 102 Paramètres de couleur bourrages 136 **Onglet Services** couvertures, utilisation de réglage 144 Macintosh 36 papiers différents 80 Paramètres de densité 99 Onglet Système, serveur Web format personnalisé, Paramètres de densité intégré 102 paramètres Macintosh 34 d'impression 99 Options couleur formats pris en charge 53 Paramètres de format de papier HP EasyColor (Windows) 91 impression sur du papier à enpersonnalisé Options de couleur tête ou des formulaires Macintosh 34 réglage (Windows) 73 préimprimés (Windows) 75 Paramètres de l'onglet Orientation pages par feuille 35 Couleur 36 sélection. Windows 72 paramètres de gondolage 15 Paramètres de la police Orientation paysage paramètres Courier 14 sélection, Windows 72 HP ToolboxFX 97, 99 Paramètres de vitesse de Orientation portrait paramètres par défaut 12, 98 liaison 46 sélection, Windows 72 première et dernière pages, Paramètres du pilote Macintosh Ouverture des pilotes d'imprimante utilisation de papiers filigranes 34 (Windows) 63 différents 80 première page 34

202 Index FRWW

format de papier	porte avant, emplacement 5	R
personnalisé 34	Porte d'accès aux bourrages,	Raccourcis (Windows)
onglet Services 36	emplacement 5	création 65
Paramètres par défaut,	Port réseau	utilisation 64
rétablissement 15	emplacement 5	Rebut, fin de vie 187
Paramètres PCL,	type inclus 6	recouvrement 90
HP ToolboxFX 99	Ports	Recyclage
Paramètres PostScript,	types inclus 6	programme HP de renvoi et de
HP ToolboxFX 100	Ports d'interface	recyclage des
pare-feu 41	types inclus 6	consommables 186
Pièces de rechange et	Port USB	Recyclage des
consommables 165	emplacement 5	consommables 107
Pièces détachées 165	paramètres de vitesse 15	Redimensionnement de
Pilote d'imprimante	type inclus 6	documents
configuration du réseau sans	Première page	Macintosh 34
fil 43	impression sur un papier	Redimensionner les documents
Pilotes		
	différent (Windows) 80	Windows 82
modification des paramètres	utiliser autre papier 34	Réduction de documents
(Mac) 31	Préréglages (Mac) 33	Macintosh 34
modification des paramètres	Problèmes d'entraînement du	Réduire les documents
(Windows) 22	papier	Windows 82
modification des types et	résolution 136	Réglages usine, restauration 124
formats de papier 52	Produit, enregistrement 100	Réglementations DOC
page d'utilisat 10, 94	Produit sans mercure 187	canadiennes 193
paramètres (Mac) 33	PS Font List (Liste polices	Remarques iii
paramètres (Windows) 63	PS) 10, 94	Remballage du produit 177
préréglages (Mac) 33	Puce mémoire, cartouche	Remplacement des cartouches
pris en charge (Windows) 19	d'impression	d'impression 108
Pilotes d'émulation PS 19	description 171	Réseau
Pilotes d'impression (Mac)		configuration, affichage 46
modification des	Q	configuration, modification 46
paramètres 31	Qualité	désactivation sans fil 43
paramètres 33	paramètre d'archivage 15	mot de passe,
Pilotes d'impression (Windows)	paramètres HP ToolboxFX 98	changement 46
modification des	Qualité d'image	mot de passe,
paramètres 21, 22	paramètre d'archivage 15	configuration 46
pris en charge 19	paramètres HP ToolboxFX 98	paramètres de vitesse de
Pilotes d'imprimante	résolution 143	liaison 46
sélection 149	Qualité d'impression	systèmes d'exploitation pris en
Pilotes d'imprimante (Windows)	amélioration 143	charge 38
paramètres 63	amélioration (Windows) 67	Réseau sans fil
Pilotes PCL 19	paramètre d'archivage 15	ad hoc 44
Plusieurs pages par feuille	paramètres HP ToolboxFX 98	configuration ad hoc 45
impression (Windows) 71	Qualité de sortie	configuration avec
Polices	paramètre d'archivage 15	USB 31, 42
DIMM, installation 112	paramètres HP ToolboxFX 98	configuration avec
listes, impressions 10, 94		WPS 30, 42
paramètres Courier 14		infrastructure 44
ressources permanentes 116		installation du pilote 43
Porte arrière, emplacement 6		·

FRWW Index 203

modes de communication 44	assistance clientèle	TCP/IP
sécurité 44	Macintosh 176	paramètres 16
Réseau sans fil ad hoc	commande de	systèmes d'exploitation pris en
configuration 45	consommables 163	charge 38
description 44	contacter le service des	Téléchargement de logiciel
Réseau sans fil d'infrastructure	fraudes 107	système d'impression 17
description 44	fiche signalétique sur la	télécopie
Réseaux	sécurité d'emploi des produits	paramètres d'usine,
configuration 45	(MSDS) 187	restauration 124
HP Web Jetadmin 103	HP Web Jetadmin,	Temps de veille
modèles prenant en charge	téléchargement 103	activation 105
les 2	logiciel, téléchargement 17	désactivation 105
page de configuration 10, 94	Sortie, bac	ToolboxFX, HP 96
paramètres 16	emplacement 5	Transparents
rapport de paramètres 10, 94	Spécial, papier	impression (Windows) 77
serveur Web intégré,	impression (Windows) 77	Type de papier
ouverture 101	Spécifications	modification 143
Réseaux, câblés	électriques et	Types, papier
installation du produit 40	acoustiques 181	paramètres HP ToolboxFX 99
Résolution	physiques 180	Types de papier
problèmes de connexion	Spécifications acoustiques 181	modification 52
directe 153	Spécifications de taille,	sélection 68
problèmes de réseau 153	produit 180	
Résolution des problèmes	Spécifications électriques 181	U
pas de réponse 151	Spécifications physiques 180	Union européenne, mise au rebut
réponse lente 152	Stockage	des déchets 187
Ressources permanentes 116	cartouches d'impression 107	Unité de fusion
Restauration des paramètres	Support	bourrages, suppression 140
d'usine par défaut 124	format personnalisé,	erreurs 127
Rétablissement des paramètres	paramètres Macintosh 34	UNIX 26
par défaut 15	pages par feuille 35	USB
•	paramètres par défaut 12	configuration du réseau sans
S	première page 34	fil 31, 42
Sans fil	Supports d'impression	Utilitaire HP, Mac 32
désactivation 43	pris en charge 53	
Serveur Web HP intégré	Support spécial	W
accès 101	recommandations 50	Windows
Serveur Web intégré	Suppression du logiciel Mac 31	composants logiciels 25
onglet Etat 101	systèmes d'exploitation, pris en	paramètres du pilote 22
onglet Réseau 102	charge pour les réseaux 38	pilotes pris en charge 19
onglet Système 102	Systèmes d'exploitation	systèmes d'exploitation
Serveur Web intégré (EWS)	compatibles 18	compatibles 18
attribution de mots de	Systèmes d'exploitation pris en	WPS
passe 104	charge 28	configuration du réseau sans
Service		fil 30, 42
remballage du produit 177	Т	
Service des fraudes 107	Tâche d'impression	
Service des fraudes HP 107	annulation 62	
Sites Web	modification des	
assistance clientèle 176	paramètres 21	

204 Index FRWW

www.hp.com



